


Beoplay EQ

Bedienungsanleitung

LADEN SIE DIE BANG & OLUFSEN- APP HERUNTER

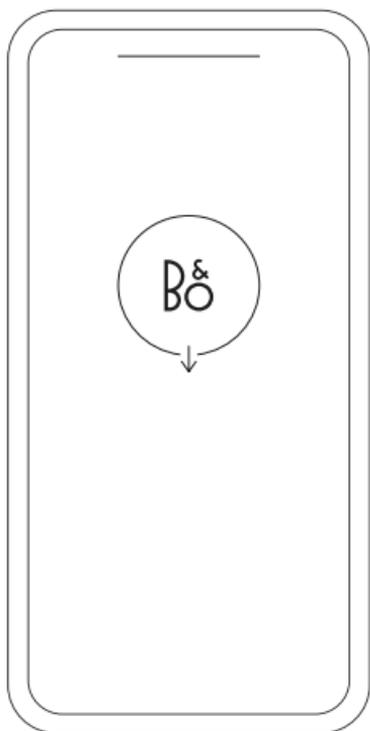

Laden Sie sich zum Einrichten Ihres Produkts die Bang & Olufsen-App aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store herunter.

Über diese App können Sie Ihr Produkt einrichten und so das Bang & Olufsen-Erlebnis in vollen Zügen genießen. Audio-Personalisierung, Produkt-Support und neue Funktionen sind nur einen Klick entfernt.

Wenn Sie die Bang & Olufsen App erstmals öffnen, werden Sie aufgefordert, ein Benutzerkonto anzulegen.

Fügen Sie zum Einrichten Ihrer Kopfhörer zunächst ein neues Produkt hinzu. Wenn Sie bereits über ein Konto verfügen, finden Sie es in den Einstellungen.

ERSTEINRICHTUNG



Legen Sie Ihre neuen Beoplay EQ in die Ladeschale und warten Sie 2 Sekunden, um die Earbuds einzuschalten.

Wenn Sie die Earbuds abnehmen, wechseln diese automatisch in den Bluetooth-Kopplungsmodus und die Leuchtanzeigen auf der Rückseite blinken blau.

Gehen Sie anschließend in die Bang & Olufsen-App, um Ihr Produkt einzurichten, eine Bluetooth-Verbindung herzustellen und Ihre Earbuds individuell einzustellen.

Wenn Ihre Beoplay EQ einmal eingeschaltet sind, können Sie sie in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Geräts finden.

MUSIK



Über die Touch-Bedienoberfläche auf beiden Earbuds können Sie Ihre Beoplay EQ steuern.

Aktion	Vorgehensweise
Wiedergabe/Pause	Rechts: Zweimal drücken
Lauter	Rechts: Zweimal drücken und dann (+) gedrückt halten
Leiser	Links: Zweimal drücken und dann (-) gedrückt halten
Weiter	Rechts: Dreimal drücken
Zurück	Links: Dreimal drücken
Aktive Geräuschunterdrückung, Transparenz, Neutral	Links: Zweimal drücken (Zyklus)

ANRUFEN



Über die Touch-Bedienoberfläche auf beiden Earbuds können Sie Ihre Beoplay EQ steuern.

Aktion	Vorgehensweise
Gespräch annehmen	Rechts: Zweimal drücken
Gespräch beenden	Rechts: Zweimal drücken
Aktive Geräuschunterdrückung, Own Voice, Neutral	Links: Zweimal drücken (Zyklus)

EINZELNER EARBUD



Über die Touch-Bedienoberfläche des Earbuds, den sie gerade tragen, können Sie auf folgende Steuerungselemente zugreifen:

Aktion	Vorgehensweise
Wiedergabe/Pause	Zweimal drücken
Gespräch annehmen	Zweimal drücken
Gespräch beenden	Zweimal drücken

MIT LADEPAD AUFLADEN



Die Qi-Ladeschale kann drahtlos auf einem Ladepad aufgeladen werden.

Legen Sie die Schale dafür einfach auf ein Ladepad, das ans Stromnetz angeschlossen ist.

Die Anzeige auf der Schale blinkt während des Ladevorgangs gelb und leuchtet dauerhaft grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Legen Sie die Earbuds in die Ladeschale, um sie aufzuladen.

AUFLADEN MIT USB-C



Laden Sie die Ladeschale, indem Sie diese mit dem USB-C-Kabel und einem geeigneten Adapter verbinden.

Die Anzeige auf der Schale blinkt während des Ladevorgangs gelb und leuchtet dauerhaft grün, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Legen Sie die Earbuds in die Ladeschale, um sie aufzuladen.

Freuen Sie sich über eine Wiedergabedauer von bis zu sechs Stunden mit einer einzigen Akkuladung und weiteren 12 Stunden Laufzeit bei Aufbewahrung in der Ladeschale.

15 Minuten Ladezeit in der Schale reichen schon für zwei volle Stunden Musiklaufzeit.

BLUETOOTH-VERBINDUNG



Legen Sie beide Earbuds in die Schale und halten Sie beide Aluminium-Bedienflächen 6-8 Sekunden lang gedrückt.

Die blaue LED-Leuchte blinkt, wenn der Kopplungsmodus aktiviert wird. Beoplay EQ wird jetzt auf Ihrem Gerät angezeigt.

GERÄUSCHUNTERDRÜCKEND



Mit der Geräuschunterdrückung können Sie Geräusche in Ihrer Umgebung ausblenden und sich voll und ganz auf Musik, Podcasts oder Filme konzentrieren oder einfach nur die Ruhe genießen.

Tippen Sie zweimal auf den linken Earbud, um die Funktion „Aktive Geräuschunterdrückung“ zu aktivieren. Tippen Sie erneut, um zwischen den Einstellungen „Aktive Geräuschunterdrückung“, „Transparenz“ und „Neutral“ zu wechseln.

Sie können die ANC aber auch über die Produktseite in der Bang & Olufsen-App steuern. Hier haben Sie die Möglichkeit, die ANC automatisch an Ihre Umgebung anpassen zu lassen.

TRANSPARENZMODUS



Im Transparenzmodus können Sie die Welt um sich herum wahrnehmen, ohne Ihre Beoplay EQ abzulegen.

Entscheiden Sie bewusst, wie viele Außengeräusche Sie hören möchten. Drücken Sie zweimal auf den linken Earbud, um zwischen den Einstellungen „Aktive Geräuschunterdrückung“, „Transparenz“ und „Neutral“ zu wechseln.

Sie können den Transparenzmodus auch über die Produktseite in der Bang & Olufsen-App steuern.

OWN VOICE



Die Own-Voice-Technologie erfasst und passt die Lautstärke Ihrer Stimme an und blendet gleichzeitig Hintergrundgeräusche aus, damit Sie eine klare und genaue Vorstellung davon haben, wie Sie sich anhören.

Sie können Own Voice ein- und ausschalten oder anpassen, indem Sie während eines Anrufs zweimal auf den linken Earbud drücken. Sie können die Funktion auch über die Produktseite in der Bang & Olufsen-App steuern.

OHRPASSSTÜCKE




Für ein optimales Klangerlebnis sollten die Beoplay EQ-Earbuds vollständig in Ihre Gehörgänge eingeführt werden. Die Auswahl der richtigen Ohrpasstücke ist unerlässlich für eine perfekte Passform.

Probieren Sie verschiedene Größen aus, um eine bestmögliche Dämmung von Außengeräuschen zu erzielen.

Ohrpasstücke aus Comply-Schaumstoff verbessern die Dämmung und somit auch das Klangerlebnis. Ohrpasstücke aus Silikon sind besonders gut für den Sport geeignet.


ANPASSEN

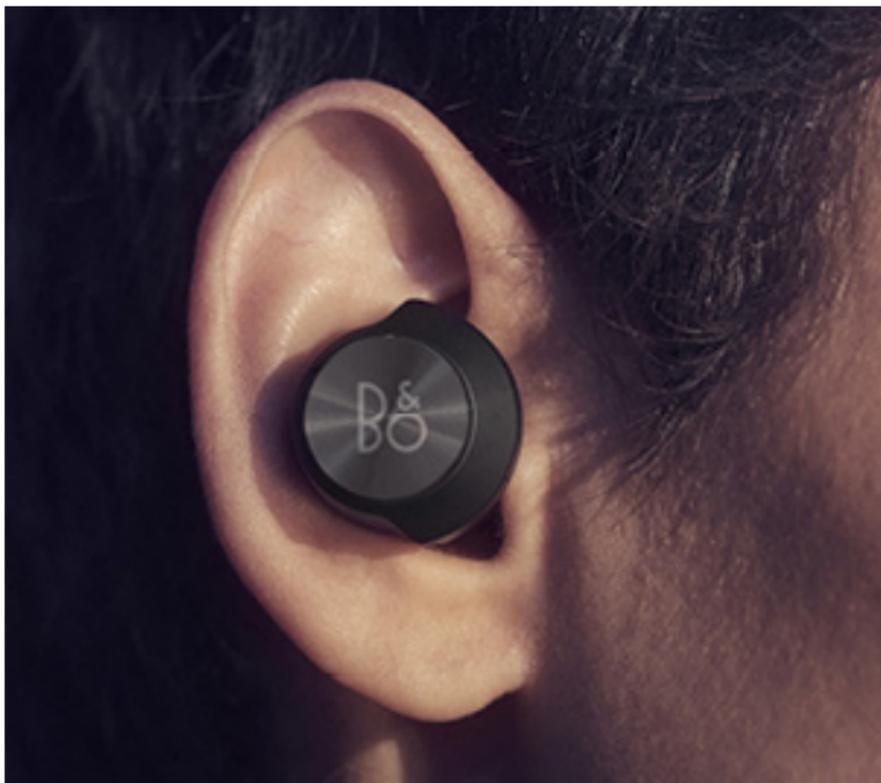

Wenn Sie die perfekte Passform finden, kommen Sie in den Genuss des vollen Beoplay EQ-Erlebnisses. Eine gute Passform bietet Ihnen den optimalen Komfort, die höchstmögliche Sicherheit und die beste Klangqualität.

Führen Sie die Earbuds ins Ohr ein und drehen Sie diese, bis das B & O-Logo waagrecht ist und die Finne außerhalb des Tragus Ihres Ohrs liegt.

EARBUD-LEUCHTANZEIGE

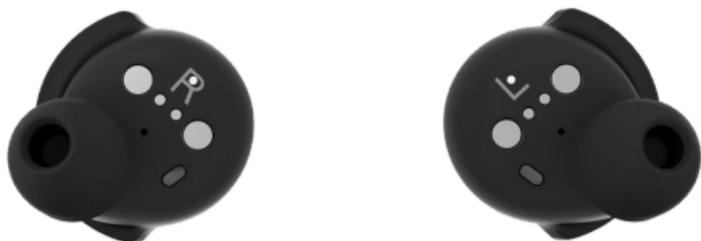

Die Leuchtanzeige auf der Rückseite jedes Earbuds zeigt verschiedene nützliche Informationen an.

Aktion	Bedeutung
Weiß (blinkt)	Produkt wird ein- oder ausgeschaltet
Blau (dauerhaft)	Die Herstellung einer Bluetooth-Verbindung ist möglich
Blaues Blinken (5 Sekunden)	Bluetooth verbunden/ nicht verbunden
Durchgehend rot	Niedriger Akku
Rot (schnell blinkend)	Sehr niedriger Akku

LEUCHTANZEIGE DER LADESCHALE



Die Leuchtanzeige an der Vorderkante der Ladeschale zeigt den Akkuladestand der Schale an.

Aktion	Bedeutung
Dauerhaftes Rot (5 Sekunden)	Akkustand der Schale niedrig
Dauerhaftes Gelb (5 Sekunden)	Akku der Schale halbvoll
Dauerhaftes Grün (5 Sekunden)	Akku der Schale fast voll
Gelb (pulsierend)	Schale lädt
Dauerhaft grün	Akku der Schale voll

WERKSEINSTELLUNGEN



Um die Beoplay EQ auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, legen Sie beide Earbuds in die Schale und warten Sie etwa 5 Sekunden, bis die LED-Leuchte der Schale erlischt.

Halten Sie die Touch-Bedienungen beider Earbuds für etwa 20 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt. Sobald die Earbuds ausgeschaltet sind, können Sie erneut mit dem Einrichtungsvorgang beginnen.