



3 in 1 PC-Gaming Starter Set



3 Jahre
HERSTELLER-
GARANTIE

KUNDENSERVICE
☎ 00800-09 34 85 67
💻 info@zeitlos-vertrieb.de
Art.-Nr.: 1016456 34/22

ORIGINAL BETRIEBSANLEITUNG



4047247485999
34/22
Nr. 1016456

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Sicherheit	3
Hinweiserklärung.....	3
Allgemeine Sicherheitshinweise	4
Lieferumfang	7
Komponenten.....	7
Produkt und Lieferumfang prüfen	7
Gaming Tastatur	8
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
Geräteübersicht.....	8
Inbetriebnahme	8
Funktionsbeschreibung der Tasten	9
RGB LED-Hintergrundbeleuchtung	9
Gaming Maus	10
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	10
Geräteübersicht.....	10
Inbetriebnahme	10
Funktionsbeschreibung der Tasten	10
Gaming Mauspad	11
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11
Geräteübersicht.....	11
Reinigung	12
Aufbewahrung	12
Technische Daten	13
Konformitätserklärung	14
Entsorgung	14
Verpackung entsorgen	14
Produkt entsorgen	14

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem 3 IN 1 PC-GAMING STARTER SET (im Folgenden nur „Produkt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen und zu Schäden am Produkt führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Verwenden Sie alle Komponenten des Produkts nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Fehlerhafte Elektroinstallation oder zu hohe Netzspannung können zu elektrischem Stromschlag führen.

- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder die Anschlusskabel defekt sind.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen. In diesem Produkt befinden sich elektrische und mechanische Teile, die zum Schutz gegen Gefahrenquellen unerlässlich sind.
- Tauchen Sie weder das Produkt noch das USB-Anschlusskabel in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Fassen Sie den USB-Stecker niemals mit feuchten Händen an.
- Ziehen Sie den USB-Stecker nie am USB-Anschlusskabel aus der USB-Buchse, sondern fassen Sie immer den USB-Stecker an.
- Verwenden Sie das USB-Anschlusskabel nie als Tragegriff.
- Halten Sie das Produkt und das USB-Anschlusskabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Verlegen Sie das USB-Anschlusskabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Knicken Sie das USB-Anschlusskabel nicht und legen Sie es nicht über scharfe Kanten.
- Betreiben Sie das Produkt nie in Feuchträumen oder im Regen.
- Stellen Sie das Produkt nie so, dass es in Wasser fallen kann.

- Greifen Sie niemals nach einem Elektrogerät, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie in einem solchen Fall sofort den USB-Stecker.
- Setzen Sie das Produkt weder Regen noch extremen Witterungsbedingungen aus, z.B. Minustemperaturen, Hagel, extremer Hitze.
- Achten Sie darauf, dass keinerlei Flüssigkeit in das Produkt gelangt, und trocknen Sie ggf. das Produkt vor Wiederinbetriebnahme gut ab.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in das Produkt hineinstecken.

WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder jünger als acht Jahre vom Produkt und der Anschlussleitung fern.
- Lassen Sie das Produkt während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.

WARNUNG!

Brandgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

- Halten Sie das Produkt fern von Wasser, anderen Flüssigkeiten, offenem Feuer und heißen Oberflächen.
- Bedecken Sie das Produkt und das USB-Anschlusskabel nicht mit Gegenständen oder Kleidung.
- Stellen Sie keine offenen Brandquellen, wie z. B. brennende Kerzen auf bzw. in die Nähe des Produkts.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 5 cm zu leicht entzündlichen Materialien ein.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Stellen Sie das Produkt auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen und ausreichend stabilen Arbeitsfläche auf. Stellen Sie das Produkt nicht an den Rand oder an die Kante der Arbeitsfläche.
- Stellen Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen ab (z. B. Herdplatten).
- Bringen Sie das Produkt und das USB-Anschlusskabel nicht mit heißen Teilen in Berührung.
- Setzen Sie das Produkt niemals hoher Temperatur (Heizung etc.) oder Witterungseinflüssen (Regen etc.) aus.
- Füllen Sie niemals Flüssigkeit in das Produkt.
- Tauchen Sie das Produkt zum Reinigen niemals in Wasser und verwenden Sie zur Reinigung keinen Dampfreiniger. Das Produkt kann sonst beschädigt werden.

- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Kunststoffbauteile des Produkts Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

i Die Produkte aus diesem Set sind zum Betrieb an oder mit einem PC vorgesehen. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch alle Sicherheitsvorschriften des angeschlossenen Computers und lesen hierzu dessen Bedienungsanleitung.

Lieferumfang

Komponenten

In diesem von Ihnen erworbenen Set sind die folgenden Komponenten enthalten:

- Gaming Tastatur
- Gaming Maus
- Gaming Mauspad
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

Produkt und Lieferumfang prüfen

i HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung.
 2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Komponenten**).
 3. Prüfen Sie, ob das Produkt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.


Gaming Tastatur

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Gaming Tastatur ist ausschließlich zur Dateneingabe an einem stationären Computer oder Laptop konzipiert. Die Verbindung erfolgt via USB-Kabel. Die Tastatur ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Geräteübersicht

- A) Gaming Tastatur
- A1 USB-Anschlusskabel
- A2 USB-Stecker

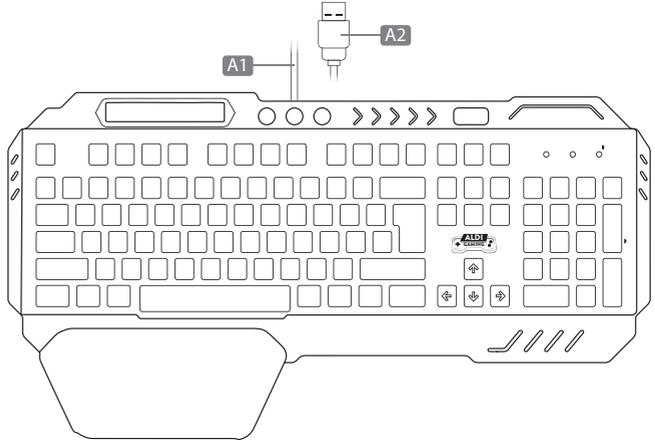

Inbetriebnahme

Um die Gaming Tastatur in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie Ihren Computer sowie die angeschlossenen Peripheriegeräte (z.B. Monitor, etc.) ein. Warten Sie, bis das Betriebssystem komplett hochgefahren ist.
2. Wickeln Sie das **USB-Anschlusskabel (A1)** der **Tastatur (A)** vollständig auseinander.
3. Stecken Sie den **USB-Stecker (A2)** der Tastatur in eine freie USB-Buchse des Computers. Dank Plug & Play benötigt die Tastatur keine zusätzliche Treiberinstallation.
4. Die RGB LED-Hintergrundbeleuchtung der Tasten beginnt zu leuchten und die Tastatur ist nun einsatzbereit.

Funktionsbeschreibung der Tasten

Diese Funktionen sind durch die nachfolgenden Tastenkombinationen möglich:

Tastenkombination	Beschreibung der Funktion
FN + F1	Musikplayer
FN + F2	Lautstärke verringern
FN + F3	Lautstärke erhöhen
FN + F4	Stumm
FN + F5	Stopp
FN + F6	Letzter Titel
FN + F7	Play/Pause
FN + F8	Nächster Titel
FN + F9	E-Mail
FN + F10	Internet/Home
FN + F11	Tastensperre
FN + F12	Taschenrechner
FN + W	Aktivieren der Tasten WASD als Richtungspfeil-Tasten
FN + Windows-Taste	Aktivieren/ Deaktivieren der Windows-Taste

Die folgenden 19 Tasten sind Anti-Ghosting Tasten:

Q / W / E / Z / A / S / D / X / C / B / Leertaste / Tab / ALT+L/V / STRG+L/F / SHIFT+L / ↑ / ↓ / ← / →

RGB LED-Hintergrundbeleuchtung

Die Tastatur verfügt über eine einstellbare RGB LED-Hintergrundbeleuchtung der Tasten. Um diese einzustellen bzw. zu ändern, drücken Sie die folgenden Tastenkombinationen:

Tastenkombination	Beschreibung der Funktion
	Ein-/Ausschalten der RGB LED-Hintergrundbeleuchtung
FN + 	Wechsel zwischen pulsierendem oder dauerhaftem Licht
FN + Bild ↑	Helligkeit erhöhen (nur bei dauerhaftem Licht)
FN + Bild ↓	Helligkeit verringern (nur bei dauerhaftem Licht)
FN + „+“	Leuchtgeschwindigkeit erhöhen (nur bei pulsierendem Licht)
FN + „-“	Leuchtgeschwindigkeit verringern (nur bei pulsierendem Licht)


Gaming Maus

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Gaming Maus ist ausschließlich zur Dateneingabe sowie zur Bedienung an einem stationären Computer oder Laptop konzipiert. Die Verbindung erfolgt via USB-Kabel. Die Maus ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Geräteübersicht

- B) Gaming Maus
- B1 Linke Maustaste
- B2 Rechte Maustaste
- B3 Scrollrad
- B4 Vorwärtstaste
- B5 Rückwärtstaste
- B6 DPI Wahlstaste
- B7 USB-Anschlusskabel
- B8 USB-Stecker

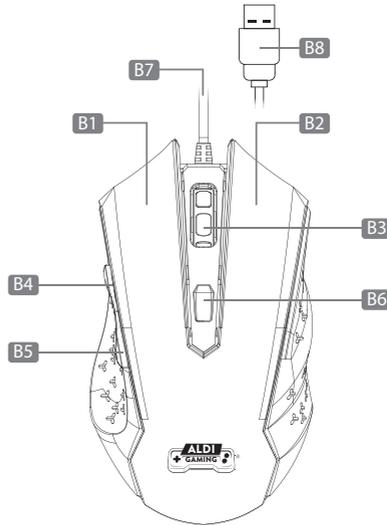

Inbetriebnahme

Um die Gaming Maus in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor:

1. Schalten Sie Ihren Computer sowie die angeschlossenen Peripheriegeräte (z.B. Monitor, etc.) ein. Warten Sie, bis das Betriebssystem komplett hochgefahren ist.
2. Wickeln Sie das **USB-Anschlusskabel** (B7) der **Maus** (B) vollständig auseinander.
3. Stecken Sie den **USB-Stecker** (B8) der Maus in eine freie USB-Buchse des Computers. Dank Plug & Play benötigt die Maus keine zusätzliche Treiberinstallation.
4. Die RGB LED-Beleuchtung beginnt zu leuchten und die Maus ist nun einsatzbereit.

Funktionsbeschreibung der Tasten

Die Maus verfügt über insgesamt 6 Bedienelemente:

- **Linke Maustaste** (B1): Durch Klicken der linken Maustaste treffen Sie eine Auswahl bzw. bestätigen diese durch Doppelklicken.

- **Rechte Maustaste** (B2): Durch Klicken der rechten Maustaste können Kontextmenüs aufgerufen werden, um weitere Befehle auszuführen.
- **Scrollrad** (B3): Durch Drehen des Scrollrads können Sie durch lange Dokumente oder Websites navigieren (Scrollen). Durch Drücken des Scrollrads können Sie schneller an die gewünschte Stelle im Dokument scrollen.
- **Vorwärtstaste** (B4): Durch Drücken der Vorwärtstaste können Sie in Ihrem Browser oder Explorer zur nächsten Seite navigieren.
- **Rückwärtstaste** (B5): Durch Drücken der Rückwärtstaste können Sie in Ihrem Browser oder Explorer zur letzten Seite zurück navigieren.
- **DPI Wahlstaste** (B6): Durch Drücken der DPI Wahlstaste können Sie die Auflösung des optischen Sensors der Maus anpassen. Drücken Sie die Taste mehrfach um die Auflösung auf 1200 DPI / 1800 DPI / 2400 DPI / 3600 DPI / 4800 DPI / 6400 DPI zu ändern.


Gaming Mauspad

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gaming Mauspad ist ausschließlich als Unterlage für eine Computer-Maus konzipiert. Es verfügt über eine Polyester-Oberfläche sowie eine rutschfeste Unterseite aus Naturkautschuk. Das Mauspad ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Geräteübersicht

C) Mauspad

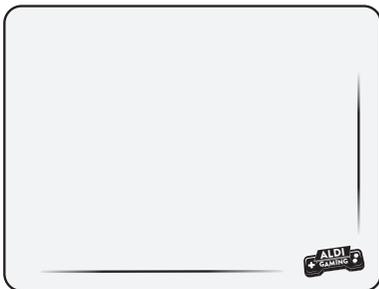

Reinigung

i HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gehäuse gelangen.

i HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
1. Ziehen Sie vor der Reinigung des Produkts die USB-Stecker vom PC.
 2. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch.
 3. Verwenden Sie bei hartnäckigen Verschmutzungen des Produkts ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas mildes Spülmittel.
 4. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Produkt stets an einem trockenen Ort auf.
- Lagern Sie das Produkt für Kinder unzugänglich, sicher verschlossen und bei einer Lagertemperatur zwischen 5 °C und 20 °C (Zimmertemperatur).

Technische Daten

Gaming Tastatur	
Modellnummer	GT105
Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker
Spannungsversorgung	5.0 V DC, 300 mA
Anzahl Tasten	105
Anzahl Anti-Ghosting Tasten	19
Lebensdauer	ca. 5 Mio. Tastenanschläge
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7/ Windows® 8/ Windows® 10
Kabellänge	1,50 m
Produktmaterial	Metall, ABS
Abmessungen (B x H x T)	464 x 194 x 37 mm
Gewicht	954 g
Farbe	schwarz

Gaming Maus	
Modellnummer	GM3000
Anschlüsse	1x USB 2.0 A Stecker
Spannungsversorgung	5.0 V DC, 100 mA
Anzahl Tasten	6
Auflösung	1200 / 1800 / 2400 / 3600 / 4800 / 6400 DPI
Bildverarbeitung	3000 FPS
Lebensdauer	ca. 3 Mio. Klicks
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Windows® 7/ Windows® 8 / Windows® 10/ Linux®/ Mac OS®
Kabellänge	1,60 m
Produktmaterial	ABS
Abmessungen (B x H x T)	126 x 73 x 41 mm
Gewicht	123 g
Farbe	schwarz

Gaming Mauspad	
Modellnummer	GMP400
Produktmaterial	Polyester (Oberfläche) Naturkautschuk (Unterseite)
Abmessungen (B x H x T)	400 x 300 x 3 mm
Gewicht	250 g
Farbe	schwarz / rot / blau

Konformitätserklärung

CE Mit dem CE-Zeichen erklärt die Firma Schwaiger GmbH, dass das Produkt mit den wesentlichen Schutzanforderungen der zutreffenden Richtlinien und Verordnungen übereinstimmt.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.


Produkt entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.



KUNDENSERVICE



00800-09 34 85 67
Hotline kostenfrei



info@zeitlos-vertrieb.de

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung
(auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:

Schwaiger GmbH
Würzburger Strasse 17
D-90579 Langenzenn
Deutschland

2022

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der
Schwaiger GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen
und die Einspeisung und Verarbeitung in
elektronischen Systemen.

Hergestellt von:
Schwaiger GmbH
Würzburger Strasse 17
D-90579 Langenzenn
Deutschland