


*L.A. Sports*

## **Klettergerüst Dome**

Modellnummer 49845

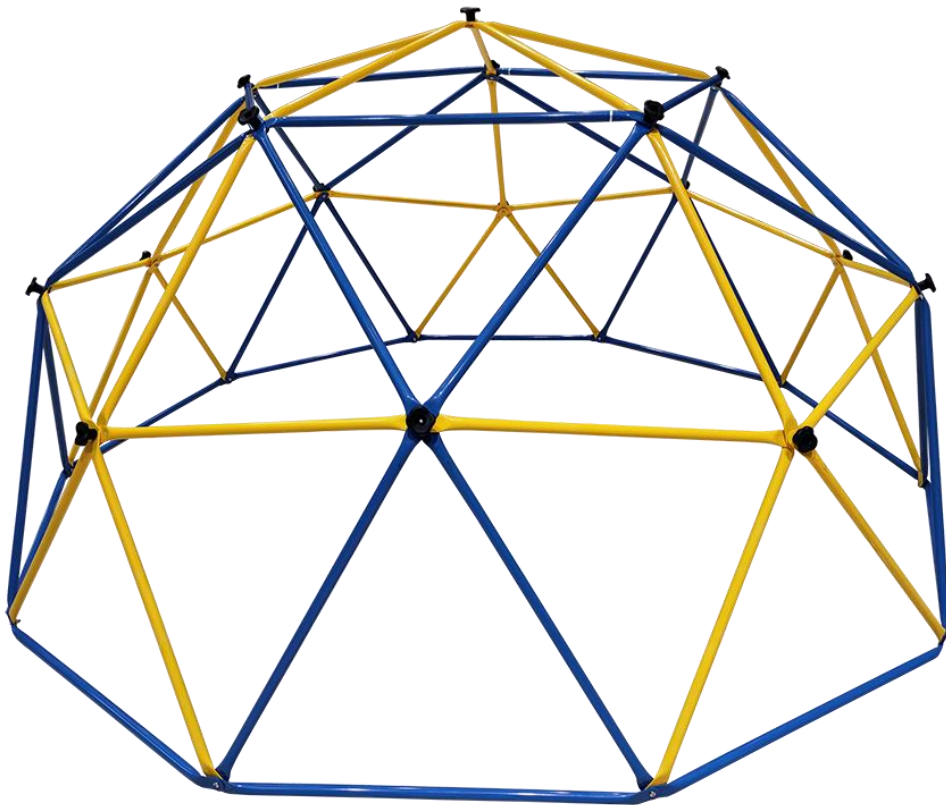

**CE**



Version 220308

## INHALTSVERZEICHNIS

1	WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	3
2	VERPACKUNGSINHALT / LISTE DER TEILE	4
3	AUFBAUANLEITUNG	4
3.1	Allgemeine Hinweise zum Aufbau	5
3.2	AufbausCHRITTE Klettergerüst	5
3.3	Anbringen des Zelts	11
4	WARTUNG UND PFLEGE	12
5	PRODUKTHINWEISE	12
6	GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG	13

Lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Freizeitartikels. Dieses Gerät ist von anerkannten Prüf- und Testeinrichtungen untersucht und abgenommen worden. Diese Tests werden im Interesse der Qualität und der Sicherheit Ihrer Nutzung durchgeführt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie daher wie die Verpackung für spätere Fragen auf. Sofern Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie die Anleitung ebenfalls mit.



Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Achtung: Erstickungs- & Verschluckungsgefahr! Wegen Plastiktüten und kleiner Teile ist dieses Produkt nicht für Kinder unter drei (3) Jahre geeignet.




Achten Sie besonders auf die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten möglichen Quetsch- und Scherstellen.



Achtung: Nur für den häuslichen Gebrauch. Der Artikel ist für die Nutzung als Aktivitätsspielzeug für Kinder ab sechs (6) Jahre für den privaten Hausgebrauch im Außenbereich unter ständiger Aufsicht Erwachsener geeignet. Häufigkeit und Dauer des Gebrauchs hängen von individuellen Präferenzen ab.





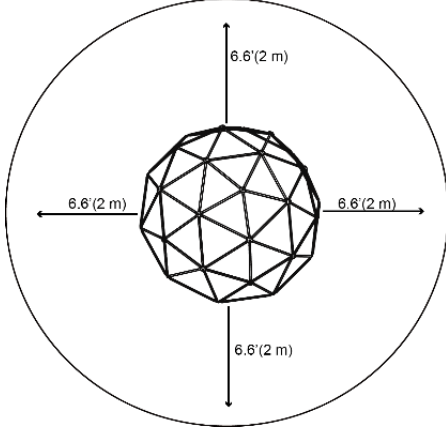







Information: Die Abmessungen Ihres neuen Klettergerüsts sind ca. Ø 305 cm x (H) 155 cm. Das Produkt wiegt ohne Verpackung etwa 37,3 kg.

## 1 WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- a) Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf!
- b) Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanleitung und alle weiteren Informationen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und benutzen. Eine sichere Verwendung des Gerätes kann nur erreicht werden, wenn es richtig zusammengebaut wurde und richtig benutzt wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass alle Benutzer des Gerätes über die Warnhinweise und Vorsichtsregeln informiert sind.
- c) Halten Sie Kleinkinder und Tiere von dem Gerät fern.  
 Achtung: Dieses Klettergerüst ist nicht geeignet für Kinder unter sechs (6) Jahren, weil sie wegen mangelnder Kraft oder Verlust des Gleichgewichts herunterfallen können. Das Klettergerüst ist empfohlen für Kinder im Alter von sechs bis zwölf (12) Jahren. Die Benutzung darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen stattfinden.
- d) Achtung: Benutzen Sie das Produkt auf einem standsicheren, ebenen, waagerechten und weichen Untergrund im Außenbereich. Gleichen Sie Bodenunebenheiten aus. Benutzen Sie das Produkt nicht auf Asphalt, Pflaster oder anderen harten Untergründen. Stürze können zu schweren Verletzungen führen!  
 Das Klettergerüst ist über einer ebenen Fläche in einem Abstand von mindestens 2 m entfernt von anderen Aufbauten, Wänden oder sonstigen Hindernissen (beispielsweise Wäscheleinen, ausladende Zweige, Zäune, Mauern, Garage, Haus, Strom- und andere Kabel) aufzubauen. In diesem Sicherheitsbereich dürfen sich keine harten, kantigen Gegenstände befinden. Stoßdämpfender Untergrund (z.B. Rasen) in einer Ausdehnung von 2 m um das Klettergerüst herum ist erforderlich.
- 
- e) Bitte überprüfen Sie das Produkt während jeder Saison regelmäßig. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig vor der Verwendung, dies ist von besonderer Bedeutung.
- f) Bei Problemen und/oder bei einem Gewährleistungsanspruch schreiben Sie bitte eine E-Mail an [SERVICE@LA-SPORTS.DE](mailto:SERVICE@LA-SPORTS.DE) oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Website <https://la-sports.de/kundenservice/> oder kontaktieren Sie uns per WhatsApp unter +49 2204 304616.
- g) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- h) Achten Sie bei der Aufstellung des Klettergerüsts auch auf die Sonneneinstrahlung, sowohl hinsichtlich der UV-Strahlung als auch hinsichtlich möglicher Blendwirkungen durch Sonnenstrahlen.
- i) Achtung: Das maximale Benutzergewicht beziehungsweise die maximale Belastbarkeit ist 150 kg.

## 2 VERPACKUNGSIHALT / LISTE DER TEILE

Bitte kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres neuen Geräts die Vollständigkeit und Intaktheit der Einzelteile. Leeren Sie hierzu den Karton vollständig aus. Sollten trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einzelne Teile fehlen, so kontaktieren Sie bitte unser **Service-Center**. Die fehlenden Teile werden Ihnen umgehend kostenfrei zugeschickt.

 30 x #A Rahmenstange blau lang	 5 x #B Rahmenstange blau mit Silberring	 30 x #C Rahmenstange gelb	 16 x #D Handgriff
 16 x #E Bolzen lang	 10 x #F Bolzen kurz	 26 x #G Mutter	 36 x #H Unterlegscheibe
 1 x #I Innensechskantschlüssel	 1 x #J Schraubenschlüssel	 16 x #K Mutter flach	 2 x Handschuhe



1 x Innenzelt mit Haken und Schnüren

### 3 AUFBAUANLEITUNG


#### 3.1 Allgemeine Hinweise zum Aufbau

- Achtung: Die Montage dieses Artikels muss durch Erwachsene (idealerweise mindestens zwei Personen) erfolgen. Bevor Sie mit dem Aufbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschnitte sorgfältig durch und sehen Sie sich Zeichnungen an.
- Bauen Sie den Artikel nicht auf hartem Untergrund wie beispielweise Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen. Schützen Sie die Aufbaufläche durch eine Unterlage vor Verschmutzen bzw. Verkratzen.
- Überprüfen Sie nun anhand der Teileliste, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug herumliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder.
- Benutzen Sie für die Montage die beiliegenden Handschuhe für einen besseren Schutz vor Verletzungen.
- Nachdem Sie das Produkt gemäß der Aufbauanleitung aufgebaut haben, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und festgezogen sind.

#### 3.2 Aufbauschnitte Klettergerüst

##### Schritt 1

Legen Sie 10 Stangen #A in einem Zehneck wie nachfolgend abgebildet auf den Boden.

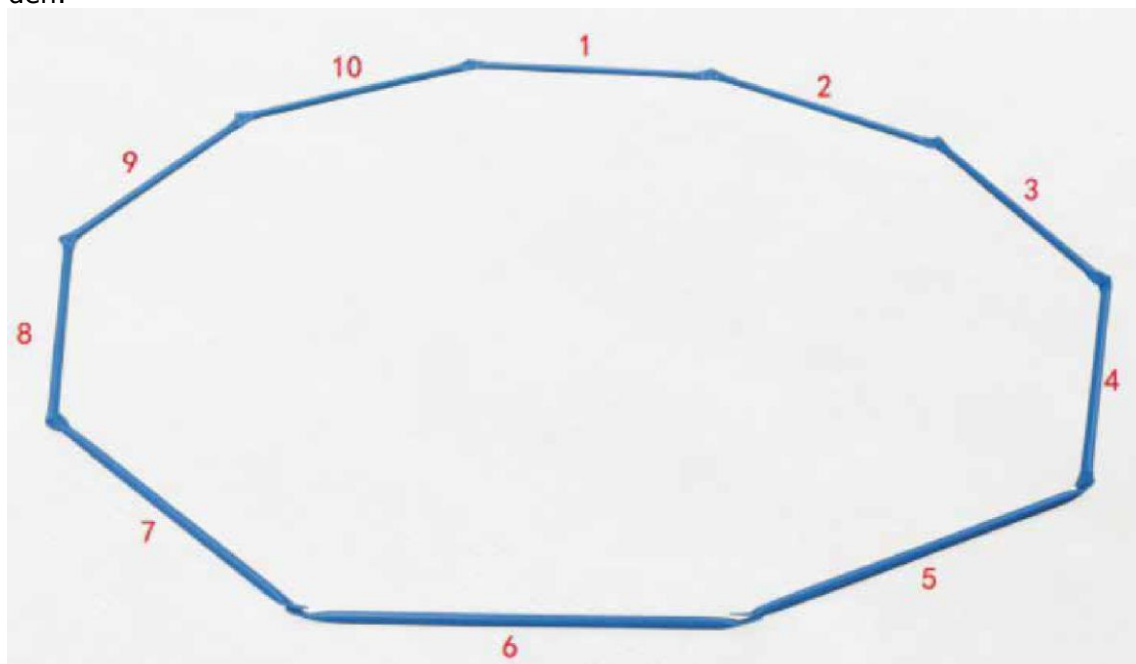


### Schritt 2

Verbinden Sie nun jeweils zwei bereits am Boden liegende Stangen #A mit Hilfe eines kurzen Bolzens #F, zwei Unterlegscheiben #H und einer Mutter #G mit einer gelben Stange #C und einer weiteren langen Rahmenstange #A wie nachfolgend abgebildet. Bitte beachten Sie die dargestellte Reihenfolge der Stangenanordnung, die von außen betrachtet wie folgt ist:




1. am Boden liegende Stangen #A links
2. am Boden liegende Stangen #A rechts
3. gelbe Stange #C
4. blaue Stange #A

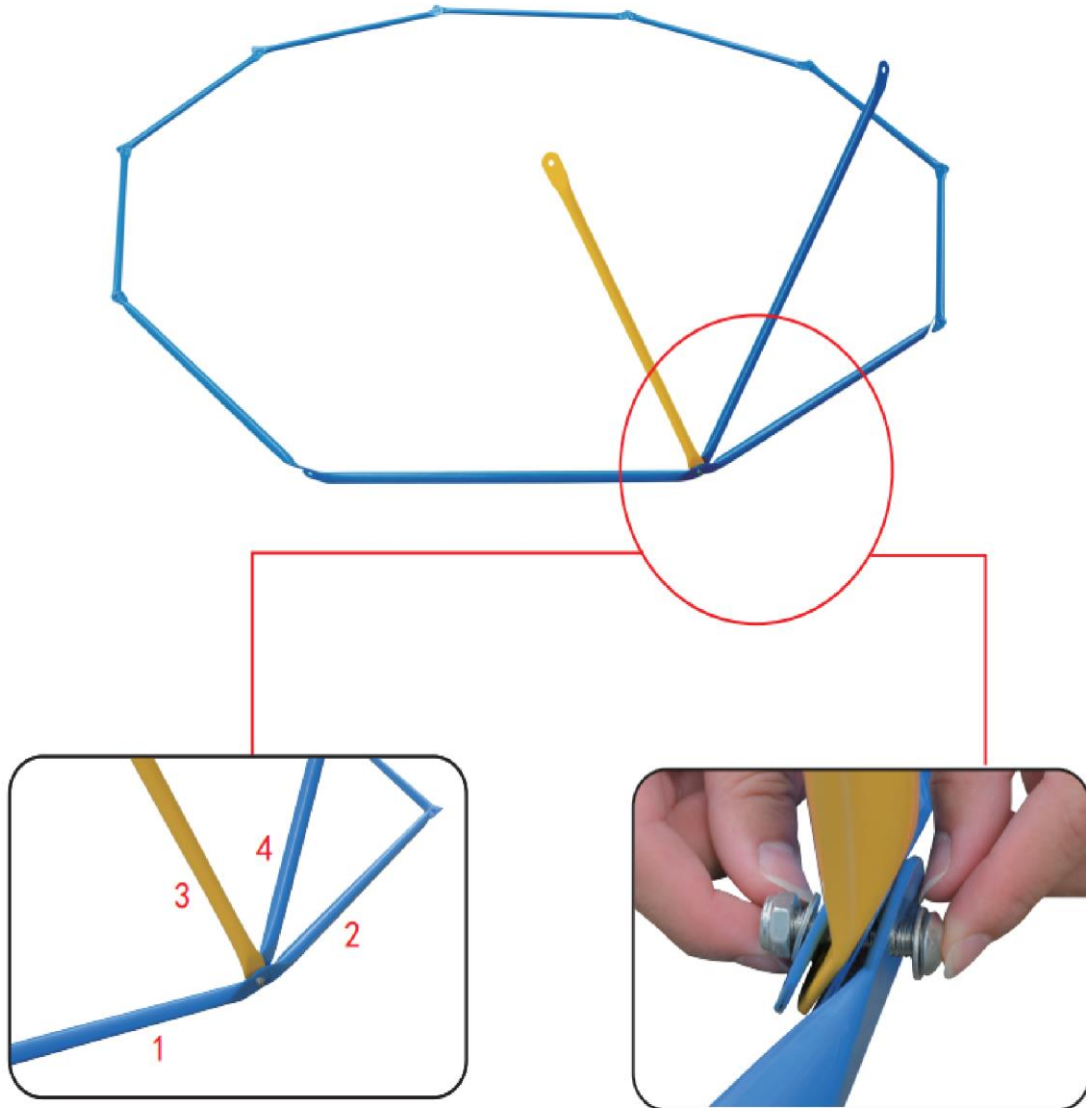

### Schritt 3

Wiederholen Sie den Schritt 2 so lange, bis die erste Ebene der Kuppel wie nachfolgend dargestellt abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie: Jeder Verbindungsknoten im unteren Kreis verbindet nun vier Stangenenden.

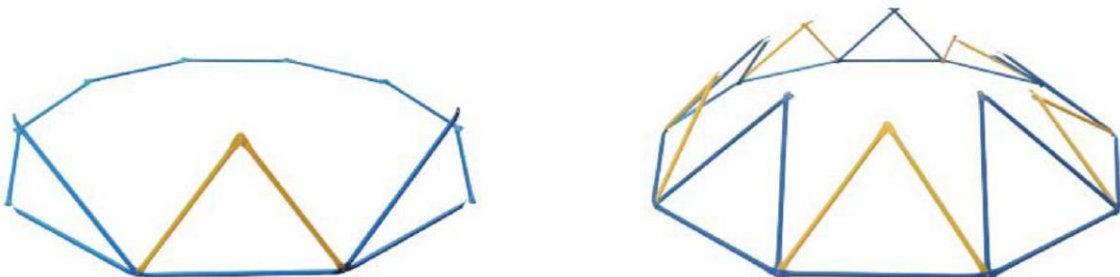

#### Schritt 4



Bitte beachten Sie: Jeder Verbindungsknoten im unteren Kreis verbindet vier Stangenenden. Mit Ausnahme der unteren Verbindungsknoten verbinden alle anderen Verbindungsknoten fünf gelbe Stangen oder sechs Stangen, davon 4 x #A lange blaue Stangen und 2 x #C gelbe Stangen.

Verbinden Sie nun jeweils zwei bereits am Boden befestigte gelbe Stangen #C mit Hilfe eines langen Bolzens #E, einer Unterlegscheibe #H und einer Mutter #K mit drei weiteren gelben Stangen #C wie nachfolgend abgebildet.



Bitte beachten Sie die dargestellte Reihenfolge der Stangenanordnung, die entgegen des Uhrzeigersinns angeordnet sind:

1. am Boden befestigte rechte gelbe Stange
2. nach rechts zeigende neue gelbe Stange
3. nach oben zeigende neue gelbe Stange
4. nach links zeigende neue gelbe Stange
5. am Boden befestigte linke gelbe Stange

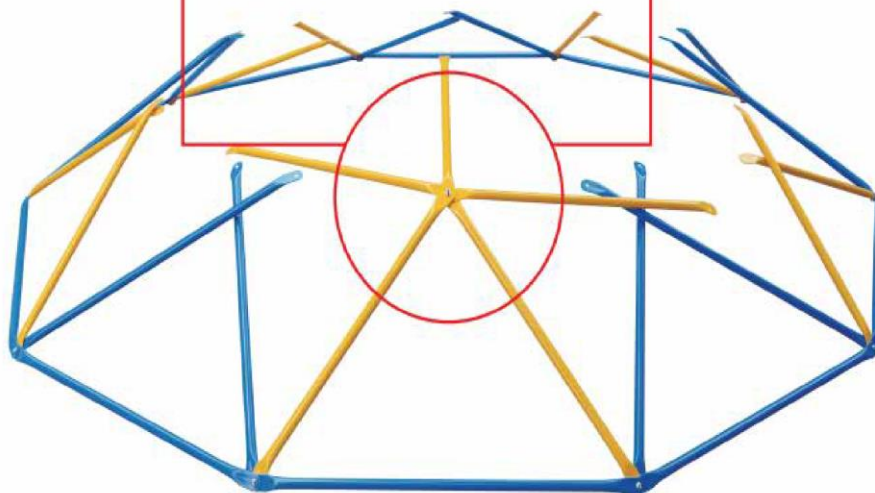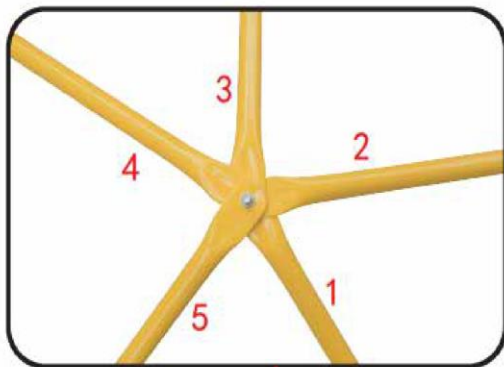

### Schritt 5



Nun wird das Element links von dem in Schritt 4 montierten Element ebenfalls zusammenschraubt.

Verbinden Sie dazu jeweils zwei bereits am Boden befestigte blaue Stangen #A mit der von rechts kommenden, in Schritt 4 montierten gelben Stange #C, einer neuen gelben Stange #C, einer neuen gelben Stange #C und zwei neuen blauen Stangen #A mit Hilfe eines langen Bolzens #E, einer Unterlegscheibe #H und einer Mutter #K wie nachfolgend abgebildet.





Bitte beachten Sie die dargestellte Reihenfolge der Stangenanordnung, die entgegen des Uhrzeigersinns angeordnet sind:

1. bereits am Boden befestigte rechte blaue Stange
2. von rechts kommende bereits montierte gelbe Stange
3. nach oben rechts zeigende neue blaue Stange
4. nach oben links zeigende neue blaue Stange
5. nach links zeigende neue gelbe Stange
6. bereits am Boden befestigte linke blaue Stange

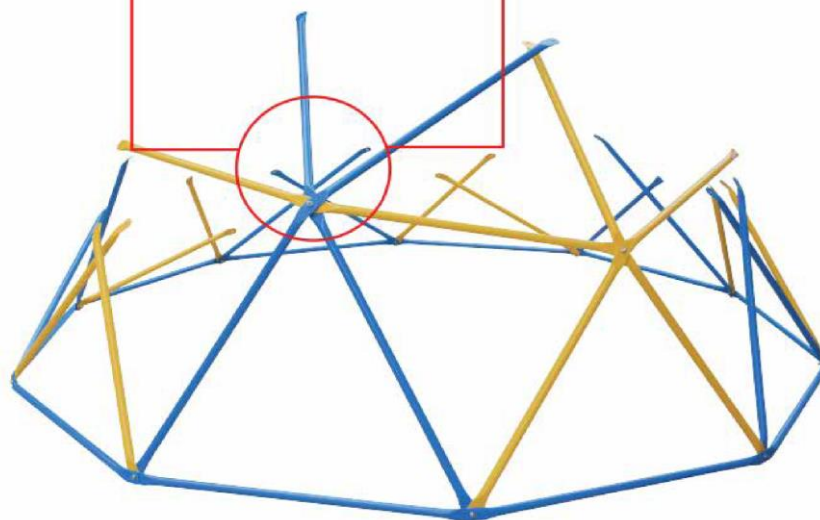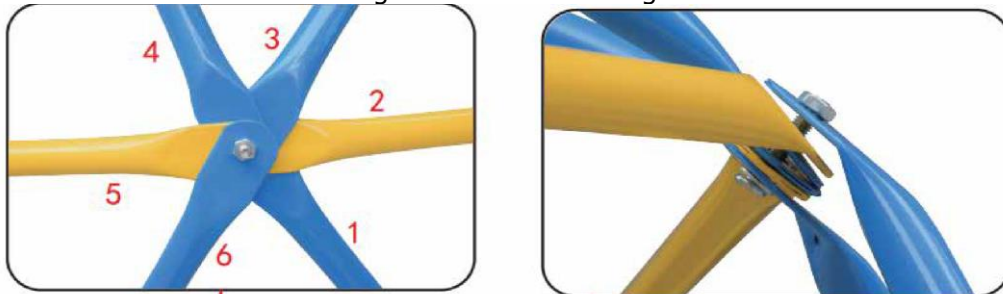

### Schritt 6

Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 so lange, bis auch die zweite Ebene der Kuppel wie nachfolgend dargestellt abgeschlossen ist.

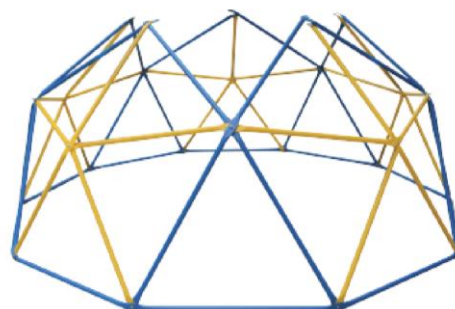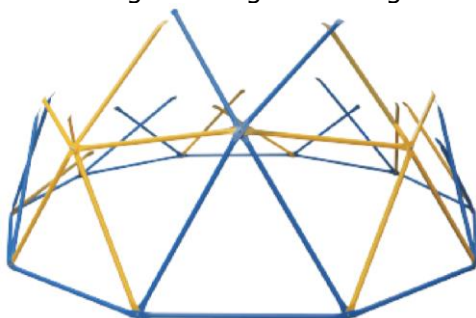



### Schritt 7


Nun wird die dritte Ebene bzw. das Dach der Kuppel montiert. In diesem Schritt verbinden alle Verbindungsknoten sechs Stangenenden.

Verbinden Sie nun jeweils zwei bereits in Ebene 2 montierte blaue Stangen #A, 2 neue kurze blaue Stangen mit Silberring #B und eine neue gelbe Stange #C mit Hilfe eines langen Bolzens #E, einer Unterlegscheibe #H und einer Mutter #K wie nachfolgend abgebildet.



Bitte beachten Sie die dargestellte Reihenfolge der Stangenanordnung, die entgegen des Uhrzeigersinns angeordnet sind:


1. bereits in Ebene 2 befestigte gelbe Stange
2. bereits in Ebene 2 befestigte rechte lange blaue Stange
3. nach rechts zeigende neue blaue kurze Stange
4. nach oben zeigende neue gelbe Stange
5. nach rechts zeigende neue blaue kurze Stange
6. bereits in Ebene 2 befestigte linke lange blaue Stange

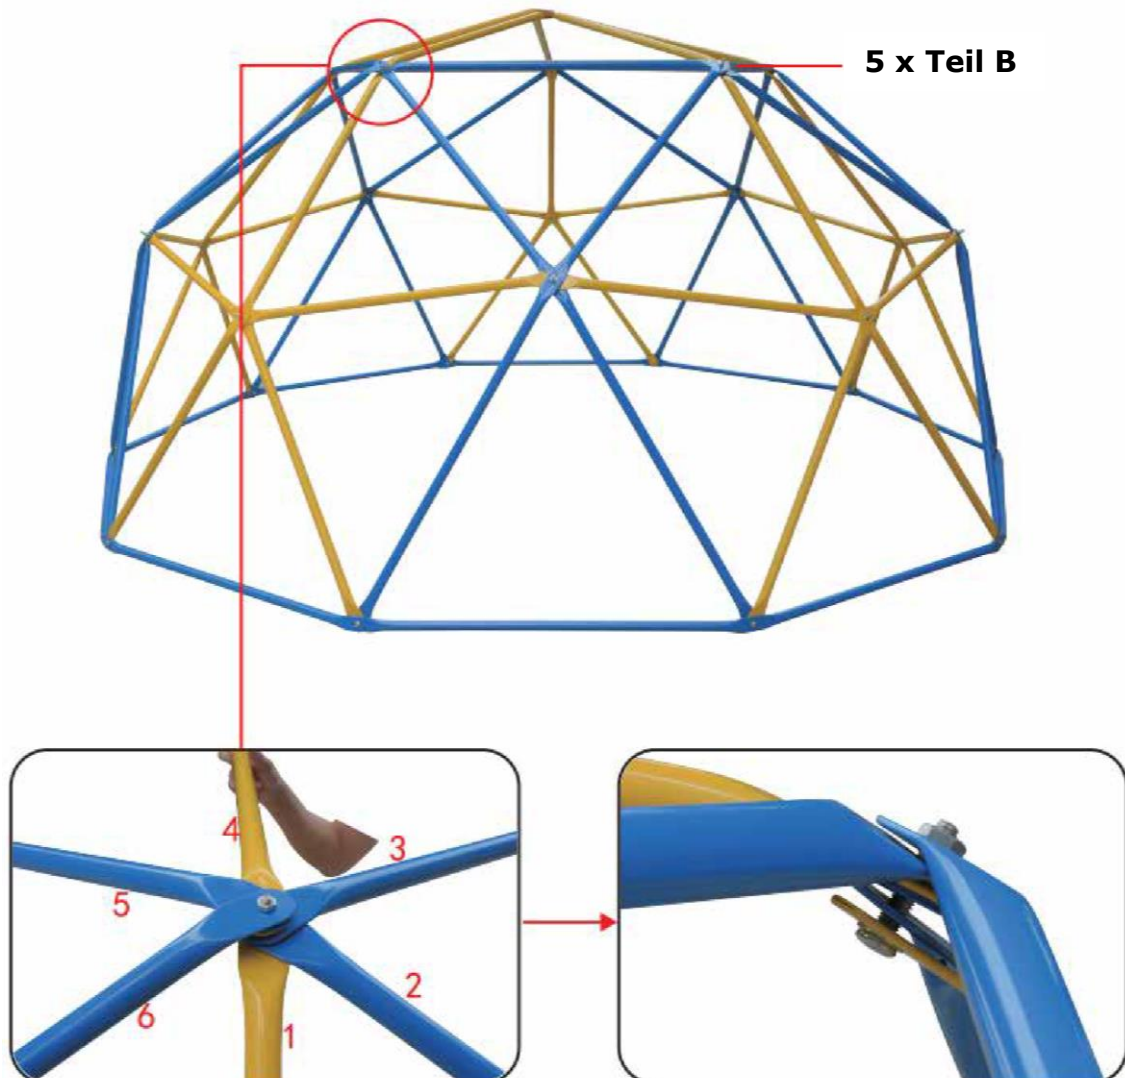

### Schritt 8

Nun wird das Dach der Kuppel endmontiert. In diesem Schritt verbindet der Verbindungsknoten die fünf Stangenenden der gelben Stangen.

Verbinden Sie nun die bereits in Ebene 3 montierten gelben Stangen mit Hilfe eines langen Bolzens #E, einer Unterlegscheibe #H und einer Mutter #K wie nachfolgend abgebildet. Die Stangenanordnung ist auch in diesem Fall entgegen dem Uhrzeigersinn. Sie können dabei allerdings mit einer beliebigen Stange beginnen.

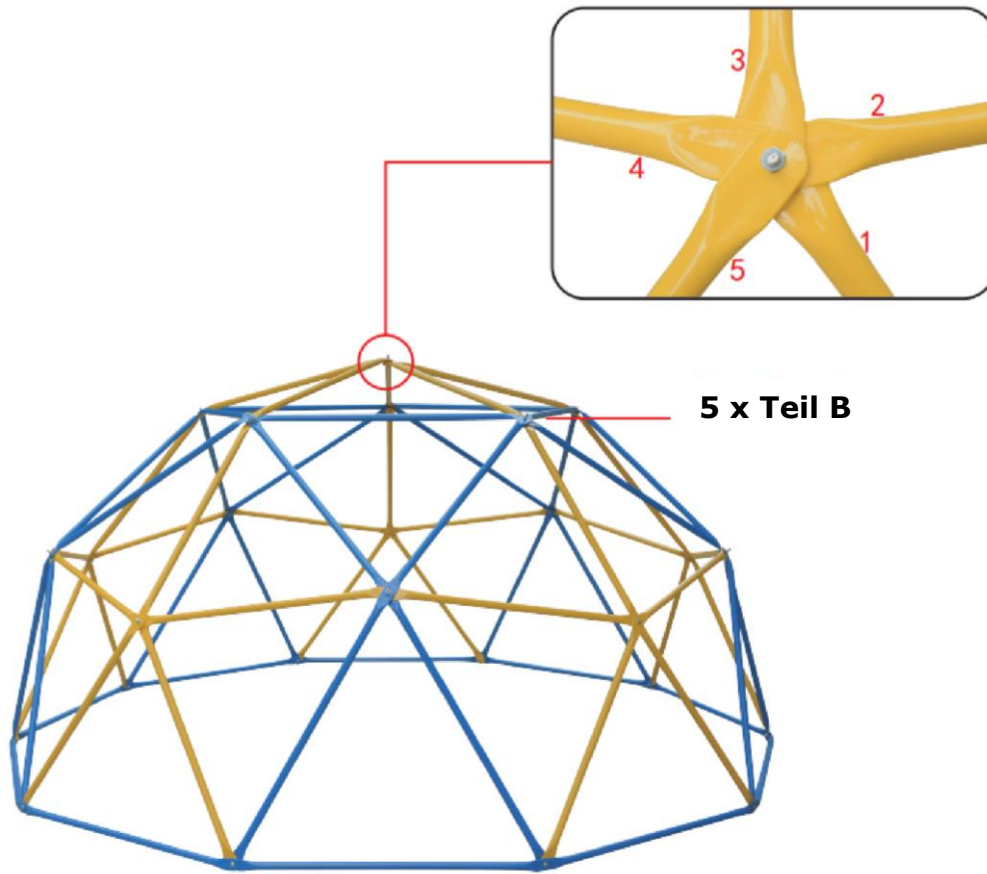


### Schritt 9

Nach der Montage alle Stangen überprüfen Sie bitte nochmals den festen Sitz aller Bolzen und Muttern.

Im nächsten Schritt werden die Handgriffe #D auf alle Verbindungsknoten mit Ausnahme der Verbindungen auf dem Boden geschraubt.

Setzen Sie dazu die Handgriffe auf die Schraubenenden der Verbindungsknoten und schrauben Sie diese mit Hilfe je einer Mutter #G wie nebenstehend dargestellt fest.

Das Klettergerüst ist nun fertig montiert.

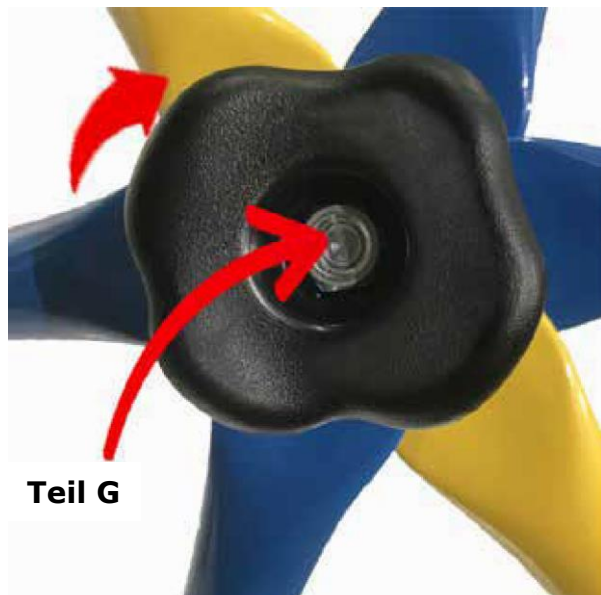

Teil G

### 3.3 Anbringen des Zelts

Optional können Sie das mitgelieferte Zelt innen in das Gestänge einhängen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Befestigen Sie den obersten Punkt des Zeltes dazu mit Hilfe des mitgelieferten Hakens an dem obersten Verbindungsknoten (der Kuppel). Befestigen Sie den Haken dazu mit den Gummischnüren an mindestens zwei Stangen und hängen Sie das Zelt dann wie abgebildet ein.

Richten Sie das Zelt dann so aus, dass sich die Öffnung (die Tür) zwischen zwei gelben (langen) Stangen befindet (siehe Abbildung unten).

Befestigen Sie weitere Haken mit den Gummischnüren erneut an mindestens zwei Stangen der Verbindungsknoten der zweiten und dritten Ebene und hängen Sie das Zelt dann an diesen Punkten ebenfalls in die Haken ein.

Binden Sie die unteren Enden des Zelts dann mit den Gummischnüren an mindestens zwei Stangen aus der untersten Ebene wie dargestellt.

Alle Änderungen, die der Benutzer am Aktivitätsspielzeug vornimmt (z.B. das Anbringen von Zubehörteilen), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.



## 4 WARTUNG UND PFLEGE

Der Gebrauch Ihres Klettergerüsts und des Zelts führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß. Diese erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Bei normalen Bedingungen und Gebrauch ist Ihr Produkt wartungsfrei. Trotzdem ist der Nutzer dafür verantwortlich, alle Teile regelmäßig auf festen Sitz und die Leistung beeinträchtigen Verschleiß zu überprüfen. Prüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Bitte beachten Sie, dass die Stabilität und Sicherheit des Produkts nur gewährleistet werden kann, wenn diese Überprüfungen regelmäßig durchgeführt werden. Ohne diese regelmäßigen Überprüfungen kann das Produkt umkippen, zusammenbrechen oder eine andere Gefahrenquelle darstellen.

Bitte überprüfen Sie das Produkt während jeder Saison regelmäßig. Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig vor der Verwendung, dies ist von besonderer Bedeutung. Überprüfen Sie alle Abdeckungen von Schrauben, Bolzen und anderen scharfen oder spitzen Komponenten, damit diese keine Verletzungsgefahr darstellen. Tauschen Sie diese bei Bedarf gegen Originalteile des Herstellers aus, wenn sie beschädigt sein sollten. Tauschen Sie generell defekte Teile bei Bedarf nach Herstellerangaben aus.

Beachten Sie, dass die Leistungsfähigkeit Ihres Produkts durch den Einfluss von Umweltbedingungen signifikant reduziert werden kann. Setzen Sie Ihr Produkt nicht über längere Zeit großer Hitze oder extremer Kälte aus, da die Leistung beeinträchtigt werden kann.

Jegliche Veränderung an den Originalteilen, Materialien oder der Konstruktion des Produkts kann die Leistung signifikant reduzieren. Dasselbe gilt im Fall starker Verschmutzung oder missbräuchlicher Anwendung. Alle Änderungen, die der Benutzer am Aktivitätsspielzeug vornimmt (z.B. das Anbringen von Zubehörteilen), müssen gemäß den Anweisungen des Herstellers durchgeführt werden.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch.

## 5 PRODUKTHINWEISE

Das von Ihnen erworbene Klettergerüst wurde im Zeitraum von Oktober 2021 bis 31. Januar 2022 hergestellt.

Die Inhaltsstoffe sind die folgenden:

<b>Teilbeschreibung</b>	<b>Material</b>
Gestänge	Metall
Schrauben, Unterlegscheibe	Metall
Zelt	Kunststoff (Oxford)
Schlaufen	Kunststoff

### Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Klettergerüst entsorgen

Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie das Klettergerüst entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Auskünfte erteilt die kommunale Stelle.

## 6 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die L.A. Sports GmbH & Co. KG gewährt Ihnen für dieses Produkt drei (3) Jahre Garantie bzw. Gewährleistung ab Kaufdatum gemäß unseren Garantiebestimmungen und den geltenden gesetzlichen Regelungen. Diese Garantie bzw. Gewährleistung gilt ausschließlich für Erstkäufer des Einzelhandels und ist nicht übertragbar.

Sie haben sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt entschieden, das die hohen Anforderungen unserer Qualitätskontrolle auf den verschiedenen Fabrikationsstufen bestanden hat. L.A. Sports übernimmt für dieses Produkt drei Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Trotz der umfangreichen Qualitätskontrollen und des Einsatzes hochwertiger Materialien kann es in Ausnahmefällen zu Defekten an diesem Produkt kommen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenfrei eventuell auftretende Defekte, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurück zu führen sind. Weiter gehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von nicht am Produkt selber entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen Defekte aufgrund von natürlichem Verschleiß und Abnutzung, gewerbsmäßiger Nutzung, unsachgemäßem Gebrauch, falscher Bedienung, mangelnder Pflege und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht autorisiert sind.

Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiefrist geltend zu machen. Dem Gerät sind der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg beizulegen. Das Gerät ist immer in der Originalverpackung an das Service-Center zu schicken.

In Garantiefällen trägt L.A. Sports die Transportkosten. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center, wir regeln die Abholung des Produkts bei Ihnen oder senden Ihnen einen Frachtschein zu. In anderen Fällen gehen die Kosten zu Lasten des Käufers. Transportschäden sind unverzüglich dem Frachtführer, Post oder Paketdienst zu melden.

Für die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center unter den nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten, vielen Dank:

- per Email an [SERVICE@LA-SPORTS.DE](mailto:SERVICE@LA-SPORTS.DE)
- über unser Kontaktformular unter <https://LA-SPORTS.DE/KUNDENSERVICE>
- über WhatsApp Nachricht an 02204 – 304616 (Scannen des nebenstehenden QR-Codes mit Ihrem Smart Phone führt Sie direkt zu einer WhatsApp-Nachricht an unser Service Center)

**La Sports**  
WhatsApp Unternehmens-Account



### Service Center

L.A. Sports Service-Center  
Rathenaustrasse 4  
D-51427 Bergisch Gladbach

### Unternehmen

L.A Sports GmbH & Co. KG  
Rathenaustrasse 4  
D-51427 Bergisch Gladbach

**Viele weitere Artikel finden Sie online in unserem Shop →**  
**[WWW.LA-SPORTS24.DE](http://WWW.LA-SPORTS24.DE)**

COPYRIGHT © 2022 BY L.A. SPORTS GMBH & CO. KG  
ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED DUPLICATION IS A VIOLATION OF LAW.