

# EMANI 4


Gebrauchsanleitung | Manual

---

Nr. 20221002


## 4 Personen Schnellaufbauzelt

## 4 Person Quick Set-Up Tent

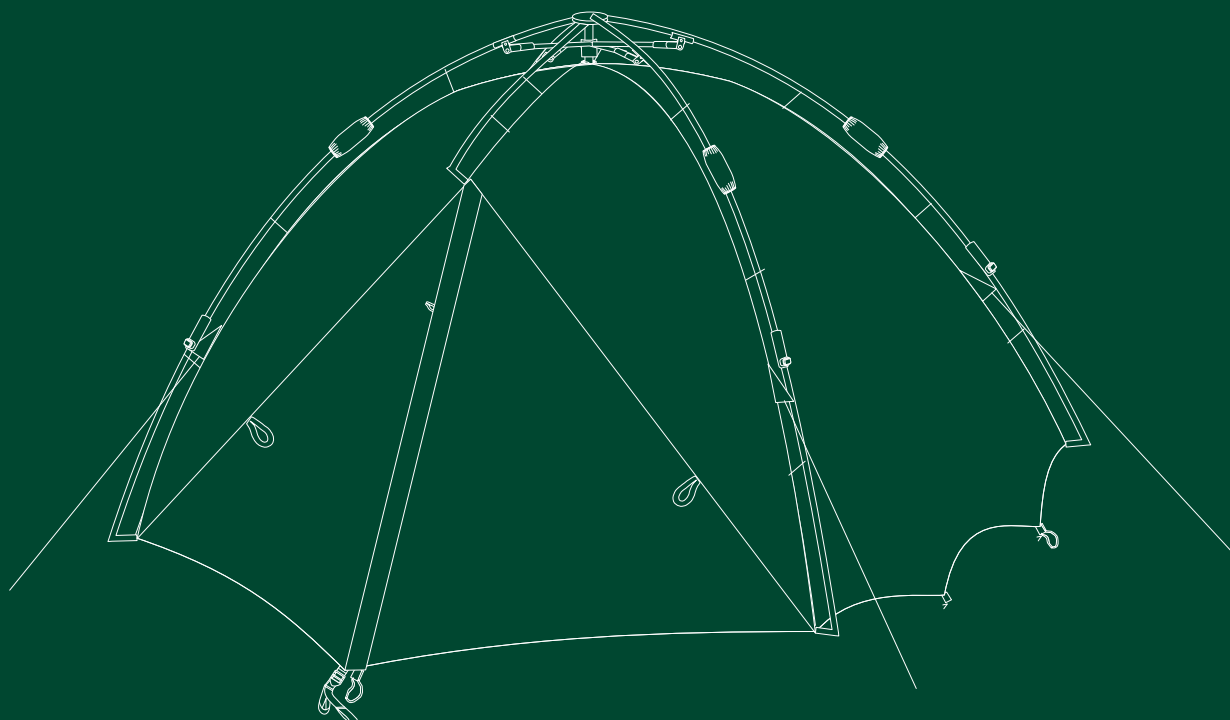

**Höhe: 135 cm**

*Height: 53"*

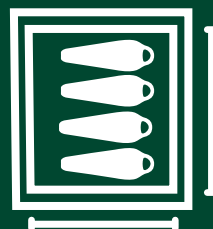

**Breite: 240 cm**

*Width: 94"*

**Länge: 210 cm**

*Length: 83"*



DE

## Inhaltsverzeichnis

Allgemeines .....	04
Sicherheitshinweise .....	05
Lieferumfang .....	08
Aufbau .....	10
Abbau .....	13
Reinigung und Pflege .....	14
Technische Daten .....	15
Entsorgung .....	15

EN

## Table of contents

General terms .....	16
Safety instructions .....	17
Contents list .....	20
Set-up .....	21
Dismounting .....	25
Cleaning and care .....	26
Technical data .....	27
Disposal .....	27

## Allgemeines

### Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem 4 Personen Schnellaufbauzelt (im Folgenden nur „Zelt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Zelt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Zelt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Zelt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.



## Sicherheit

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Zelt ist ausschließlich zum Campen im Freien konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise



### **VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!**

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. Über aus dem Boden hervorstehende Heringe und über gespannte Spannleinen können Sie stolpern. Dabei können Sie sich verletzen.

- Lassen Sie das Zelt während des Aufbaus nicht unbeaufsichtigt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und überprüfen Sie Abspannungen und den festen Sitz der Heringe.
- Führen Sie Heringe immer ganz in den Boden ein.
- Achten Sie in der Nähe des Zeltes auf die Spannleinen.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Zeltgestänge auf umstehende Personen
- Lassen Sie das Zeltgestänge nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verwenden Sie kein Insekten-Spray in oder auf dem Zelt.
- Kleine undichte Stellen an den Nähten können mit einem Nahtspray behoben werden. Für das Außenzelt kann ein Imprägnierspray verwendet werden.



### **WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!**

Wenn das Zeltinnere unzureichend belüftet wird, besteht Erstickengefahr. Kinder können sich beim Spielen in den Zeltplanen oder im Packsack verfangen und daran ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsfenster bei hohen Temperaturen immer geöffnet ist.
- Vermeiden Sie permanente Sonneneinstrahlung, um einen Hitzestau im Inneren des Zeltes zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Zelt zurück.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.

- Achten Sie darauf, dass immer eine Fluchtmöglichkeit aus dem Zelt besteht. Halten Sie den Ausgang frei.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Zeltplanen und dem Packsack spielen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

**WARNUNG! STRANGULATIONSGEFAHR!**

Wenn die Abspannleinen in die Hände von Kindern gelangen, können sie sich damit strangulieren.

- Lagern Sie die Abspannleinen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Abspannleinen spielen.

**WARNUNG! VERGIFTUNGSGEFAHR UND GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!**

Das Zelt besteht aus einem feuerhemmenden Material. Dennoch kann es Feuer fangen. Entzünden Sie kein Feuer innerhalb des Zeltes und halten Sie es von Wärmequellen fern. Machen Sie sich zudem mit den Brandschutzbestimmungen vor Ort (z.B. Campingplatz, Zeltplatz) vertraut.

- Stellen Sie keine eingeschalteten elektrischen Geräte (z.B. Heizgeräte) in der Nähe oder im Inneren des Zeltes auf.
- Verwenden Sie keine Gas- und andere Verbrennungsgeräte in der Nähe oder im Inneren des Zeltes.
- Halten Sie das Zelt von offenem Feuer fern. Entzünden Sie kein Feuer im Inneren des Zeltes.

**Verhalten im Brandfall!**

- Ruhe bewahren
- Brand melden (Notruf 112)
- In Sicherheit bringen
- Gefährdete Personen warnen
- Gekennzeichneten Fluchtwegen des Campingplatzes folgen
- Sammelstellen aufsuchen
- Auf Anweisungen achten
- Löschversuch unternehmen
- Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z.B. Löschdecke)

**HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Fehlerhafter Aufbau des Zeltes, falscher Umgang mit dem Zelt und die Verwendung des Zeltes bei extremen Witterungsbedingungen können zu Beschädigungen des Zeltes führen.

- Stellen Sie das Zelt an einer trockenen, ebenen Fläche auf, welche die Möglichkeit zur sicheren Befestigung der Heringe und Spannleinen bietet.
- Stellen Sie das Zelt nicht in abschüssigem Gelände auf.
- Achten Sie darauf, dass sich unter dem Zeltboden keine spitzen Steine befinden.
- Achten Sie darauf, dass Sie um das Zelt herum genügend Platz haben.
- Vermeiden Sie es, das Zelt auf Sandboden aufzubauen. Dort bestehen keine ausreichenden Verankerungsmöglichkeiten für das Zelt. Falls Sie es doch auf Sandboden aufstellen möchten, verwenden Sie bitte entsprechend geeignete Sandheringe.
- Achten Sie darauf, dass die Spannleinen nicht zu stark angezogen werden, da bei zu großer Spannung die Zeltplane reißen kann.
- Verwenden Sie das Zelt nur unter milden Wetterbedingungen.

- Verwenden Sie das Zelt nicht unter Berg- und Extrembedingungen, z.B. bei Hagel, Überschwemmungen, Sturm, extremer Kälte oder Hitze. Stellen Sie das Zelt nicht mit den Öffnungen gegen die Windrichtung.
- Stellen Sie das Zelt so zur Windrichtung auf, dass der Wind von der Rückseite über das Zelt hinwegwehen kann.
- Verwenden Sie zum Schutz vor Wind zusätzlich zu den Heringen die Spannleinen zur Befestigung des Zeltes.
- Bauen Sie das Zelt bei aufkommendem Sturm, Gewitter oder starkem Wind umgehend ab. Es kann sich trotz guter Verankerung lösen.
- Verwenden Sie das Zelt nicht bei Schneefall. Die Zeltplane ist nicht für Schneelasten ausgelegt und kann reißen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile des Zeltes oder die Zeltplanen Verformungen, Risse, Sprünge, Brüche, Absplitterungen oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Außenzelt.


## Zelt und Lieferumfang prüfen

Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Zelt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Kontrollieren Sie, ob das Zelt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Zelt nicht.



## Lieferumfang

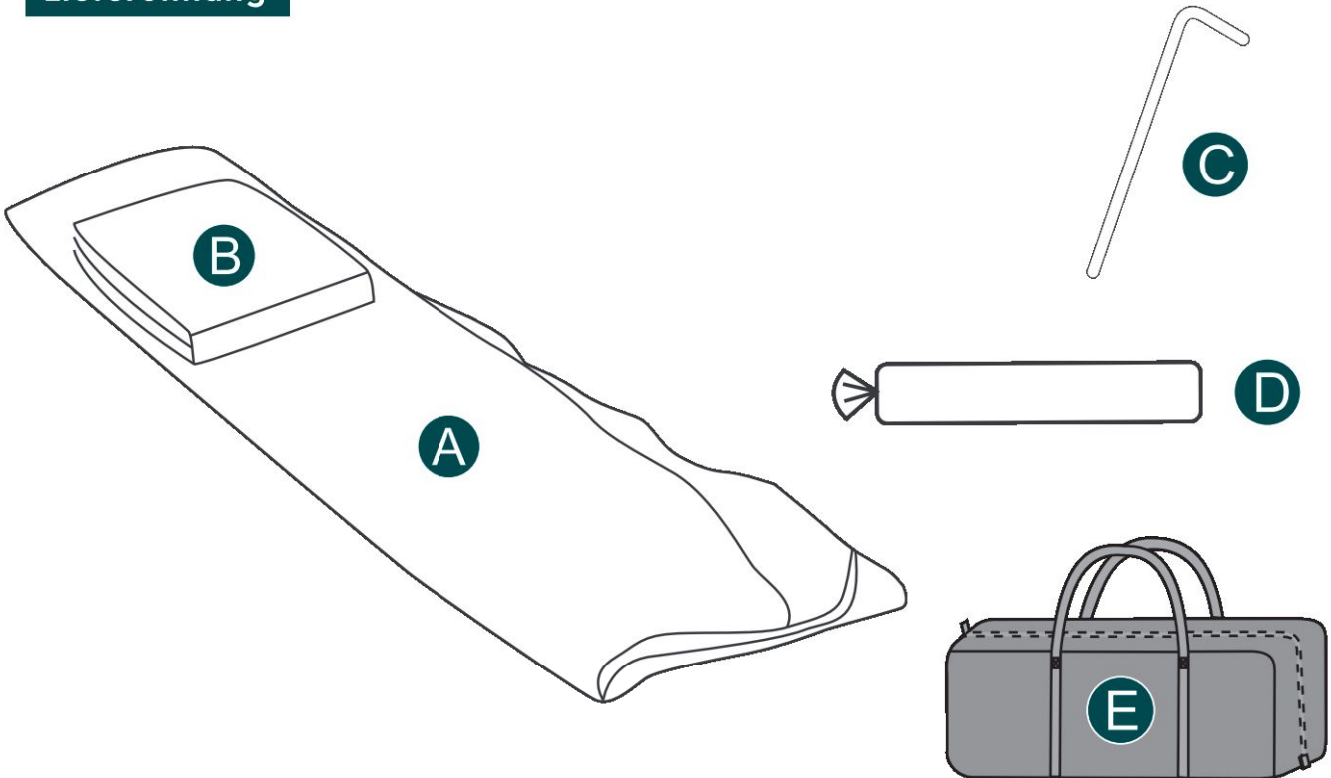

## Lieferumfang

- (A) Außenzelt mit Gestänge, 1x
- (B) Innenzelt, 1x
- (C) Heringe, 15x
- (D) Packsack Heringe, 1x
- (E) Packsack Zelt, 1x

## Zelt aufbauen

- Achten Sie darauf, dass das Zelt nur von fachkundigen Personen aufgebaut wird.
- Stellen Sie das Zelt nicht im abschüssigen Gelände auf.
- Bauen Sie das Zelt gemäß den Abbildungen 1 bis 7 auf.

**Abbildung 1:**

1. Entnehmen Sie das Zelt mit Gestänge (A) und die Heringe (C) aus dem Packsack.
2. Entrollen Sie das Zelt (A) auf den Boden.

**Abbildung 2:**

3. Entfalten Sie das Zelt (A) und Gestänge und richten dieses nach oben aus.

**Abbildung 3:**

4. Spannen Sie die Arme des Gestänges auf, indem Sie das oberste Kopfstück mit dem darunter befindlichen Mittelstück zusammenführen und einrasten lassen.

**Abbildung 4:**

5. Haken Sie die Außenzelthülle in das Mittelstück ein.

**Abbildung 5:**

6. Ziehen Sie die Arme des Gestänges auf ihre volle Länge aus und arretieren Sie diese.

**Abbildung 6:**

7. Fixieren Sie die Endstücke des Gestänges in den Laschen und verankern diese mit den Heringen (C).

**Abbildung 7:**

8. Hängen Sie nun das Innenzelt (B) im Zeltinneren ein.
9. Spannen Sie die Seile mit den weiteren Heringen ab.
10. Sie können nun das Zelt nutzen.

Abb. 1

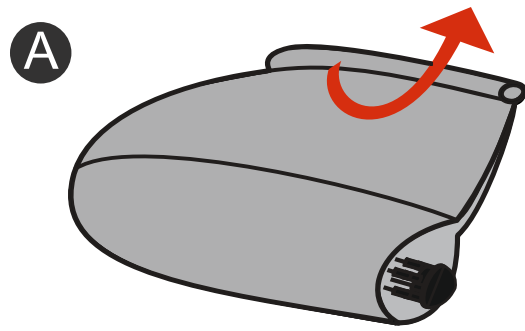


Abb. 2

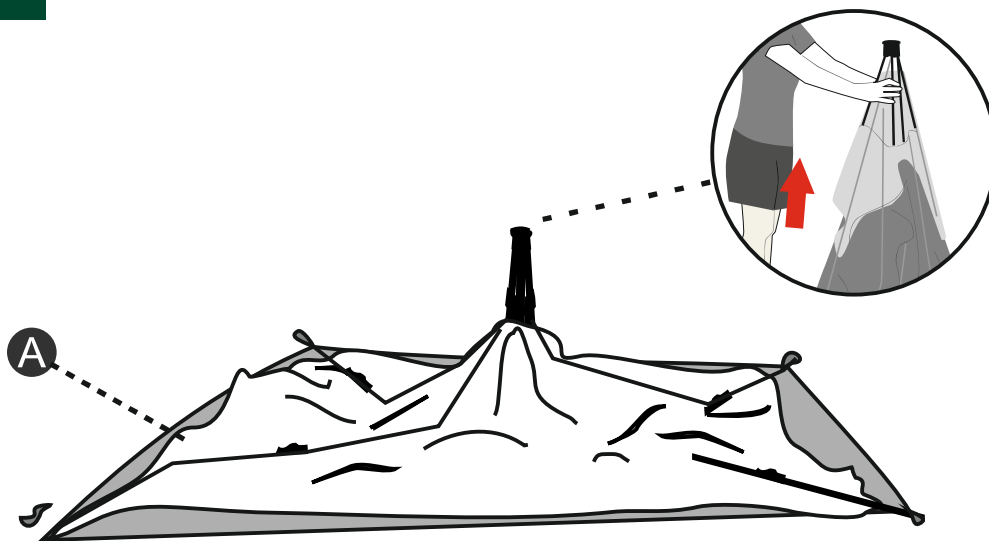


Abb. 3

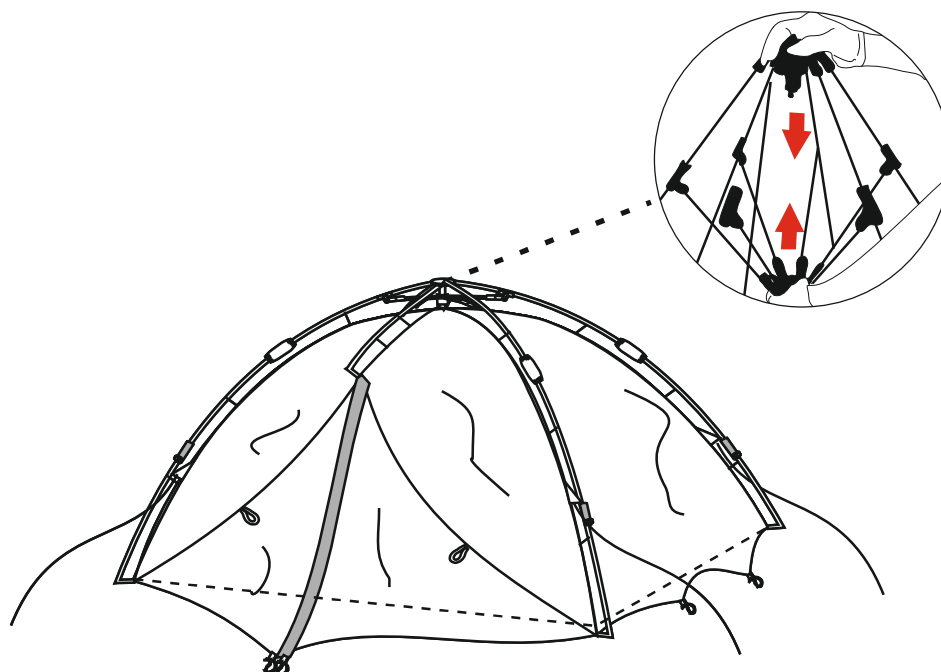


Abb. 4

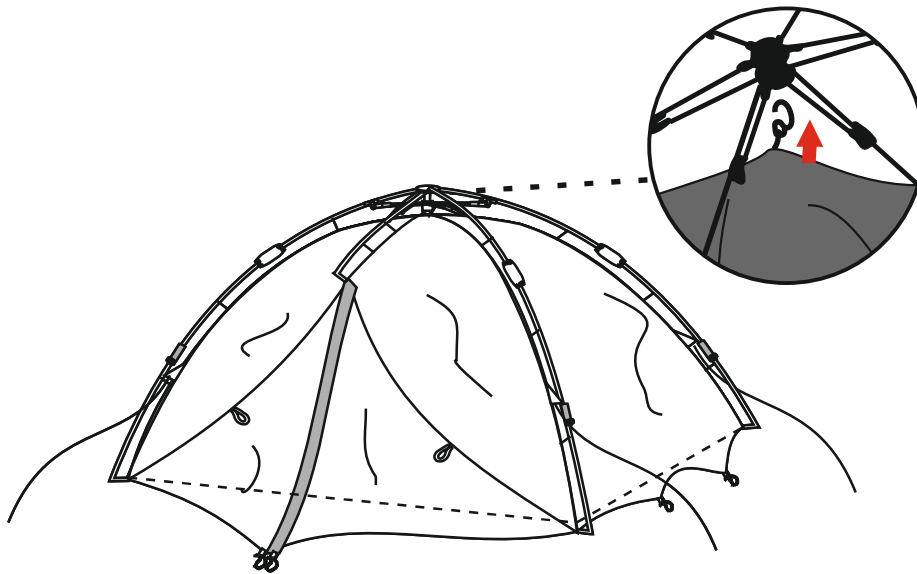


Abb. 5

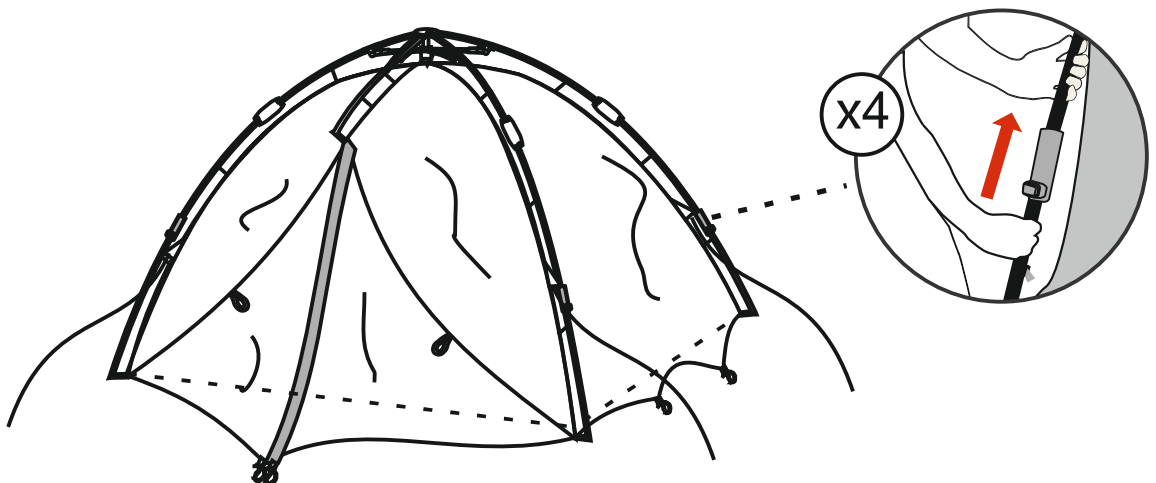


Abb. 6


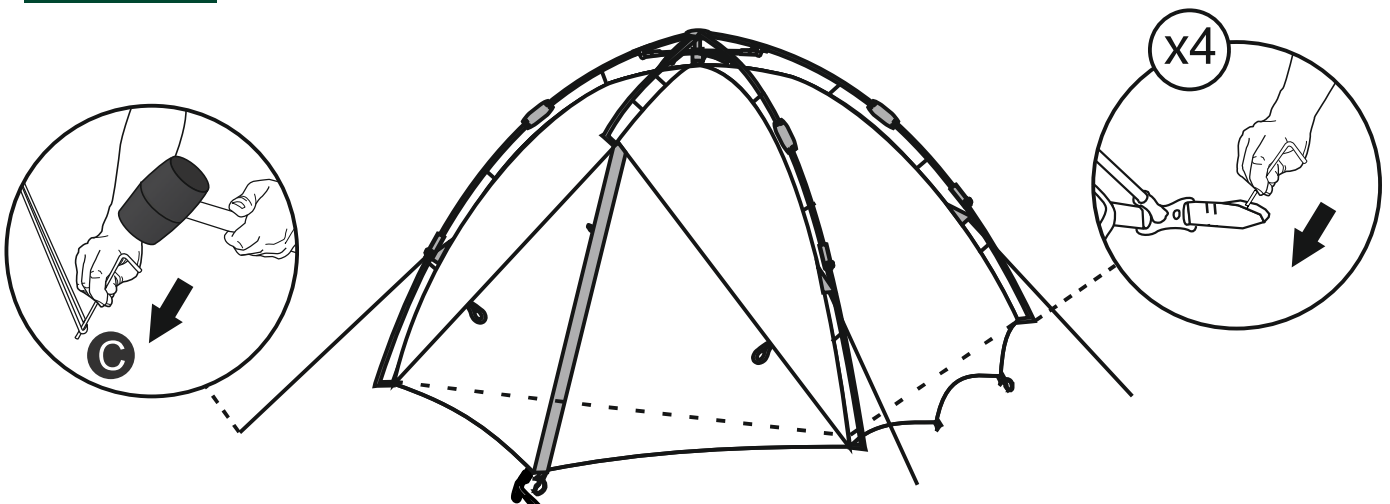


Abb. 7

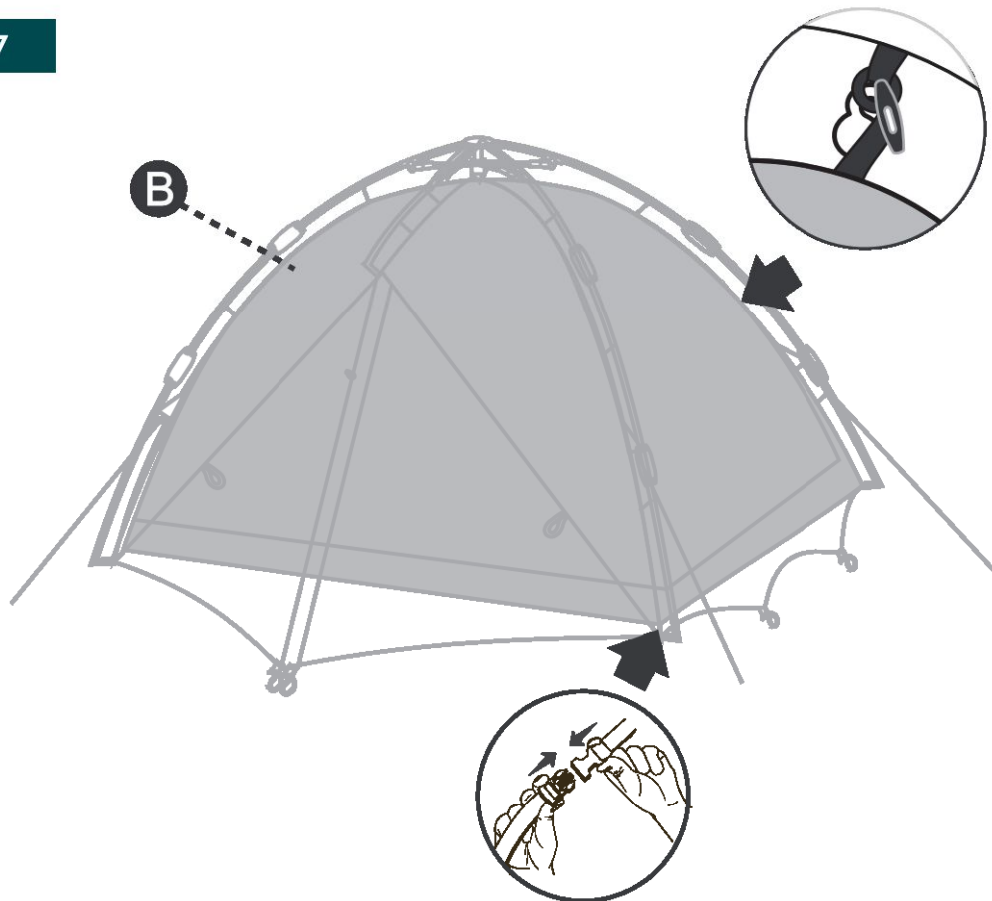

## Zelt abbauen

Reinigen Sie das Zelt von innen und außen, bevor Sie das Zelt abbauen. Der Abbau des Zeltes muss in umgekehrter Reihenfolge zum Aufbau erfolgen.

## Zelt zusammenpacken

Stellen Sie sicher, dass das Zelt komplett trocken ist, bevor Sie es zusammenpacken. Andernfalls können Flecken und Gewebeschäden die Folge sein.



### **VORSICHT!**

Achten Sie darauf, dass Sie die Heringe (C) separat in die dafür vorgesehene Tasche (D) packen. Ansonsten können die Heringe das Zelt beschädigen.

1. Falten Sie das Zelt mit dem wieder zusammengeschobenen Gestänge so, dass es die Breite der Tragetasche hat.
2. Rollen Sie das Zelt (A) mit Gestänge zusammen mit dem Innenzelt (B) auf.
3. Legen Sie das aufgerollte Zelt anschließend in die Tragetasche.

## Reinigung und Pflege



### HINWEIS!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Zelt kann zu Beschädigungen führen.

- Waschen Sie das Zelt niemals in einer Waschmaschine. Andernfalls kann die Wasserdichtigkeit negativ beeinflusst werden.
- Benutzen Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder andere aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts.
- Lassen Sie das Zelt niemals chemisch reinigen.
- Entfernen Sie Schmutz vom Zelt mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser.
- Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Zelt wieder verpacken. Dies beugt Schimmel, Geruchsbildung und Materialverfärbungen vor.
- Sprühen Sie die Reißverschlüsse mit Silikonspray ein, wenn diese beim Öffnen oder Schließen haken.
- Bei häufiger Verwendung kann die Wasserdichtigkeit des Produkts negativ beeinflusst werden. Sprühen Sie das Zelt daher regelmäßig mit einem Imprägnierspray (im Baumarkt, Fachhandel erhältlich) ein.

## Technische Daten

Modell: .....	20221002
Abmessungen Außenzelt aufgestellt (LxBxH): .....	ca. 280 x 260 x 140 cm
Abmessungen Innenzelt aufgestellt (LxBxH): .....	ca. 240 x 210 x 135 cm
Abspannfläche (LxB): .....	ca. 430 x 410 cm
Packmaße: .....	ca. 100 x 20 x 20 cm
Material Zelt: .....	100% Polyester, recycelt
Material Mesh: .....	100% Polyester
Material Zeltboden: .....	Polyethylen
Wassersäule: .....	2.000mm
Gewicht: .....	ca. 6,4 kg

## Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
- Entsorgen Sie das ausgediente Produkt entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

## Importeur

Tambu Outdoor GmbH  
Dürener Straße 270  
50935 Köln  
Deutschland

[info@tambu-outdoor.com](mailto:info@tambu-outdoor.com)

## General Terms

### **Please Read and keep this manual for future reference.**

This user manual is part of this 3 person quick set-up tent (hereinafter referred to as the "tent"). It contains important information on pitching and handling.

Read the instructions carefully, in particular the safety instructions, before using the tent. Failure to follow these instructions may result in serious injury or damage to the tent.

The instructions for use are based on the standards and regulations valid in the European Union. When abroad, also observe country-specific guidelines and laws.

Keep these instructions for future use. If you pass the tent on to a third party, be sure to include these instructions for use.

## Safety



### **Intended use**

This tent is designed for outdoor camping only. It is intended for private use only and is not suitable for commercial use.

Only use the tent as described in these instructions for use. Any other use is considered improper and may result in property damage or even personal injury. The tent is not a child's toy.

The manufacturer or dealer accepts no liability for damage caused by improper or incorrect use.

## Safety instructions

### **CAUTION. RISK OF INJURY!**

Make sure that all parts are not damaged and ensure they are properly assembled. Improper assembly may result in injury. Damaged parts can affect safety and function.



You could trip over ground fixing pegs protruding from the ground so always ensure they are fixed correctly in the ground also ensure the guy ropes have an acceptable tension. Or there is a risk you could injure yourself if you don't follow the correct process.

- Do not leave the tent unattended during pitching.
- Regularly check the condition of all parts and check guy ropes have the correct tension and the fixing pegs are flush into the ground.
- Pay attention to the position of the guy ropes near the tent to avoid tripping hazards.
- Be aware of other people when setting up the tent poles.
- Keep the tent poles away from children.
- Do not use insect spray in the tent or on any area of the tent or its parts.
- Small leaks at the seams can be repaired with a seam spray. An impregnation spray can be used for the outside of tent.



### **WARNING! DANGER OF SUFFOCATION!**

If the inside of the tent is insufficiently ventilated, there is a risk of suffocation. Children can get caught in the tent tarpaulins or the carry bag while playing this could cause the risk of suffocation.

- Make sure that the ventilation window is always open in high temperatures.
- Avoid permanent sunlight to prevent heat build-up inside the tent.
- Do not leave children unattended in the tent.
- Keep all the tent's ventilation openings clear.
- Make sure that there is always an escape route from the tent and keep the exit clear.
- Do not allow children to play with the tent tarpaulins and the carry bag.
- Do not use the tent if it has visible damage.

**WARNING! DANGER OF STRANGULATION!**

If the guy ropes get into the hands of children, they could strangle themselves.

- Always store the guy ropes out of the reach of children.
- Do not allow children to play with the guy ropes.

**WARNING! RISK OF POISONING AND DAMAGE TO PROPERTY!**

The tent is made of highly flammable material. It can catch fire. Do not light a fire inside the tent and keep it away from heat sources. Also familiarise yourself with the fire safety regulations on site (e.g. campsite).

- Do not place electrical appliances (e.g. heaters) that are switched on near or inside the tent.
- Do not use gas or other combustion appliances near or inside the tent.
- Keep the tent away from open fires. Do not light a fire inside the tent.

**Important procedures in case of fire!**

- Keep calm
- Report fire (emergency call 999)
- Get to safe place
- Warn other people in danger
- Follow marked escape routes from the campsite
- Go to assembly points
- Follow instructions
- Attempt to extinguish the fire
- Use fire-fighting equipment (e.g. fire blanket)

**NOTE! RISK OF DAMAGE!**

Incorrect erection of the tent, mishandling of the tent and use of the tent in extreme weather conditions can cause damage to the tent.


- Pitch the tent on a dry, level surface that offers the possibility of securely fastening the tent pegs and guy ropes.
- Do not pitch the tent on sloping ground.
- Make sure that there are no sharp stones under the tent floor.
- Make sure you have enough space around the tent.
- Avoid pitching the tent on sandy ground. There are no sufficient anchoring possibilities for the tent there. If you do want to set it up on sandy ground, please use appropriate sand pegs.
- Make sure that the tensioning ropes are not pulled too tightly, as the tent canvas can tear if the tension is too great.
- Only use the tent in moderate weather conditions.
- Do not use the tent in mountainous or extreme conditions, e.g. hail, floods, storms, extreme cold or heat.
- Do not pitch the tent with the openings facing into the wind.
- Pitch the tent facing the wind direction so that the wind can blow over the tent from the back.
- In addition to the pegs, use the guy ropes to secure the tent to protect it from the wind.
- Take down the tent immediately in the event of a storm, thunderstorm or strong wind. It could be unstable and collapse even though it is well anchored.
- Do not use the tent when it is snowing. The tent canvas is not designed for snow loads and can tear.
- Do not use the tent if the plastic parts of the tent or the tent tarpaulins are deformed, cracked, broken, chipped or otherwise damaged.
- Do not place any objects on the outer tent.

## Checking the Tents contents on delivery

Be careful when opening

- Take the tent out of the packaging.
- Check whether the contents of the tent are complete.
- Check whether the tent or the individual parts show any damage. If this is the case, do not use the tent.

### Content list

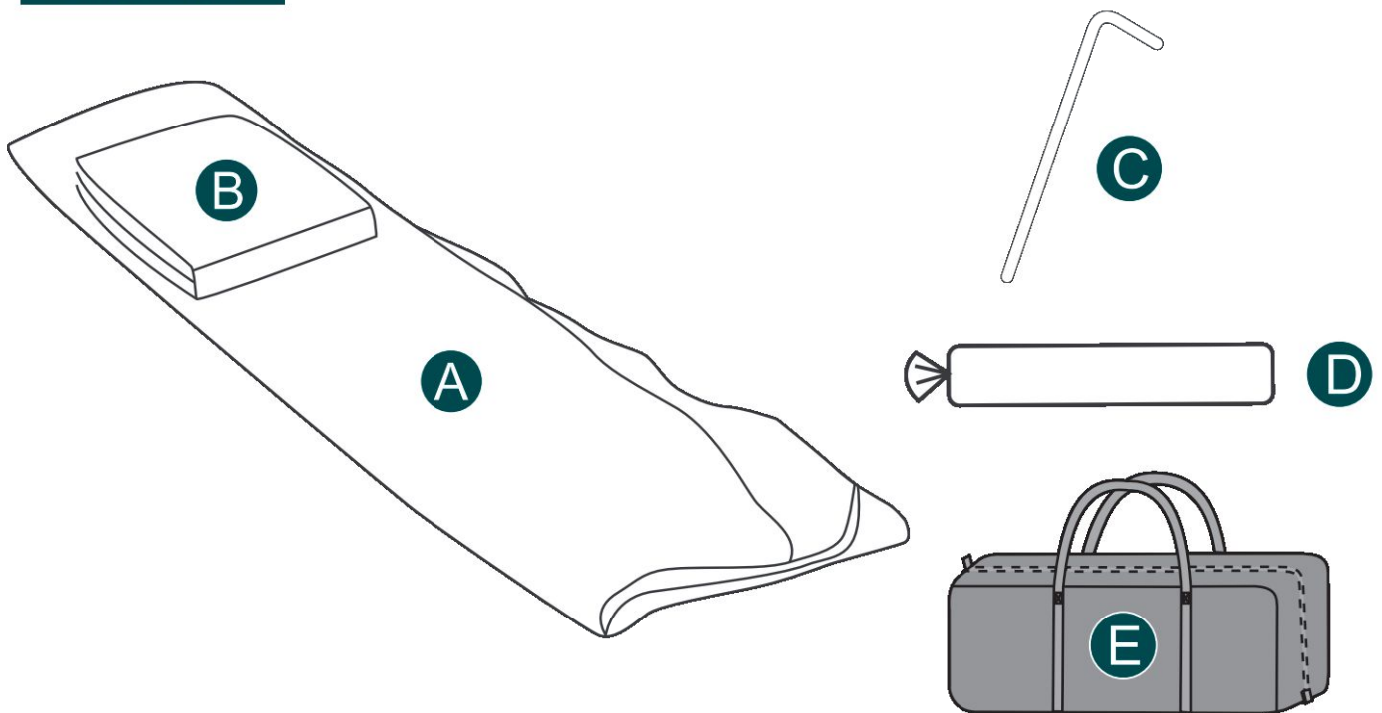

### Contents list

- (A) Outer Tent with instant frame, x 1
- (B) Inner Tent, x 1
- (C) Pegs, x 15
- (D) Bag for the pegs, x 1
- (E) Carry bag for the tent, x 1

## Setting up your tent

- Make sure that the Tent is only assembled by a competent Adult.
- Do not pitch the tent on sloping ground.
- Assemble the product according to figures 1 to 5.

### Figure 1:

1. Remove the tent (A) with its frame and the pegs (C) from the retail pack.
2. Unroll the tent (A) flat.

### Figure 2:

3. Lay the tent (A) completely unfolded on the ground where it is to be pitched. Align the frame upwards.

### Figure 3:

4. Spread the arms of the frame by bringing the top head piece together with the middle piece underneath and locking it in place.

### Figure 4:

5. Hang in the outer fly sheet into the centre piece.

### Figure 5:

6. Extend the arms of the frame to their full length and lock them in place.

### Figure 6:

7. Fix the end pieces of the poles in the eyelet of the webbing and anchor them with the pegs (C).

**Figure 7:**

8. Now hang the inner tent (B) inside the tent.
9. Tighten the ropes with the additional pegs.
10. You can now use the tent.

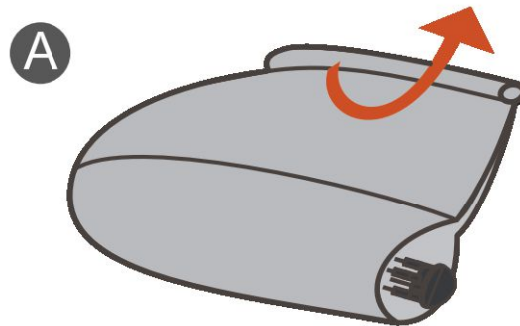
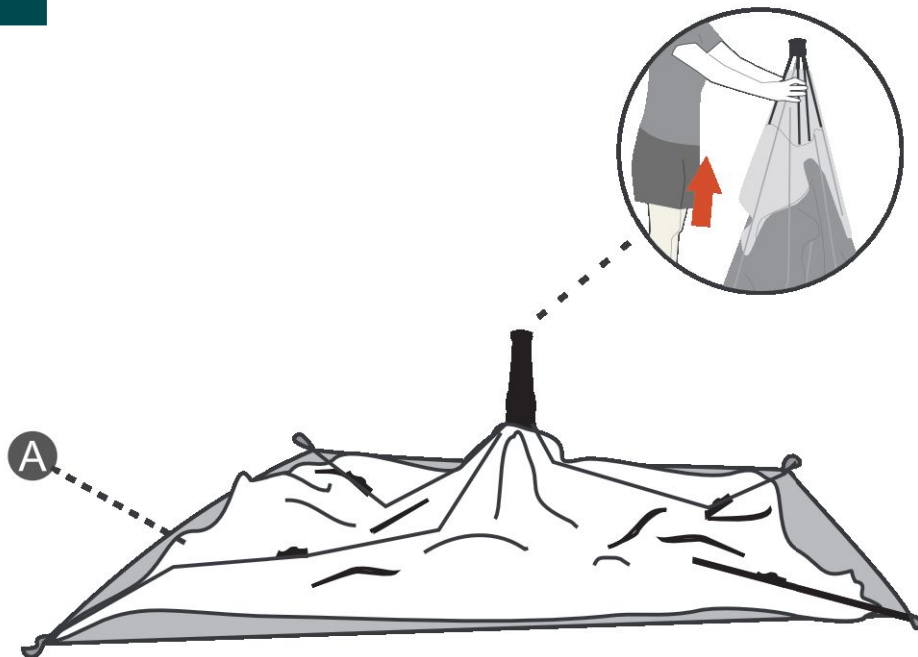
**Fig. 1****Fig. 2**

Fig. 3

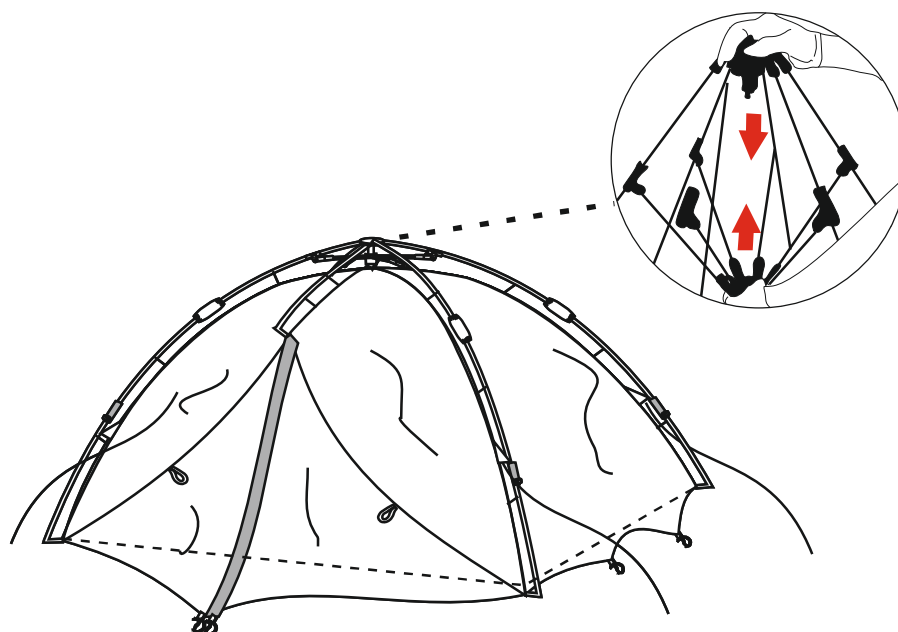


Fig. 4

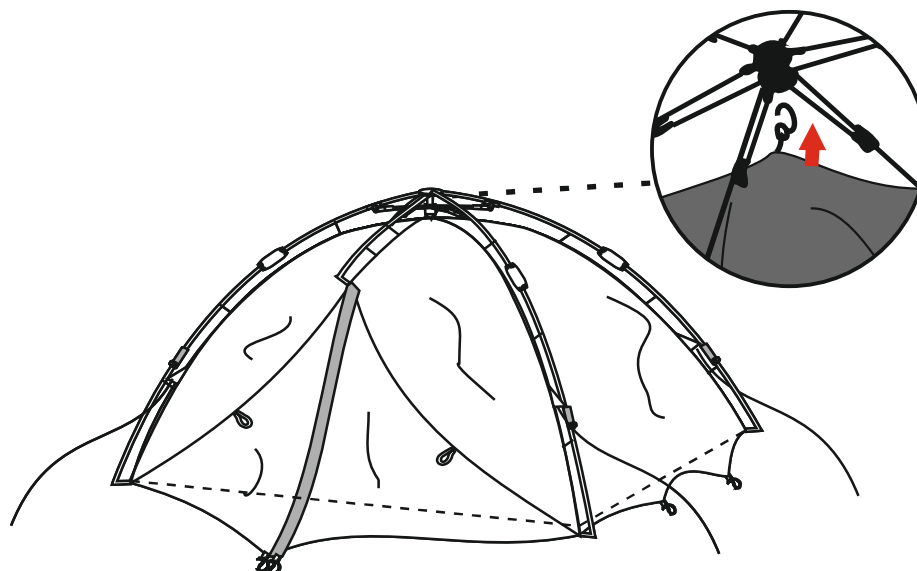


Fig. 5

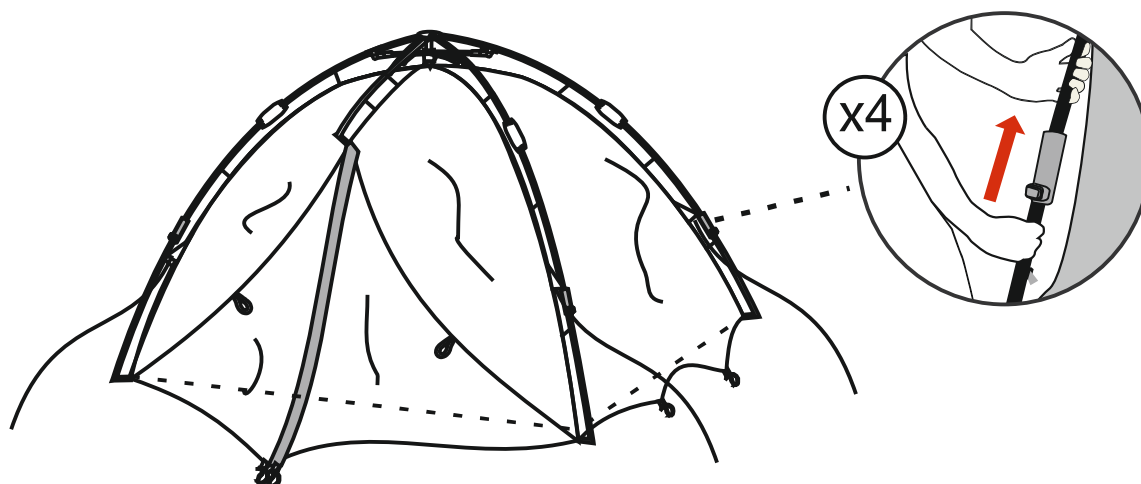


Fig. 6


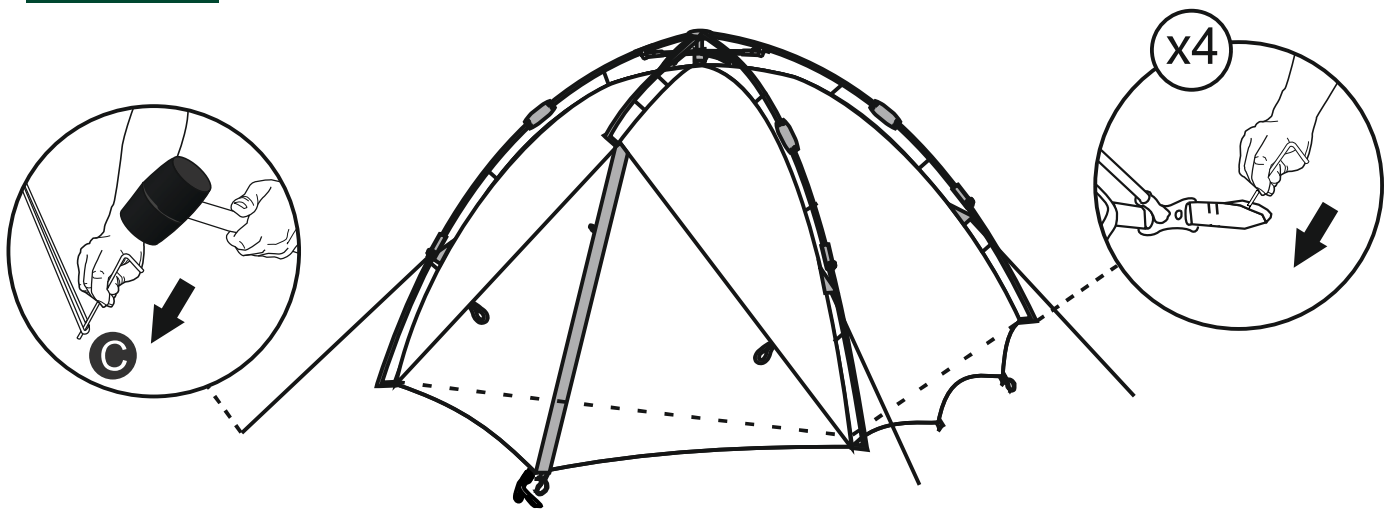


Fig. 7



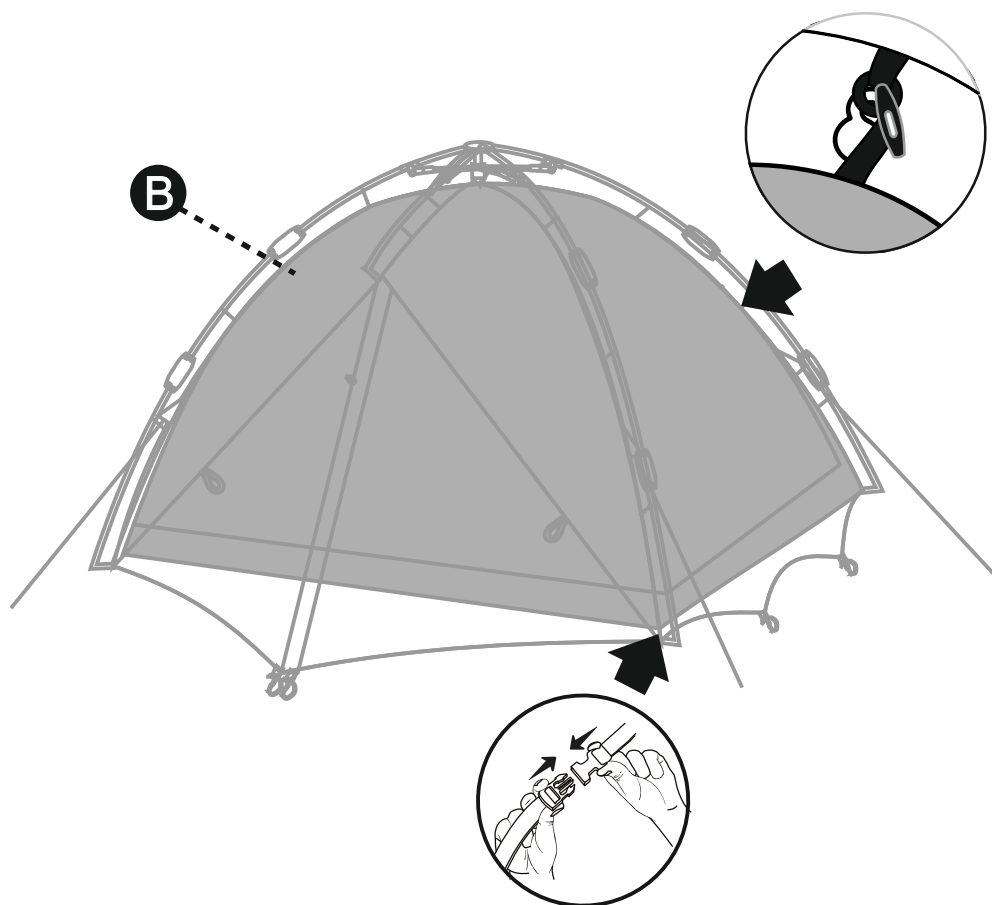

## Dismounting the tent

Clean the inside and outside of the tent before dismounting it. Dismounting the tent must be done in reverse order to the setup of the tent.

## Packing the tent

Make sure the tent is completely dry before packing it up. Failure to do so may result in stains and fabric damage.



### CAUTION!

Make sure that you pack the pegs (C) separately in the pocket provided (D). Otherwise the pegs could damage the tent.

1. Collect all the parts together carefully before packing. Count each part to ensure no parts have been misplaced or lost.
2. Fold the tent so it has the width of the carry bag.
3. Roll up the tent.
4. Then carefully place the rolled-up tent in the bag provided

## Cleaning and care



### NOTE!

Improper handling of the tent can lead to damage.

- Never wash the tent in a washing machine. Otherwise, the waterproofness may be negatively affected.
- Never use petrol, solvents or other aggressive cleaning agents, brushes with metal or nylon bristles or sharp or metallic cleaning objects such as knives, hard spatulas and the like. Otherwise there is a risk of damage to the product.
- Never have the tent dry cleaned.
- Remove dirt from the tent with a soft sponge and clean water.
- Allow all parts to dry thoroughly before repacking the tent. This prevents mould, odour and material discoloration.
- Spray the zips with silicone spray if they become tight to use when opening or closing.
- Frequent use can negatively affect the product's waterproofing. Therefore, spray the tent regularly with a waterproofing spray (available in DIY stores, specialist shops).

## Technical Data

Model: .....	20221002
Dimensions outer tent erected (LxWxH): .....	approx. 280 x 260 x 140 cm
Dimensions inner tent erected (LxWxH): .....	approx. 240 x 210 x 135 cm
Pitching Dimensions (LxB): .....	approx. 430 x 410 cm
Pack size: .....	approx. 100 x 20 x 20 cm
Material tent: .....	100% Polyester, recycled
Material mesh: .....	100% Polyester
Material floor: .....	Polyethylene
Water column: .....	2.000mm
Weight: .....	approx. 6,4 kg

## Disposal

Dispose of the packaging according to your countries regulations. Put cardboard and carton in the correct waste disposal bin and any foil in the correct recyclables collection.

Dispose of any other discarded product in accordance with the laws and regulations in force in your country.

## Importeur

Tambu Outdoor GmbH  
 Dürener Straße 270  
 50935 Köln  
 Deutschland

[info@tambu-outdoor.com](mailto:info@tambu-outdoor.com)

---

**Importeur | Imported by**  
Tambu Outdoor GmbH  
Dürener Straße 270  
50935 Köln | Germany

**Service**  
Tel +49 (0)221 282 759 0 \*  
info@tambu-outdoor.com  
www.tambu-outdoor.com

\*(Ortstarif aus dem dt. Festnetz)