
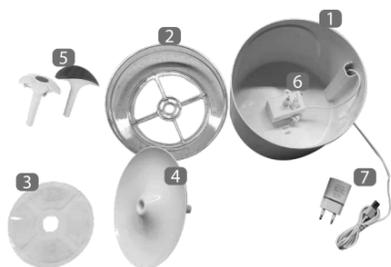


ARTIKEL: Trinkbrunnen für Tiere		
KUNDE: ALDI NORD: DE;FR;NL	ERSTELLER: EE	
ERSTELLDATUM: 27.09.2023	VERSION: 4	

A3

DE Trinkbrunnen für Haustiere

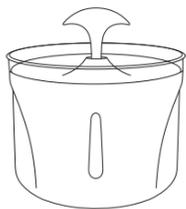

Lieferumfang/Teile

- (1) Wasserbehälter
- (2) Filtereinsatz
- (3) Aktivkohlefilter
- (4) Trinkschale
- (5) Wasserspenderaufsätze (2x)
- (6) Pumpe inklusive USB-Kabel
- (7) Stecker mit USB-Anschluss

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dem Artikel „Trinkbrunnen für Haustiere“, im Folgenden „Trinkbrunnen“ genannt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen zum ordnungsgemäßen Gebrauch. Wenn Sie den Artikel an andere Personen weitergeben, legen Sie die Bedienungsanleitung immer bei.

Erstmalige Verwendung

Verwenden Sie den Trinkbrunnen nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede anderweitige Verwendung gilt als unsachgemäß und kann zu Schäden oder Verletzungen führen. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Umgang mit dem Produkt entstanden sind, wird vom Hersteller oder Händler keine Haftung übernommen.

Überprüfen Sie den Trinkbrunnen nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Beschädigte Artikel nicht mehr verwenden!

Zusammenbau

Die Basis des Trinkbrunnens besteht aus dem Wasserbehälter (1) mit der darin befestigten Pumpe (6). Befüllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, bis das Sichtfenster vollständig bedeckt ist. Die Füllmenge des Trinkbrunnens beträgt ca. 2,5 Liter. Nehmen Sie den Aktivkohlefilter (3) aus der Verpackung und spülen Sie diesen mit fließendem Wasser ab, um angesammelten Staub zu entfernen.

Setzen Sie nun den Filtereinsatz (2) mit der Vertiefung nach unten in den Wasserbehälter und legen anschließend den Filter (3) in die dafür vorgesehene Aussparung, mit den Aktivkohlekammern nach unten. Anschließend kann die Trinkschale (4) durch die mittlere Öffnung des Filtereinsatzes mit der Pumpe verbunden werden. Wählen Sie nun einen der beiden Wasserspenderaufsätze (5) und stecken diesen in die Öffnung der Trinkschale, wo das Wasser austritt.

Hinweis: die Wasserspenderaufsätze sind optional, der Trinkbrunnen funktioniert auch ohne diese Aufsätze.

Produkt anschließen

Befestigen Sie das USB-Kabel mittels des USB-Anschlusses am Netzstecker. Achten Sie dabei auf die korrekte Steckrichtung. Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

Der Trinkbrunnen ist nun verwendungsfähig.

Verwendung

Achtung: Trennen Sie den Trinkbrunnen vor jedem Wasser- oder Filterwechsel zuerst von der Stromquelle.

Wechsel des Filters

Um den Filter zu wechseln, entnehmen Sie die Trinkschale (4) und entfernen anschließend den Filter aus dem

darunterliegenden Filtereinsatz (2). Spülen Sie den neuen Filter zuerst einige Sekunden mit fließendem Wasser ab, bevor Sie ihn in den Filtereinsatz einlegen.

Hinweis: Der Filter sollte mindestens in einem Abstand von 4 Wochen gewechselt werden. Empfohlen wird ein Wechsel des Filters alle 2 bis 3 Wochen.

Tausch des Trinkwassers

Um das Wasser zu tauschen, entnehmen Sie den gesamten Filteraufsatz (2) inklusive Trinkschale (4). Achten Sie hierbei auf überschüssiges Wasser, welches sich in der Trinkschale oder dem Pumpenrohr sammelt.

Entleeren Sie nun den Wasserbehälter (1) und befüllen Sie diesen neu.

Hinweis: Das Wasser im Trinkbrunnen sollte spätestens alle 5 Tage gewechselt werden.

Reinigung

Achtung: Bevor Sie den Trinkbrunnen reinigen, trennen Sie diesen von der Stromquelle!

Zerlegen Sie den Trinkbrunnen für eine ordnungsmäßige Reinigung in seine einzelnen Komponenten und entfernen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter. Achten Sie dabei auf überschüssiges Wasser oder Feuchtigkeit aus dem Pumpenrohr und den Aktivkohlekammern des Filters.

Achtung: Der Filter darf nicht in Kontakt mit Reinigungsmittel kommen. Spülen Sie die Aktivkohlekammern des Filters einige Sekunden mit Wasser durch.

Während der Verwendung durch das Tier können trotz des Filters leichte Ablagerungen entstehen. Nehmen Sie daher ein leichtes Reinigungsmittel und reinigen alle Bestandteile des Trinkbrunnens gründlich. Beachten Sie dabei auch die Innenseite der Wasserspenderaufsätze (5), das Pumpenrohr der Trinkschale (4) und die Aussparungen des Filteraufsatzes (2).

Die Pumpe kann zum Reinigen entfernt werden. Lösen Sie die Saugnapfe vorsichtig ab und entfernen Sie die Pumpe inklusive dem Kabel aus dem Wasserbehälter. Achten Sie darauf, die Pumpe nach der Reinigung wieder genauso anzubringen. Das Kabel muss wieder durch die Kabelführung eingefädelt werden!

Achtung: Reinigen Sie die Pumpe mit Vorsicht und nur an der Außenseite! Vermeiden Sie Reinigungsmittel an der Pumpe! Reinigen Sie die Pumpe nur mit kaltem Wasser!

Achtung: Spülen Sie nach der Reinigung alle Komponenten gründlich mit Wasser aus. Es dürfen keine Reinigungsmittelreste zurückbleiben, um Ihr Haustier nicht zu gefährden.

Befüllen Sie anschließend den Wasserbehälter (1) soweit, dass die Pumpe (6) unter Wasser liegt und bauen Sie den Trinkbrunnen nach vorangegangener Anleitung erneut zusammen. Lassen Sie den Trinkbrunnen für 5 Minuten laufen, und wechseln Sie das Wasser danach noch einmal aus.

Hinweis: Eine gründliche Reinigung des Trinkbrunnens sollte mindestens einmal alle 7 Tage durchgeführt werden.

Achtung: Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Warnhinweise

- Schützen Sie den Trinkbrunnen und den Netzstecker vor extremen äußeren Einflüssen (z. B. Feuer, extremer Hitze, mechanischen Einwirkungen, Frost, starkem Wind).
- Stellen Sie den Trinkbrunnen an einer trockenen, ebenen, stabilen und gut zugänglichen Stelle auf.
- Stellen Sie den Trinkbrunnen unerreichbar für Kleinkinder auf.
- Berühren Sie keine Bestandteile der Pumpe, während der Trinkbrunnen in Betrieb ist!
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlene Filter, um die Filterfunktion zu gewährleisten.
- Stellen Sie den Artikel niemals neben Teichen, Pools oder Ähnlichem auf!
- Tauchen Sie den Artikel niemals vollständig unter Wasser!
- Der Netzstecker kann heiß werden – Brand- bzw. Verbrennungsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung! Nehmen Sie den Artikel nicht in der Verpackung in Betrieb. Hängen Sie keine Gegenstände über den Trinkbrunnen oder den Netzstecker! Entfernen Sie sämtliche Schutzfolien vor der Inbetriebnahme!
- Betreiben Sie den Trinkbrunnen nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist oder Teile des Artikels defekt sind.
- Führen Sie keine Veränderungen bzw. Reparaturen an der Pumpe bzw. dem Netzstecker selbst durch – Stromschlaggefahr! Wenn der Netzstecker bzw. die Pumpe Schäden aufweisen sollten, wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Schließen Sie den Netzstecker bei Gebrauch im Außenbereich nur an eine gut zugängliche IP-44 Steckdose an. Schließen Sie den Artikel nur an Steckdosen, deren Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht als Tragegriff! Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht zur Stolperfalle wird!

Ziehen Sie die den Netzstecker nie am Kabel aus der Steckdose, sondern fassen Sie ihn am Netzstecker an. Knicken Sie das Kabel nicht und ziehen Sie es nicht über scharfe Kanten.

- Der Trinkbrunnen kann von Kindern ab 8 Jahren bedient werden, sofern sie über die mit der Bedienung einhergehenden Gefahren unterrichtet worden sind und dabei beaufsichtigt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Trinkbrunnen spielen!
- Bewahren Sie die Verpackung und den Artikel selbst außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Kein Kinderspielzeug! Halten Sie Kinder unter 8 Jahren von dem Artikel fern!
- Dieses Produkt kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produktes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Andernfalls darf das Produkt von diesen Personen nicht verwendet werden.
- Das Produkt darf nur mit den mitgelieferten oder, im Falle des Filters, vom Hersteller genehmigten Bestandteilen verwendet werden.
- Die minimale Umgebungstemperatur für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist 15°C
- Die maximale Umgebungstemperatur für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist 25°C
- Positionieren Sie den Trinkbrunnen so, dass das Kabel so kurz wie möglich und fern von Kindern oder Tieren gehalten wird.

Aufbewahrung

Falls Sie den Trinkbrunnen für eine längere Zeit nicht benutzen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Bewahren Sie den Artikel für Kinder unzugänglich an einem trockenen und lichtgeschützten Ort auf.

Technische Daten

Prod.-Nr.:	23/229
Versorgungsspannung:	5V = 0,44W
Pumpleistung:	max. 108 L / h
Schutzklasse:	III
Schutzart (Pumpe):	IP X8
Abmessungen:	Ø-ca. 20 cm, Höhe 14 cm
Kabellänge:	ca. 1,15 m

Adapter

Versorgungsspannung:	100-240V ~ ; 50/60 Hz; 0,44W
Schutzklasse:	II

Zeichenerklärung Konformitätserklärung



Die EU-Konformitätserklärung kann unter der in der beiliegenden Garantiekarte angeführten Adresse angefordert werden.



Dieses Symbol kennzeichnet elektrische Geräte, die der Schutzklasse III entsprechen. Der Artikel verfügt über eine Schutzisolierung und muss daher in an die Schutzleiter angeschlossen werden.



Der Artikel ist gegen dauerhaftes Untertauchen bis zu einem Meter Wassertiefe geschützt.

Entsorgung

Verpackung

Bitte entsorgen Sie die Verpackung getrennt. Geben Sie Papier, Karton und Pappe zum Altpapier sowie Folien in die Wertstoffsammlung.

Artikel entsorgen



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



Das Symbol mit der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass Elektro- und Elektronikgeräte nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Elektro- und Elektronikgeräte am Ende ihrer Lebensdauer einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Auf diese Weise wird eine umwelt- und ressourcenschonende Verwertung sichergestellt.

Batterien und Akkumulatoren, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen. Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Elektro- und Elektronikgerätebesitzer aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von den Herstellern bzw. Vertreibern eingerichteten Sammelstellen abgeben. Die Abgabe von Altgeräten ist unentgeltlich.

Rücknahmepflichtig sind Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte. Das Gleiche gilt für Lebensmittelhändler mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², sofern sie dauerhaft oder zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten. Ebenso rücknahmepflichtig sind Fernabsatzhändler mit einer Lagerfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte oder einer Gesamtlagerfläche von mindestens 800 m². Generell haben Vertreter die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Verbraucher haben die Möglichkeit zur unentgeltlichen Abgabe eines Altgeräts bei einem rücknahmepflichtigen Vertreter, wenn sie ein gleichwertiges Neugerät mit einer im Wesentlichen gleichen Funktion erwerben. Diese Möglichkeit besteht auch bei Lieferungen an einen privaten Haushalt. Im Fernabsatzhandel beschränkt sich die Möglichkeit einer unentgeltlichen Abholung bei Erwerb eines Neugeräts auf Wärmeüberträger, Bildschirmgeräte und Großgeräte, die mindestens eine Außenkante mit einer Länge von mehr als 50 cm besitzen. Der Vertreter hat den Verbraucher bei Abschluss des Kaufvertrags bezüglich einer entsprechenden Rückgabeabsicht zu befragen. Abgesehen davon können Verbraucher bis zu drei Altgeräte einer Geräteart bei einer Sammelstelle eines Vertreibers unentgeltlich abgeben, ohne dass dies an den Erwerb eines Neugeräts geknüpft ist. Allerdings dürfen die Kantenlängen der jeweiligen Geräte 25 cm nicht überschreiten.

Elektro- und Elektronikgeräte der Informations- und Kommunikationstechnik, wie zum Beispiel Computer oder Smartphones, enthalten häufig personenbezogene Daten. Verbraucher sind selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe der Geräte zu löschen.

Diese Bedienungsanleitung ist online auf www.bremel.at/konformitaetserklaerungen zum Download verfügbar.

VERTRIEBEN DURCH:



Petzoldstraße 35a
4020 Linz, ÖSTERREICH
office@bremel.at
www.bremel.at
Tel.: 0043 732 / 77 04 19