

GRILLSPIESS

FÜR KANSAS 4 SERIE



Art. Nr. 7976



DE


AUFBAU • SICHERHEIT • BEDIENUNG

GRILLSPIEß MONTIEREN

Auf einen Blick

Nr.	Beschreibung Grillspießzubehör	Anzahl
A	AC Motor oder DC Motor	1x
B	Schrauben und Muttern	2x
C	Motorhalterung	1x
D	Rändelmuttern	1x
E	Fleischklammern mit Feststellschraube	2x
F	Grillspießantriebswelle	1x
G	Zentrierung mit Feststellschraube	1x
H	Gegengewicht	1x
I	Handgriff	1x
J	Walzring	1x

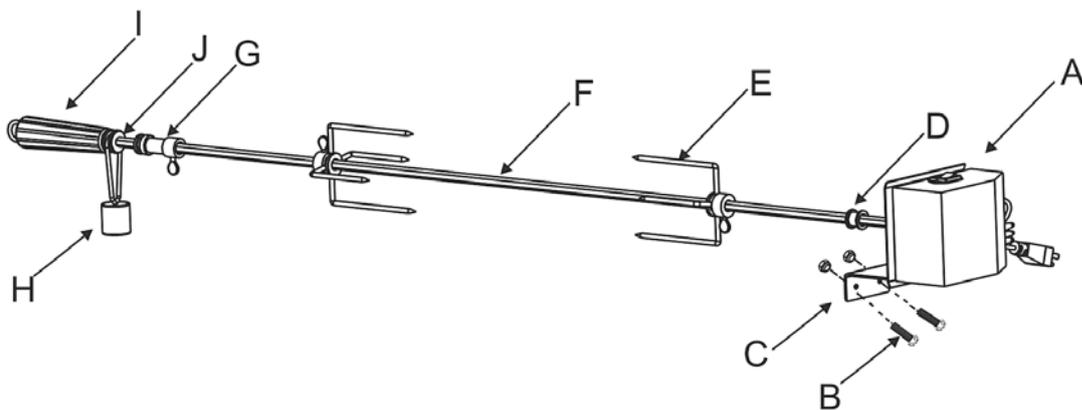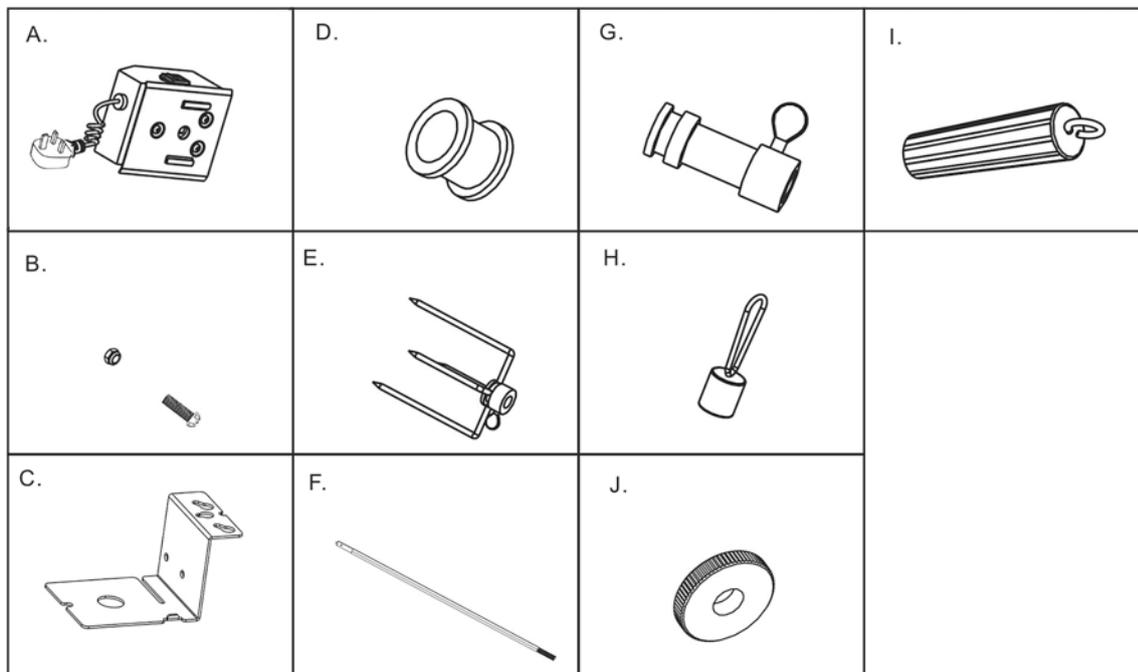

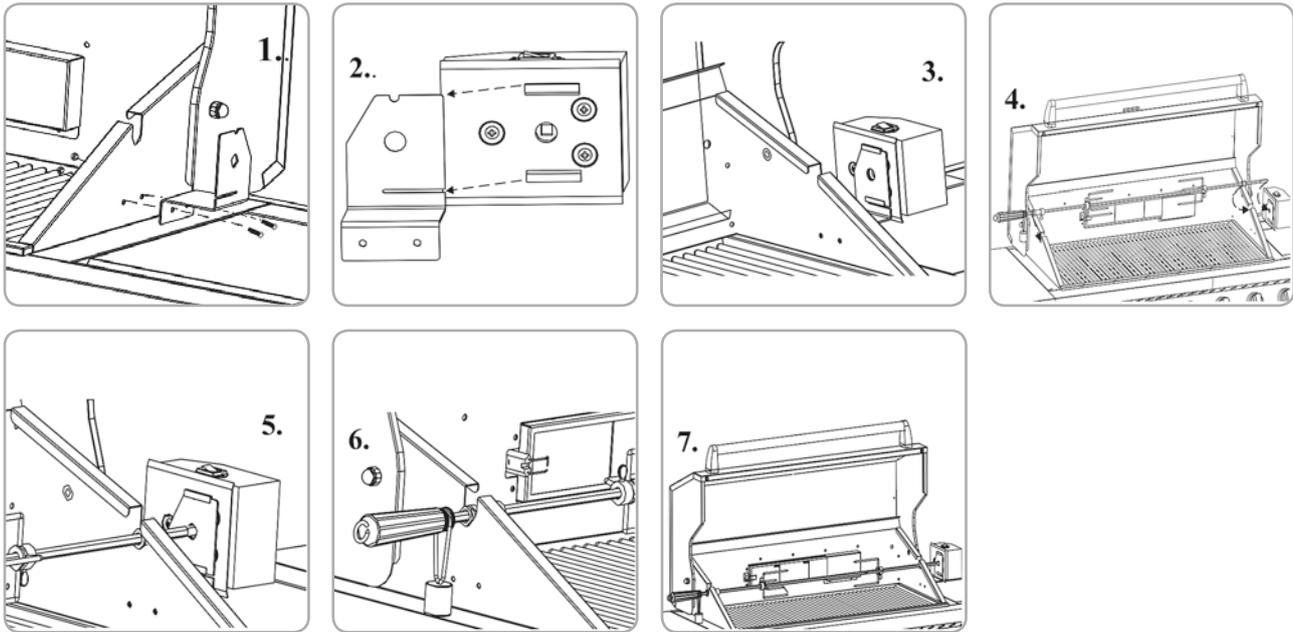

1. Befestigen Sie die Halterung an der rechten Seite des Grills wie in Abb. 1, indem Sie die zwei Schrauben durch die Halterung und die Außenseite des Grills stecken. Sichern Sie die Schrauben mit den Muttern. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen.
2. Schieben Sie den Motor über die Halterung wie in Abb. 2 und 3.
3. Montieren Sie den Grillspieß wie auf Seite 26 und in der Abb. 4 gezeigt.
4. Den montierten Grillspieß wie in Abb. 5 und 6 mit dem Motor verbinden und auf Ihren Grill legen. Stellen Sie sicher, dass der Grillspieß ordnungsgemäß mit dem Motor verbunden ist und aufliegt. (Abb. 7)

HINWEIS: Der Motor sollte sich auf der rechten Seite befinden.

BENUTZUNG DES GRILLSPIESS

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Schieben Sie eine der Fleisch-Zinken auf den Spieß. Zentrieren Sie die Speisen auf dem Spieß, die Sie zubereiten möchten. Um lose Fleischstücke oder Gemüse zu sichern niemals Nylon- oder Kunststoffschnüre verwenden. Sobald das Essen sicher ist, legen das spitze Ende der Stange in die Vorrichtung des Motors ein. Bei Bedarf entfernen Sie die Grillroste für mehr Platz. Schalten Sie den Netzschalter ein, um den Motor zu starten.

ACHTUNG! Infrarotbrenner dürfen nicht zur gleichen Zeit, wie die anderen Brenner, verwendet werden.

PFLEGE UND WARTUNG.

Vergewissern Sie sich, dass der Motor ausgeschaltet ist. Entfernen Sie den Grillspieß und den Motor, wenn dieser nicht in Gebrauch ist. Nach Gebrauch reinigen Sie alle Metallteile mit einem trockenen Tuch um Rostbildung zu vermeiden. Tauchen Sie keine Teile ins Wasser und bewahren Sie ihr Grillspieß-Set an einem trockenen Ort auf.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn die Stange nicht mit einer konstanten Geschwindigkeit rotiert überprüfen Sie die Position des Fleisches auf dem Spieß, um das Gewicht so einzustellen, daß es ausgewogen auf der Stange verteilt ist. Der Spieß kann auch durch Einstellen des Gegengewicht ausgeglichen werden.

ENTSORGEN

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien, die der Wiederverwertung zugeführt werden können. Entsorgen Sie diese sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Wenn Sie sich vom Artikel trennen möchten, werfen Sie diesen nicht in den Hausmüll. Fragen Sie Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung nach Möglichkeiten einer umweltgerechten und Ressourcen schonenden Entsorgung.

GARANTIE

Wir übernehmen für **3 Jahre** die Garantie auf Funktion des Gerätes. Voraussetzung für die Garantieleistung ist eine ordnungsgemäße Behandlung des Gerätes und ein offizieller Nachweis des Kaufdatums. Technische und farbliche Änderungen behalten wir uns vor.

Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiezeit oder sofort, wenn eigenständig Veränderungen am Gerät durchgeführt wurden. An Bauteilen, die vom Hersteller oder seinem Vertreter versiegelt wurden, dürfen keine Manipulationen durchgeführt werden!

Sollte Ihr Produkt trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einen Defekt aufweisen, dann bringen Sie es bitte nicht zurück zum Einzelhändler, sondern setzen Sie sich direkt mit Enders in Verbindung. So können wir eine schnelle Reklamationsbearbeitung gewährleisten.

Service: www.enders-germany.com

Enders Colsman AG

Brauck 1
58791 Werdohl
Tel. 02392 9782 222

Stand 01.01.2021