

WARNUNG

Das Einstellen Ihres SAG mit einer Dämpferpumpe ist äußerst wichtig. Wenn Sie weniger SAG benötigen, geben Sie einfach Luft in den Dämpfer, wenn Sie mehr SAG benötigen, verringern Sie den Luftdruck. Überschreiten Sie nicht den maximalen Druck des Dämpfers, um schwere Verletzungen während der Fahrt zu vermeiden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Federgabel / Ihres Dämpfers, um die Verletzungsgefahr durch falsche Einstellung zu verhindern.




Schritt 1:

Schrauben Sie den silbernen Einstellring (1) auf das Ventil der Federgabel oder des Dämpfers fest.

Schritt 2:

Ziehen Sie danach den oberen, roten Knopf (2) fest.

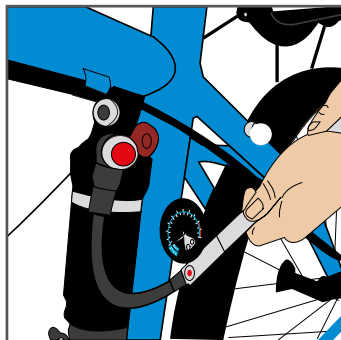

Schritt 3:

Normal aufpumpen, bis Sie den gewünschten Druck erreicht haben.





Schritt 4:

Bei Bedarf können Sie den Druck feinabstimmen, indem Sie die Entlüftungstaste (4) drücken und dadurch den Druck ablassen.



Schritt 5:

Vom Dämpfer/Federgabel entfernen:

- Schrauben Sie zuerst den oberen, roten Knopf auf (2)
- Schrauben Sie den unteren silbernen Einstellring (1) vom Ventil ab, um die Luftzufuhr zu stoppen