




Lachsplanke, 2er-Set

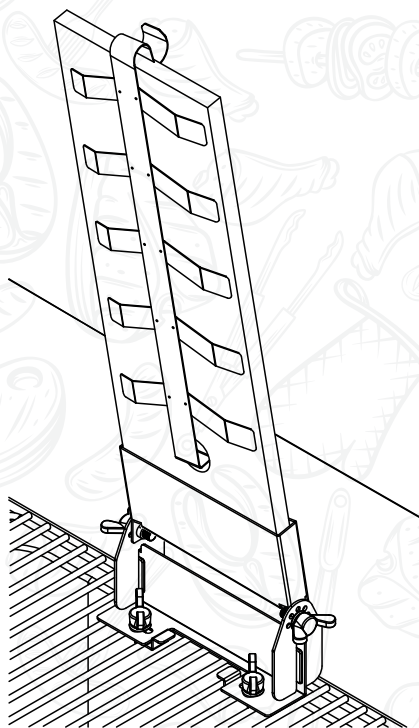

Kurzanleitung

Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Lachsplanke. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Lachsplanke einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an der Lachsplanke führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Lachsplanke an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Verwendung



Verletzungsgefahr! Verbrennungsgefahr!

Die Lachsplanken werden während des Gebrauchs sehr heiß.

- Berühren Sie die heißen Teile der Lachsplanken während des Betriebes nicht mit bloßen Fingern.
- Fassen Sie die Lachsplanke ausschließlich mit hitzebeständigen Spezialhandschuhen an.
- Halten Sie sich von austretendem Dampf fern.

Verletzungsgefahr! Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit den Lachsplanken kann zu Verletzungen führen.

- Fette und Öle können sich bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entzünden. Löschen Sie niemals mit Wasser.
- Halten Sie beim Einstellen des Winkels und der Position der Lachsplanken immer einen angemessenen Abstand zwischen den Lachsplanken und der Flamme ein.

- Dieses Produkt ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.


Aufbau

Die Lachsplanken können mit der Halterung auf einem Grillrost oder ohne die Halterung an der Seite des Grills mit vertikalem Rahmen verwendet werden (Abbildung A).


Zur Verwendung auf einem Grillrost:

1. Nehmen Sie den Grillrost heraus und legen Sie die Bodenplatte unter den Grillrost, befestigen Sie die Halterung mit den Schrauben.
 - Die Halterung kann parallel oder senkrecht zum Grillrost befestigt werden. Siehe untenstehende Abbildung B & C.
2. Nachdem die Halterung befestigt ist, befestigen Sie den Lachs auf dem Plankenhalter und passen ihn an den gewünschten Winkel an.
3. Schieben Sie dann die Planke in den Schlitz der Halterung. (Abbildung D)


A

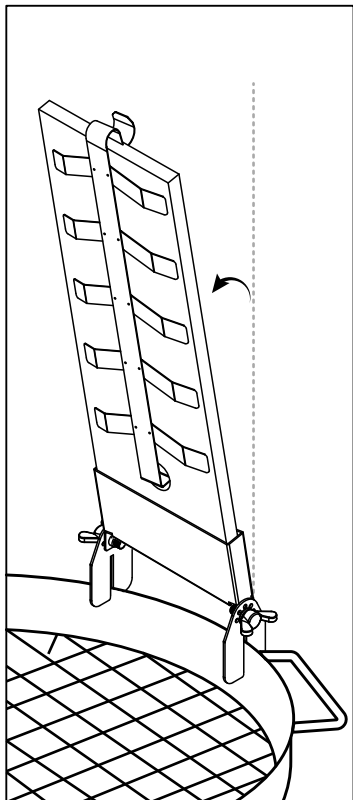


B

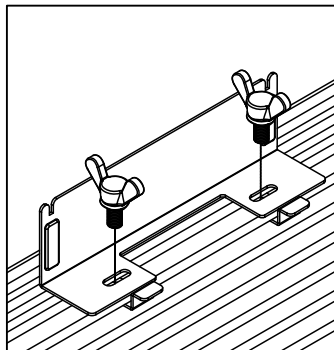

D

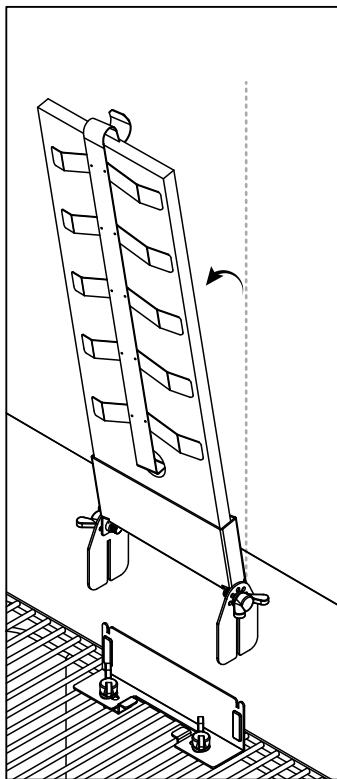

C

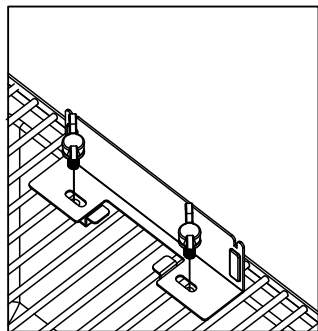

Reinigung

1. Achten Sie darauf, dass die Lachsplanken vor der Reinigung vollständig erkaltet sind.
2. Die Lachsplanken sind nicht für die Spülmaschine geeignet. Nutzen Sie zur Reinigung einen Spülschwamm und handelsübliches Spülmittel.
3. Trocknen Sie die Zubehöerteile vor der Lagerung gründlich ab.
4. Zur Pflege der Lachsplanken sollte sie vor der Lagerung leicht mit Speiseöl eingefettet werden.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Aufbewahrung der Lachsplanken kann zu Beschädigungen führen.

- Verstauen Sie die Lachsplanken nur im gereinigten und trockenen Zustand.
- Bewahren Sie die Lachsplanken stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem sie vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung geschützt und für Kinder unzugänglich sind.



Empfehlung: Bewahren Sie die Lachsplanken am besten im Originalkarton auf. Zur langen Beständigkeit der Lachsplatten reiben Sie sie vor der Lagerung dünn mit Speiseöl ein.

Technische Daten

Modell:	400HDLP002
Abmessungen (B × T × H):	57,7 x 20 x 6,5 cm x 2 Stk.
Gewicht :	2,3kg



Importiert durch:

MEATEOR AUSTRIA GMBH
THURNBICHLWEG 35,
6353 GOING AM WILDEN KAISER,
ÖSTERREICH

Serviceadresse:

Wellnature Service
Vossbarg 1
D-25524 Itzehoe
0 800 364 301 (kostenlos), Mo. – Fr. 8:00 – 20:00 Uhr
allgemeine Service Fragen: service.at@wellnature.info
Fragen zum Produkt: technischer-service@wellnature.info