


Koch- und Brat-Set

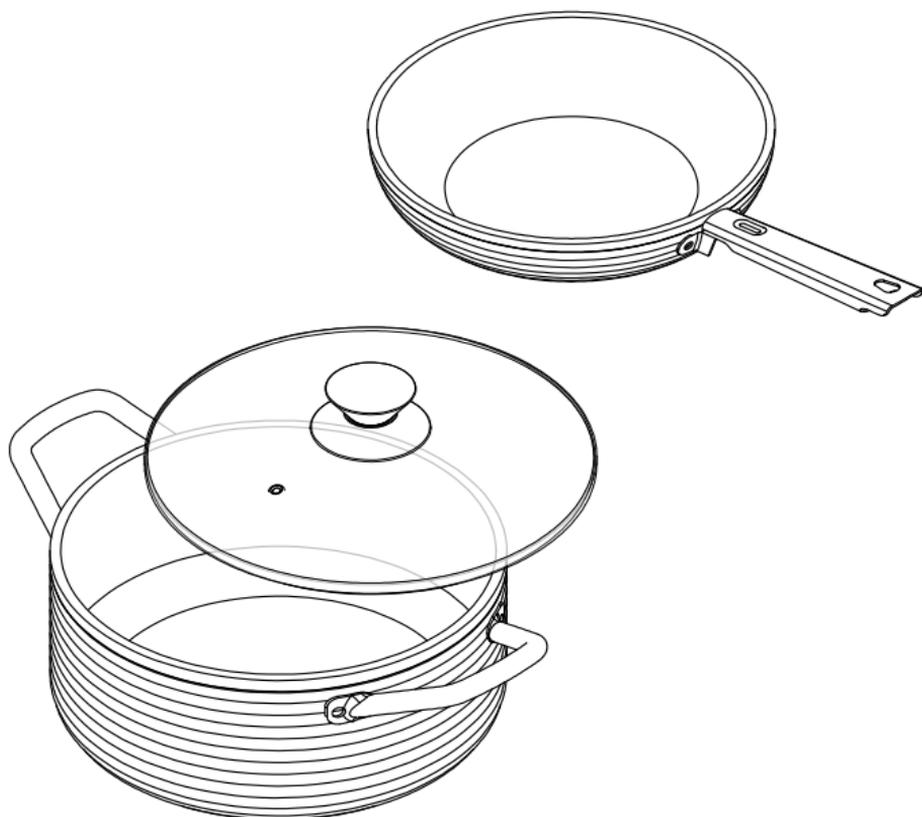

Material:

Aluminium mit ILAG Antihafbeschichtung

Im Set enthalten :

1 x 20 cm Pfanne

1 x 26 cm Pfanne

1 x 18 cm Kasserolle mit Glasdeckel

1 x 24 cm Kasserolle mit Glasdeckel

Modell 591006700

Vertrieben und importiert durch/

sold and imported by:

Miles GmbH

Harkeshede 91-93 | 22844 Norderstedt,
Germany



Hotline: 00800 - 444 22 777
info@hanson-import.de

Bitte beachten Sie die folgenden Pflege - und Warnhinweise:

Bitte kontrollieren Sie den Pfannenboden und den Topfboden direkt nach dem Kauf auf eventuelle Kratzer oder sonstige Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten. Diese könnten Ihr Kochfeld zerkratzen.

- Vor dem ersten Gebrauch bitte zwei- bis dreimal mit heißem Wasser auskochen und mit einem weichen Schwamm und mildem Reinigungsmittel im warmen Wasser reinigen.
- Die Pfanne und den Topf nach dem Gebrauch mit heißem Wasser, eventuell Spülmittel und weichem Tuch oder Schwamm spülen.
- Wir empfehlen Handwäsche.
- Bitte verwenden Sie keine Metallwolle oder andere abrasive Reiniger.
- Pfannen und Töpfe können auf Induktionsherden sehr schnell heiß werden.
- Die leere Pfanne, den leeren Topf niemals überhitzen.
- Zum Rühren der Speisen immer Holz- oder Kunststoffutensilien verwenden.
- Die Speisen sind auf keinen Fall direkt in der Pfanne oder dem Topf zu schneiden.
- Produkte mit Aluminiumboden können Silberflecken auf den Kochfeldern verursachen. Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel für Kochfelder um Silberflecken zu entfernen.
- Garvorgänge mit heißem Fett oder Öl sollten wegen potentieller Entzündungsgefahr ständig beaufsichtigt werden. Die Temperatur frühzeitig zurückstellen.
- Die Pfanne, den Topf ohne Gargut nur bei mittlerer Temperatur aufheizen, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.
- Der Bodendurchmesser der Pfanne, des Topfes sollte der Kochzone entsprechen.
- Ziehen oder schieben Sie die Pfanne, den Topf nicht über das Kochfeld, so vermeiden Sie unnötiges Zerkratzen der Kochfläche. Wir übernehmen für diese Schäden keine Haftung.
- Bitte beachten Sie immer, dass Griffe heiß werden können. Wir empfehlen grundsätzlich die Verwendung von Topflappen oder Handschuhen. Nach dem Braten die Herdfläche der Kochzone nicht anfassen, sie kann durch den erwärmten Pfannen-/ Topfboden ebenfalls sehr heiß sein - Verbrennungsgefahr!
- Falls Speisen anbrennen, die Pfanne, den Topf bitte mit lauwarmem Wasser füllen und sie nach einiger Zeit reinigen.
- Der Artikel ist nicht zum Frittieren geeignet.
- Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe von Herd und heißem Kochgeschirr.
- Sollte sich der Griff einmal lockern, einfach die Schraube mit einem Schraubendreher oder adäquatem Werkzeug nachziehen.
- Beachten Sie bitte den vorsichtigen Umgang mit heißem Fett oder Öl in der Pfanne und dem Topf. Tragen Sie niemals die Pfanne oder den Topf mit heißem Fett oder Öl in der Küche. Bei Brand löschen Sie bitte nicht mit Wasser, sondern ersticken die Flammen mit einer Decke oder Ähnlichem.
- Im Fall einer Überhitzung eines beschichteten Kochgeschirrs, die zu einer Zersetzung der Beschichtung geführt hat, muss der Raum gut gelüftet werden.
- Beim Erhitzen der Pfannen und Töpfe können wahrnehmbare Geräusche entstehen, die auf die Induktion zurückzuführen sind.
- Das Kochgeschirr ist mittig auf dem Kochfeld zu platzieren.
- Die heiße Pfanne, den heißen Topf nicht mit kaltem Wasser abschrecken, um die Bodenstabilität nicht zu verändern.
- Bitte stellen Sie die Verwendung der Artikel bei Beschädigung ein.
- Bewahren Sie Pflege- und Warnhinweise sowie den Kaufbeleg auf.
- Haben Sie weitere Fragen zum Artikel, wenden Sie sich gerne an:

kostenlose Hotline:

00800 - 444 22 777

info@hanson-import.de