
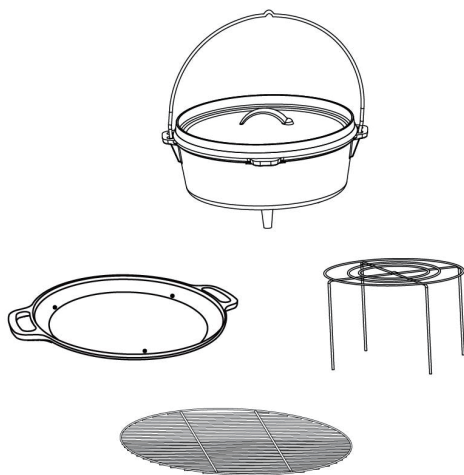


Schwenkgrill

400HDSGS01

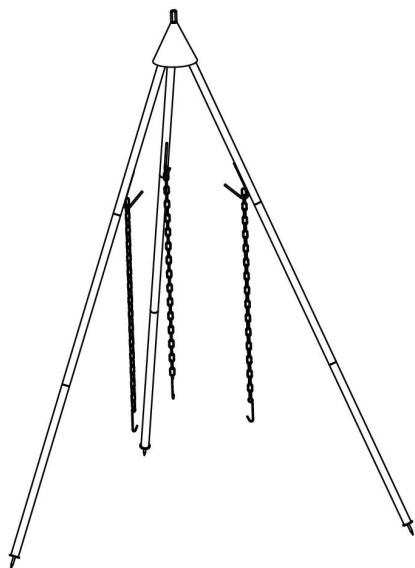

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

Produktbeschreibung

5-teiliges Schmortopf-Set aus Gusseisen, voreingebrannt

1 x Schmortopf

- Material: Gusseisen
- Voreingebrannt - Mit 3 Füßen und passendem Deckel
- Kapazität: ca. 7 Liter
- Durchmesser: 31 cm
- Höhe: 16,5 cm
- Gewicht: ca. 8,0 kg

1 x Untersetzer für Schmortopf oder Pfanne, für optimale Bedingungen unterhalb des Kochgeschirrs

- Material: hitzebeständiges Eisen
- Durchmesser: 35 cm
- Höhe: 22,5 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg

1 x Grillpfanne aus Gusseisen (Pizzapfanne)



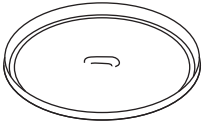







- Voreingebrannt
- Mit 2 Griffen
- Mit 3 kleinen Löchern zum Aufhängen
- Durchmesser: 30 cm
- Höhe: 2,5 cm
- Gewicht: ca. 2,2 kg

1 x Grillrost

- Material: Edelstahl
- Durchmesser: 40 cm
- Gewicht: ca. 673 g

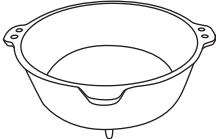1 x Dreibein

- Material: Lackierter Stahl
- Beinlänge: ca. 130 cm
- Stativdurchmesser: 2 cm
- Gewicht: ca. 4,5 kg
- Inklusive 4 Ketten mit Haken für Schmortopf, Grillrost und Grillpfanne

 <p>Topf</p>	 <p>Dreibein Teil 3</p>
 <p>Deckel</p>	 <p>Dreibein Ketten</p>
 <p>Griff</p>	 <p>Pizzapfanne mit 3 Bohrungen</p>
 <p>Dreibein Oberteil</p>	 <p>Grillrost</p>
 <p>Dreibein Teil 2</p>	 <p>Untersetzer</p>

Vor Gebrauch unbedingt beachten:

Der Grill muss während des Betriebes auf stabilem und ebenem Boden stehen! Das Gerät darf nicht im warmen Zustand transportiert werden. Aus Sicherheitsgründen darf das Gerät nicht mit flüssigem Brennstoff betrieben werden. Es wird empfohlen, dass das Grillgerät vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt wird und der Brennstoff mindestens 30 min durchglüht. Dieser Grill darf nur mit Holzkohle oder Holzkohlebriketts verwendet werden.

Hinweise zum Einbrennen

Das Schmortopf-Set ist bereits voreingebrannt und kann sofort verwendet werden. Falls ein Einbrennen erneut erforderlich ist, reinigen Sie den Topf mit heißem Wasser, anschließend mit geschmacksneutralem Pflanzenfett (z. B. Kokosöl) einreiben. Platzieren Sie den Schmortopf kopfüber im Ofen (oder idealerweise im Freien auf einem heißen Kugelgrill) für eine Stunde bei 200 °C. Restliches Fett einreiben. Das war's. Wiederholen Sie diese Behandlung regelmäßig zum Füllen der Poren und für einen optimalen Rostschutz des Topfes.

Zur Reinigung genügt heißes Wasser - gröbere Speisereste mit einer Bürste abschrubben. Verwenden Sie niemals Seife oder aggressive Reinigungsmittel. Diese zerstören die Ölschicht und der Topf muss dann erneut eingebrannt werden (siehe oben). Bewahren Sie keine Speisen im Schmortopf auf. Entfernen Sie sofort nach dem Gebrauch die Asche vom Deckel und Topf, da diese in Verbindung mit Feuchtigkeit zu einer Rostbildung führen können.

Hinweise zur Lagerung

Mit gutem Speiseöl eingebrannt, geben Sie ein Blatt Küchenpapier hinein und schließen Sie den Deckel nicht vollständig. Der Schmortopf kann problemlos längere Lagerzeiten überstehen.

Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Grill. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Grill einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Grill führen.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Grill an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Die Bedienungsanleitung kann über den Kundendienst im PDF-Format angefordert werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Grill ist ausschließlich zum Grillen mit Grillkohle und für die Zubereitung von grillbaren Speisen konzipiert. Der Grill ist für den Privatgebrauch bestimmt oder für haushaltsähnliche Benutzung.

Verwenden Sie den Grill nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Grill ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Grill oder auf der Verpackung verwendet.



Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Grills die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf.

Sicherheit

Hinweiserklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol / -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalsymbol / -wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Allgemeine Sicherheitshinweise



Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!

Der Grill wird während des Gebrauchs sehr heiß.

Berühren Sie den Grill nicht während des Betriebes!

- ACHTUNG! Dieses Grillgerät wird sehr heiß und darf während des Betriebes nicht bewegt werden!
- Der Grill wird an allen Oberflächen extrem heiß. Berührungen führen zu schweren Verbrennungen.
- Es dürfen keine Veränderungen am Grill durchgeführt werden!

- Betreiben Sie den Grill nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Hersteller oder seinen Kundendienst, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, Umbauten, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Bei Reparaturen dürfen nur Teile verwendet werden, die den ursprünglichen Gerätedaten entsprechen.
- Lassen Sie den Grill während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt und führen Sie keine anderen Tätigkeiten am Grill durch (wie z. B. Reinigen).
- Verwenden Sie den Grill ausschließlich im Freien, an einem gut belüfteten Ort. Nicht in geschlossenen Räumen nutzen!
- Der Grill darf nicht direkt an eine Wand oder unter ein Vordach o. Ä. gestellt werden. Verwenden Sie den Grill nicht z. B. in einer Garage, in einem Gebäude oder zwischen Gebäuden oder an ähnlichen Orten. Ansonsten können sich giftige Dämpfe (geruchloses Kohlenmonoxid) ansammeln, die zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen führen können.
- Halten Sie einen Mindestabstand rund um den Grill von ca. einem Meter zu jeder Seite ein.
- Halten Sie brennbare Materialien (z. B. Haare, Kleidungsstücke, Geschirrtücher, Decken, Äste oder Sträucher) vom direkten Umfeld des Grills fern.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keine Gegenstände in den Grill hineinstecken.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und/oder mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Dieser Grill kann nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Grill spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ACHTUNG! Kinder und Haustiere fernhalten!
- Bedienen Sie den Grill mit großer Umsicht. Unter Einfluss von Alkohol, Medikamenten oder Drogen, aber auch bei Müdigkeit oder Krankheit, sollte der Grill nicht benutzt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich beim Spielen darin verfangen und ersticken.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin.



WARNUNG!

Verletzungs- und Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Grill kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Der Grill wird sehr heiß. Fassen Sie niemals den Schwenkgrill mit bloßen Händen an. Nutzen Sie immer hitzebeständige Spezialhandschuhe, um den Grill anzufassen.
- Der gesamte Grillraum wird sehr heiß. Seien Sie sehr vorsichtig und berühren Sie niemals die aufgeheizten Teile.

- Nehmen Sie den Grill erst in Betrieb, wenn dieser vollständig montiert ist.



Verletzungs- und Brandgefahr!

Der unsachgemäße Umgang mit dem Grill kann zu schwerwiegenden Verletzungen führen.

- Fette und Öle können sich bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entzünden. Löschen Sie niemals mit Wasser.
- Verwenden Sie bei einem Brand ein geeignetes Löschmittel (z. B. Feuerlöscher gegen Fettbrand, Löschdecke oder Sand).
- Verwenden Sie niemals Wasser zum Löschen der Grillkohle.
- Stellen Sie den Grill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (z. B. Betonboden, Erdboden).
- Verwenden Sie den Grill niemals auf einem Holzboden oder anderen brennbaren Stellflächen.
- Stellen Sie den Grill niemals auf einen Tisch oder eine ähnliche Arbeitsfläche. Der Grill ist für das Aufstellen am Boden konzipiert.
- Setzen Sie den Grill niemals Witterungseinflüssen (z. B. Regen, Wind, Sturm) aus.
- Der Grill muss regelmäßig gründlich gereinigt werden.

Erstinbetriebnahme

Grill und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Grill schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie den Grill aus der Verpackung.
2. Kontrollieren Sie, ob der Grill oder die Einzelteile Schäden aufweisen.
Ist dies der Fall, benutzen Sie den Grill nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
3. Kontrollieren Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
4. Vor der ersten Inbetriebnahme sollten Sie den Grillrost und die Spieße reinigen.
Gehen Sie dazu wie in Kapitel „Reinigung“ beschrieben vor.



Empfehlung: Der Grill sollte vor dem ersten Gebrauch aufgeheizt werden und der Brennstoff muss mindestens 30 Min. durchglühen.

Montage des Grills




Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Montage des Grills kann zu Verletzungen führen.

Montage:

Entfernen Sie zuerst die Schutzfolie von allen Teilen (falls vorhanden).

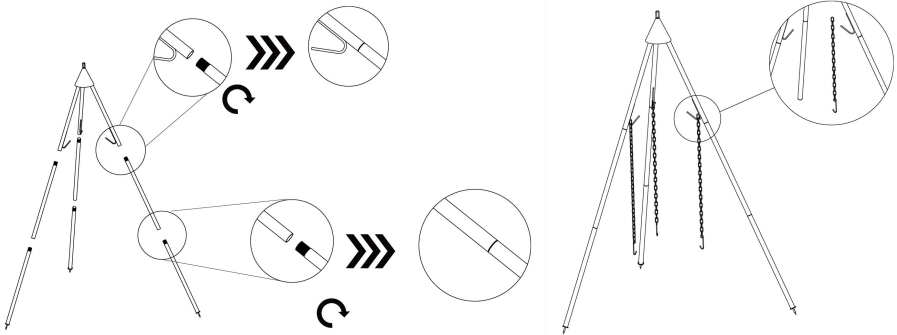

Der Dreibein ist jetzt einsatzbereit.


Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

GROSSES DREIBEIN mit Grillrost

Aufbau: Legen Sie alle Teile bereit hängen Sie die drei Ketten des Dreibeins an den drei Haken der Dreibeinstangen ein und hängen Sie den Grillrost an den unteren drei Haken an der Kette ein.

WARNUNG: Das Dreibein ist zum Kochen bestimmt. KEINE Verwendung als Hebevorrichtung oder über Kopfhöhe.


GROSSES DREIBEIN mit Pizzapfanne

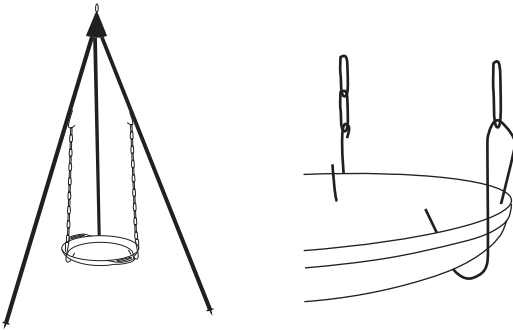

Aufbau: Legen Sie alle Teile bereit hängen Sie die drei Ketten des Dreibeins an den drei Haken der Dreibeinstangen ein und hängen Sie die Pizzapfanne an den unteren drei Haken an der Kette ein.

WARNUNG: Das Dreibein ist zum Kochen bestimmt. KEINE Verwendung als Hebevorrichtung oder über Kopfhöhe.

GROSSES DREIBEIN mit Schmortopf

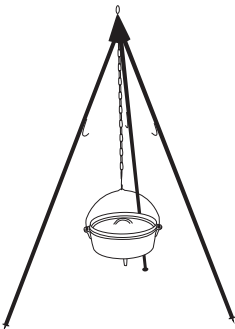

Aufbau: Legen Sie alle Teile bereit oben am Dreibein befindet sich ein Haken, hängen Sie eine Kette daran und befestigen Sie den Schmortopf am Haken an der Kette.

WARNUNG: Das Dreibein ist zum Kochen bestimmt. KEINE Verwendung als Hebevorrichtung oder über Kopfhöhe.


Untersetter mit Pizzapfanne



Aufbau: Die Pizzapfanne kann beim Campen im Freien auf den Unter-setzer über ein Feuer etc. gestellt werden.

WARNUNG! Die Pfanne kann nur in Kombination mit dem passenden Gestell verwendet werden.

Untersetter mit Schmortopf

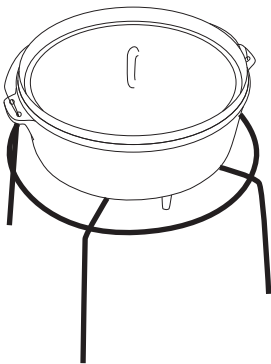

Aufbau: Der Schmortopf kann beim Campen im Freien auf den Unter-setzer über ein Feuer etc. gestellt werden.

WARNUNG!

Verwenden Sie geeignete Utensilien, um die Speisen oder Flüssigkeiten aus dem Topf zu entnehmen, anstatt das Produkt zum Ausgießen anzuheben

Der gusseiserne Topf wird überall sehr heiß. Berühren Sie den Gusseisen-topf und den Deckel nur mit hitzebeständigen Spezialhandschuhen.

nicht zum Frittieren verwenden

Bedienung

Grill aufstellen



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

- Stellen Sie den Grill auf einer gut zugänglichen, ebenen, trockenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren und ausreichend stabilen Fläche auf (z. B. Betonboden, Erdboden).
- Verwenden Sie den Grill niemals auf einem Holzboden oder anderen brennbaren Stellflächen.
- Bewegen Sie den Grill nicht während des Betriebes.



Stellen Sie den Grill nicht direkt auf den Rasen. Legen Sie z. B. einen Untergrund aus Pflastersteinen an, dies gewährleistet einen sicheren Stand.

Grillen auf dem Rost



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

- Der Grill wird sehr heiß. Fassen Sie den Grill niemals mit bloßen Händen an. Nutzen Sie immer hitzebeständige Spezialhandschuhe, um den Grill anzufassen.
- Grillgut erst auflegen, wenn der Brennstoff mit einer Ascheschicht bedeckt ist.

- Der Grillrost verfügt über keine Höhenverstellung. Achten Sie darauf, dass das Grillgut ggf. häufiger gewendet werden muss.
- Bei Verwendung des Grills kann sich herabtropfendes Fett entzünden. Halten Sie für diesen Fall immer ein passendes Löschmittel bereit.

Störungstabelle

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Verletzungen führen.

- Sollte der Fehler nicht behoben werden, wenden Sie sich an den Kundenservice.
- Führen Sie keine selbstständigen Reparaturen am Grill durch.
- Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse ist auf der Garantiekarte aufgeführt.

Reinigung



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill und den Zubehörteilen kann zu Beschädigungen des Grills und der Zubehörteile führen.



WARNUNG!

Verbrennungs- und Brandgefahr!

Der Grill wird während des Betriebes sehr heiß.
Sie können sich verbrennen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Lassen Sie den Grill vor jeder Reinigung vollständig abkühlen.
- Entsorgen Sie die Asche und Kohlereste erst, wenn diese vollständig erloschen und abgekühlt sind. Bei heißer Asche oder glühender Holzkohle besteht Brandgefahr!



Achtung: Der Grill sowie der Grillrost und die Spieße sind nicht für die Spülmaschine geeignet.

Aufbewahrung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Grill kann zu Beschädigungen des Grills führen.

– Lagern Sie den Grill nie neben einer Wärmequelle.



Es ist zu empfehlen, den Grill nach jeder Verwendung und vor der Aufbewahrung gründlich zu reinigen.

- Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.
- Verstauen Sie den Grill nur im trockenen Zustand.
- Bewahren Sie den Grill stets an einem sauberen und trockenen Ort auf, an dem er vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und für Kinder unzugänglich ist.

Technische Änderungen vorbehalten.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Importeur:

Meateor Austria GmbH
Thurnbichlweg 35, 6353
Going am Wilden Kaiser, Österreich