


Wasserrutsche mit Surfboard

309FHWR009

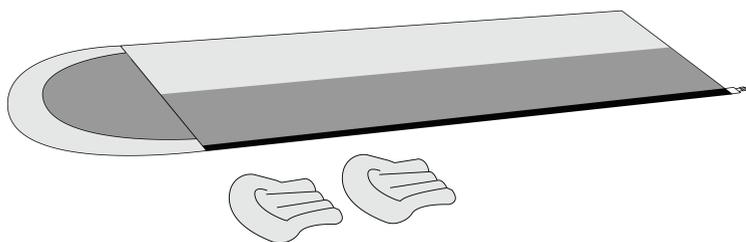

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

- Nicht zur Benutzung für Erwachsene!
- Mindestalter: 5 Jahre. Maximales Gewicht: 50 kg. Maximale Grösse: 150 cm
- Aufbau nur durch Erwachsene!
- Ausschliesslich unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.
- Nur für den Hausgebrauch. Zur Verwendung im Freien.
- Unsachgemäßer Gebrauch kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Bitte unbedingt die Sicherheits- und Warnhinweise studieren und einhalten.
- Wegen Ihrer Größe und Ihrem Gewicht können sich ältere Kinder und Erwachsene beim Gebrauch Wirbelsäulen-, Genick- und andere Verletzungen zuziehen.
- Nur auf dem Bauch und nach vorne schauend rutschen, nicht im Stehen oder auf den Knien.
- Ausschließlich auf ebenem Grasboden verwenden, nicht auf Asphalt oder hartem Untergrund. Rasenflächen sollten keine Hügel oder Vertiefungen aufweisen und frei von harten oder scharfen Objekten sein. Der Boden muss vor dem Aufbau intensiv nach harten und scharfen Objekten untersucht werden! Gefahr von ernsthaften Schürfwunden!
- KEIN KOPFSPRUNG! Kopfsprünge sind äußerst gefährlich und können schwere Verletzungen, sogar Lähmungen nach sich ziehen.
- Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Kleine Teile.

Aufbau

- Alle PVC Artikel sind kälteempfindlich. Den Artikel daher nie unter einer Temperatur von 15° C auseinanderfalten!
Achten Sie darauf, dass der Artikel nicht mit Steinen, Kies oder spitzen Gegenständen in Berührung gebracht wird und nirgends scheuert oder schleift, da sonst Beschädigungen an der Folie auftreten können. Die Wasserrutsche muss mindestens 3 Meter von Bauwerken oder anderen Objekten entfernt benutzt werden, wie z.B.: Bäumen, Wänden, Garagen, Häusern, Zäunen oder von elektrischen Leitungen.
- Breiten Sie die Wasserrutsche flach auf dem Boden aus. Zur besseren Stabilisierung der Wasserrutsche füllen Sie den Stopper mit Wasser. Danach das Ventil gut verschließen.
- Fixieren Sie die Wasserrutsche mit den mitgelieferten Plastikheringen am Boden. Stellen Sie sicher, dass die Heringe fest stecken und ganz eingedrückt sind und die Wasserrutsche nicht verrutschen kann. Die Heringköpfe dürfen nicht überstehen!
- Schließen Sie den Adapter der Wasserrutsche an den Gartenschlauch an. Starten Sie anschließend damit, den Wasserdruck behutsam zu steigern. Ein zu starker Wasserdruck kann zu Schäden führen. Achten Sie darauf, dass die Rutschbahn vollkommen nass wird und bleibt, so lange die Wasserrutsche benutzt wird. Den Wasserdruck auf ein entsprechendes Maß regulieren.
- Um eine vorzeitige Materialalterung zu vermeiden, den Artikel nicht unnötig der Sonnenbestrahlung aussetzen.

Pflege, Reparatur, Lagerung

Den Artikel immer trocken und sauber in einem temperierten Raum lagern. Das Ventil soll bei der Lagerung stets geschlossen sein. Nur mit Wasser oder Seifenwasser reinigen, nie mit scharfen Pflegemitteln. Kleine Löcher oder Risse können mit jedem im Handel erhältlichen Spezialkleber selbst behoben werden. Falls diesem Artikel ein Reparaturset beiliegt, beachten Sie bitte, dass dieses Set auf keinen Fall in Kinderhand gelangt (wegen Kleber und verschluckbarer Kleinteile).

Reinigung und Wartung

- a. Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur aufrechterhalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß überprüft wird.
- b. Tauschen Sie defekte Komponenten umgehend aus und/oder lassen Sie das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb.

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.