


EXPLORE[®]

SCIENTIFIC

TRAGBARER BLUETOOTH-LAUTSPRECHER MIT WECKER
UND KABELLOSER LADEFUNKTION

ART.NO.: BCC1001

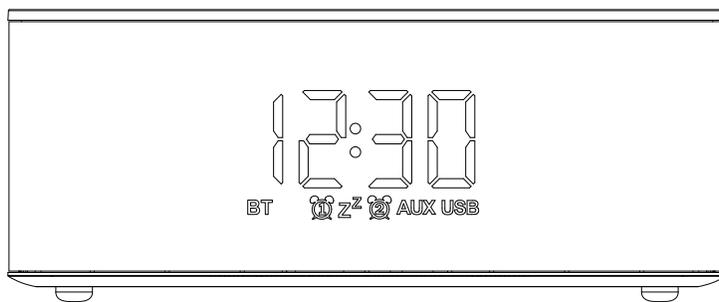

BEDIENUNGSANLEITUNG

ÜBER DIESER ANLEITUNG



Diese Betriebsanleitung ist als Bestandteil des Gerätes zu betrachten. Bitte lesen Sie vor der Nutzung des Gerätes die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für die erneute Verwendung zu einem späteren Zeitpunkt auf. Bei Verkauf oder Weitergabe des Gerätes ist die Bedienungsanleitung an den nachfolgenden Besitzer/Benutzer des Produkts weiterzugeben. Das Gerät ist nur für den Betrieb in Innenräumen bestimmt!



ALLGEMEINE WARNHINWEISE

- **GEFAHR eines STROMSCHLAGS!** – Dieses Gerät beinhaltet Elektronikteile. Die Nutzung darf nur erfolgen, wie in der Anleitung beschrieben, andernfalls besteht die GEFAHR eines STROMSCHLAGS!
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** – Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht benutzen. Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Gummibänder, etc.) von Kindern fernhalten! Es besteht ERSTICKUNGSGEFAHR!
- **VERÄTZUNGSGEFAHR!** – Batterien außer Reichweite von Kindern aufbewahren! Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polung. Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen! Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie bei Kontakt mit der Säure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.

- **BRAND-/EXPLOSIONSGEFAHR!** – Setzen Sie das Gerät keinen hohen Temperaturen aus. Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Gerät und Batterien nicht kurzschließen oder ins Feuer werfen! Durch übermäßige Hitze und unsachgemäße Handhabung können Kurzschlüsse, Brände und sogar Explosionen ausgelöst werden!
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander! Wenden Sie sich im Falle eines Defekts bitte an Ihren Fachhändler. Er nimmt mit dem Service-Center Kontakt auf und kann das Gerät ggf. zur Reparatur einschicken.
- Benutzen Sie nur die empfohlenen Batterien. Ersetzen Sie schwache oder verbrauchte Batterien immer durch einen komplett neuen Satz Batterien mit voller Kapazität. Verwenden Sie keine Batterien unterschiedlicher Marken, Typen oder unterschiedlich hoher Kapazität. Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird!
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen.
- Benutzen Sie dieses Produkt nicht in einem Flugzeug.
- Das Gerät kann warm werden, wenn es über einen Adapter mit einer Stromquelle verbunden ist. Dies ist normal.

LIEFERUMFANG

Kabelloser Lautsprecher mit Wecker,
Bedienungsanleitung, Mikro-USB-Ladekabel.

PRODUKTÜBERSICHT

1. Drücken Sie [⏮], um die Lautstärke zu reduzieren.
Halten Sie die Taste im Bluetooth-Modus gedrückt, um zum vorherigen Titel zu springen.
2. Drücken Sie [⏭], um die Lautstärke zu erhöhen.
Halten Sie die Taste im Bluetooth-Modus gedrückt, um zum nächsten Titel zu springen.

Anmerkungen: Im Aux-in-Modus kann der Titel nur über das angeschlossene Gerät geändert werden.

3. Drücken Sie während der Musikwiedergabe [⏸], um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen. Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Taste, um den Anruf anzunehmen, oder halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen. Wenn Sie über den Bluetooth-Modus das Telefon benutzen, drücken Sie die Taste, um das Gespräch zu beenden.
Wenn der Anruf beendet wurde, wird die Musikwiedergabe fortgesetzt. Drücken Sie im Bluetooth-Modus die Taste zweimal, um die Rufnummer des letzten Anrufs zu wählen.

4. Drücken Sie [↕], um den Modus zu wechseln. Halten Sie die Taste gedrückt, um in den Stand-by-Modus zu schalten oder den Stand-by-Modus zu beenden.

5. Drücken Sie [⊙], um zwischen den Einstellungen Display-Helligkeit, Uhrzeit, Wecker 1 und Wecker 2 zu wechseln.

6. Drücken Sie im Einstellmodus [<], um die Helligkeit oder die Zahlen zu verringern.

7. Drücken Sie im Einstellmodus [>], um die Helligkeit oder die Zahlen zu erhöhen.

8. Kabellose Ladeposition.

9. Kabellose Ladeanzeige

Grün: kabelloser Ladevorgang läuft.

10. LED-Anzeige

Rot: Lautsprecher ist eingeschaltet.


Aus: Lautsprecher ist aus/im Stand-by.

11. Ein-/Ausschalten

12. DC-Eingang 5 V \equiv 1,5 A

13. AUX-Eingang

14. USB-Ladeanschluss - Ausgang 5 V 1 A

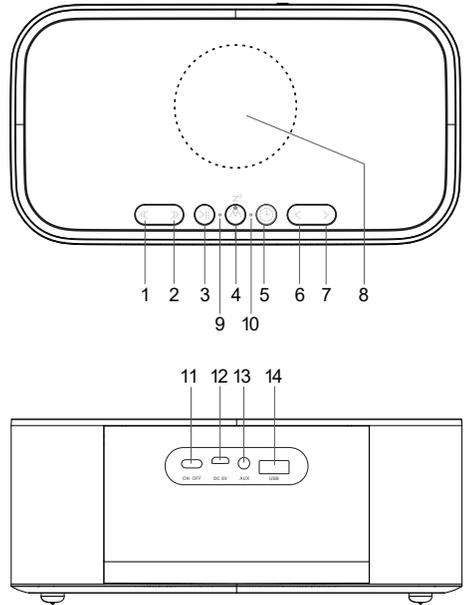


MODUS		TASTE							
Standard-modus	DRÜCKEN	Lautstärke verringern	Lautstärke erhöhen	Wiedergabe oder Pause Anruf annehmen oder beenden Wahlwiederholung (Zweimal drücken)	Zwischen AUX- und Bluetooth-Modus wechseln Wecker ausschalten	Zwischen den Einstellungen Display-Helligkeit, Uhrzeit, Weckzeit 1 und Weckzeit 2 wechseln.	_____	_____	
	GEDRÜCKT HALTEN	Vorheriger Titel	Nächster Titel	Anruf ablehnen Bluetooth-Verbindung trennen	In den Stand-by-Modus schalten oder beenden	_____	_____	_____	
Helligkeits-einstellmodus	DRÜCKEN	_____	_____	_____	_____	_____	Verringern	Erhöhen	
	GEDRÜCKT HALTEN	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
Zeit-einstellmodus	DRÜCKEN	_____	_____	_____	_____	_____	Verringern	Erhöhen	
	GEDRÜCKT HALTEN	_____	_____	_____	_____	Zum nächsten Einstellwert gehen	_____	_____	
Wecker-Einstellmodus	DRÜCKEN	_____	_____	_____	_____	_____	Verringern	Erhöhen	
	GEDRÜCKT HALTEN	_____	_____	_____	_____	Zum nächsten Einstellwert gehen	_____	_____	

LED-DISPLAY

1. Uhrzeit/Weckzeit-Anzeige

- [BT] Bluetooth-Signal
- [] Wecker 1 EIN
- [Z^Z] Snooze aktiviert
- [] Wecker 2 EIN
- [AUX] AUX-Modus EIN
- [USB] USB-Anzeige

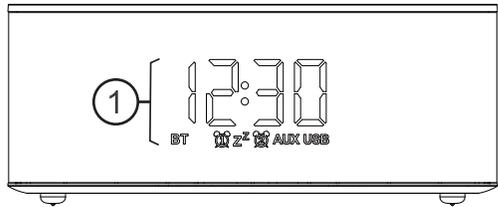

INBETRIEBNAHME

STROMVERSORGUNG

1. Verbinden Sie das Mikro-USB-Ladekabel (inbegriffen) mit dem 5 V DC-Eingang an der Rückseite des Geräts. Verbinden Sie das andere Ende mit einer geeigneten Wandsteckdose.
2. Stellen Sie den Betriebsschalter auf ON, um das Gerät einzuschalten. Die Uhrzeit wird angezeigt.
3. Halten Sie [] gedrückt, um in den Stand-by-Modus zu schalten oder den Stand-by-Modus zu beenden.

HINWEIS: Um das Gerät und das Display auszuschalten, stellen Sie den Betriebsschalter auf OFF.

INTERNER AKKU

Der Lautsprecher enthält zwei 2.200 mAh Akkusätze. Wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist, kann der Lautsprecher ohne Stromquelle betrieben werden und ist somit mobil.

HINWEIS: Die Ladezeit beträgt ca. 3 Stunden.

KABELLOSES LADEN

1. Stellen Sie das Gerät, das Sie laden möchten auf den Kreis oben auf dem Lautsprecher.
2. Das Gerät wird nun geladen.

HINWEIS: Ihr Gerät muss kabelloses Laden unterstützen.

USB-LADEN

1. Um ein Gerät zu laden, verbinden Sie ein USB-Ladekabel mit diesem USB-Ladeanschluss [] an der Rückseite.
2. Das Gerät wird nun geladen.

HINWEIS: Wenn Sie das gleichzeitig kabellos und per USB laden, wird die USB-Ladefunktion deaktiviert, um die maximale Ausgangsleistung auf einer sicheren Stufe zu halten.

MUSIKWIEDERGABE

VERBINDUNG VIA BLUETOOTH HERSTELLEN/TRENNEN

1. Stellen Sie Ihr Gerät in die Nähe des Lautsprechers. Drücken Sie [], bis [] blinkt.
2. Suchen Sie gemäß den Anleitungen Ihres Geräts nach dem Bluetooth-Lautsprecher.
3. Der Name des Lautsprechers ist "ES BCC1001". Geben Sie gegebenenfalls die PIN "0000" ein.
4. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erzeugt der Lautsprecher ein akustisches Signal. [] bleibt eingeschaltet.

HINWEIS: Um die Bluetooth-Verbindung zu trennen, halten Sie [] gedrückt.

AUX

1. Verbinden Sie das 3,5-m-Audiokabel mit dem Audioeingang. Der Lautsprecher schaltet automatisch vom Bluetooth-Modus in den AUX-Modus. Um den Modus manuell zu wechseln, drücken Sie [], um zwischen dem AUX- und Bluetooth-Modus zu wechseln.
2. Wenn Sie das 3,5-mm-Audiokabel vom AUX-Eingang trennen, wechselt der Lautsprecher automatisch zurück in den Bluetooth-Modus.

HELLIGKEITSREGULIERUNG

1. Drücken Sie einmal [], daraufhin blinken alle Symbole.
2. Um die Helligkeit des Displays einzustellen, drücken Sie kurz [] oder [].
3. Warten Sie 3 Sekunden. Die von Ihnen eingestellte Helligkeit wird automatisch gespeichert und der Helligkeits-Einstellmodus wird beendet.

UHRZEIT

AUTOMATISCHE EINSTELLUNG

Die Uhrzeit wird automatisch über die Bluetooth-Verbindung mit einem iPhone eingestellt.

HINWEIS: Nicht auf Android-Smartphones anwendbar.

UHRZEIT UND KALENDER MANUELL EINSTELLEN

1. Drücken Sie zweimal [], um den Uhrzeit-Einstellmodus zu öffnen.
2. Der einzustellende Wert blinkt.
3. Halten Sie die Taste [] gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Wert zu springen.
4. Drücken Sie [<] oder [>], um die gewünschten Daten einzugeben.
5. Reihenfolge der einzustellenden Werte: Stunde -> Minute -> 24h/12h
6. Wenn 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gespeichert und der Einstellmodus beendet.

WECKER

WECKZEIT EINSTELLEN

1. Drücken Sie dreimal [], um den Einstellmodus für Wecker 1 zu öffnen. [] leuchtet. (Drücken Sie viermal, um den Einstellmodus für Wecker 2 zu öffnen. [] leuchtet.)
2. Der einzustellende Wert blinkt.
3. Halten Sie die Taste [] gedrückt, um die Einstellung zu bestätigen und zum nächsten Wert zu springen.
4. Drücken Sie [<] oder [>], um die gewünschten Daten einzugeben.
5. Reihenfolge der einzustellenden Werte: Stunde -> Minute -> Wecker AUS/EIN
6. Wenn 3 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, wird die Einstellung gespeichert und der Einstellmodus beendet.

BETRIEB

1. Zur eingestellten Weckzeit ertönt der Alarmton.
2. Der Weckton ist 1 Minute lang zu hören.
3. Um den Wecker ausschalten, drücken Sie [].
4. Wenn der Alarmton ertönt, drücken Sie eine beliebige andere Taste, um den Weckton für 5 Minuten zu unterbrechen.
5. Der Wecker wird zur gleichen Weckzeit wieder ausgelöst, sofern die Weckfunktion nicht ausgeschaltet wurde.

HINWEIS:

- a. Der Wecker schaltet sich automatisch aus, nachdem der Weckton viermal aktiviert wurde (Snooze).
- b. Das Display schaltet sich ein, wenn der Wecker ertönt, während das Gerät ausgeschaltet ist.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (Haupteinheit):

204 x 79 x 109 mm (LxBxH)

Gewicht (Haupteinheit):

820 g (ohne Batterien)

Spannungsversorgung:

Mikro-USB-Ladekabel, DC-Eingang 5 V 1,5 A

Bluetooth-Standard:

5.0

Ausgangsleistung:

5 W * 2

Batterien:

2.200 mAh * 2

Kabellose Ladeleistung:

5 W

Ausgangsspannung:

5 V

Ausgangsstrom:

1 A

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

 Hiermit erklärt die Folux GmbH, dass der Gerätetyp mit der Artikelnummer: BCC1001 der folgenden Richtlinie entspricht: 2014/53/EU. Der vollständige Text der EG-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.bresser.de/download/BCC1001/CE/BCC1001_CE.pdf

HINWEISE ZUR REINIGUNG

- Entfernen Sie die Batterien vor der Reinigung.
- Reinigen Sie das Gerät äußerlich nur mit einem trockenen Tuch. Um eine Beschädigung der Elektronik zu vermeiden, verwenden Sie keine Reinigungsflüssigkeit.
- Schützen Sie das Gerät vor Staub und Feuchtigkeit.

ENTSORGUNG



Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien sortenrein. Beachten Sie bitte bei der Entsorgung des Geräts die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen. Informationen zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den kommunalen Entsorgungsdienstleistern oder dem Umweltamt.



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

■ Gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und deren Umsetzung in nationales Recht, müssen verbrauchte Elektrogeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



Gemäß den Vorschriften für Batterien und Akkus ist die Entsorgung im normalen Hausmüll ausdrücklich verboten. Bitte entsorgen Sie Ihre gebrauchten Batterien wie gesetzlich vorgeschrieben - an einer lokalen Sammelstelle oder im Einzelhandel. Die Entsorgung über den Hausmüll verstößt gegen die Batterie-Richtlinie. Batterien, die Giftstoffe enthalten, sind mit einem Zeichen und einem chemischen Symbol gekennzeichnet.



Cd¹



Hg²



Pb³

- ¹ Batterie enthält Cadmium
- ² Batterie enthält Quecksilber
- ³ Batterien enthalten Blei

GARANTIE & SERVICE

Die reguläre Garantiezeit beträgt 5 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Die vollständigen Garantiebedingungen sowie Informationen zu Garantiezeitverlängerung und Serviceleistungen können Sie unter www.bresser.de/garantiebedingungen einsehen.

Sie wünschen eine ausführliche Anleitung zu diesem Produkt in einer bestimmten Sprache? Dann besuchen Sie unsere Website über nachfolgenden Link (QR Code) für verfügbare Versionen. Alternativ können Sie uns auch eine E-Mail an die Adresse manuals@bresser.de schicken oder eine Nachricht unter +49 (0) 28 72 – 80 74-220* hinterlassen. Bitte geben Sie stets Ihren Namen, Ihre genaue Adresse, eine gültige Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie die Artikelnummer und -bezeichnung an.

*Lokale Rufnummer in Deutschland (Die Höhe der Gebühren je Telefonat ist abhängig vom Tarif Ihres Telefonanbieters); Anrufe aus dem Ausland sind mit höheren Kosten verbunden.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

MANUELLER DOWNLOAD:



www.bresser.de/download/BCC1001

SERVICE UND GARANTIE:



www.bresser.de/warranty_terms

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

ManuaL_BCC1001_Clock-with-BT-speaker-and-wireless-charge_de_EXPSC_v032021a

EXPLORE[®]
SCIENTIFIC

Bresser GmbH

Gutenbergstr. 2 · DE-46414 Rhede
Germany

www.bresser.de · service@bresser.de