



Fußballtor „Champion“ mit Torwand

Modell 44510 (Typ TS046)



Version 201221

INHALTSVERZEICHNIS

1	WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
2	VERPACKUNGSIINHALT / LISTE DER TEILE	3
3	AUFBAUANLEITUNG	4
3.1	Allgemeine Hinweise zum Aufbau	4
3.2	AufbausCHRITTE	4
3.3	Anbringen der Torwand	8
4	WARTUNG UND PFLEGE	9
5	PRODUKTHINWEISE	9
6	GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG	10

Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Freizeitartikels. Dieses Gerät ist von anerkannten Prüf- und Testeinrichtungen untersucht und abgenommen worden. Diese Tests werden im Interesse der Qualität und der Sicherheit Ihrer Nutzung durchgeführt. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie daher wie die Verpackung für spätere Fragen auf. Sofern Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie die Anleitung ebenfalls mit.



Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät für den normalen Heimgebrauch im Inneren erworben haben. Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Achtung: Erstickungsgefahr! Wegen kleiner Teile ist dieses Produkt nicht für Kinder unter drei (3) Jahre geeignet. Von Feuchtigkeit fernhalten!



Achten Sie besonders auf die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten möglichen Quetsch- und Scherstellen.



Information: Die Abmessungen Ihres neuen Fußballtores sind ca. (B) 180 cm x (H) 120 cm x (T) 60 cm. Das Produkt wiegt ohne Verpackung etwa 12 kg.


1 WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf!
- Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanleitung und alle weiteren Informationen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und benutzen. Eine sichere Verwendung des Gerätes kann nur erreicht werden, wenn es richtig zusammengebaut wurde und richtig benutzt wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass alle Benutzer des Gerätes über die Warnhinweise und Vorsichtsregeln informiert sind.
- Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Jugendliche und Erwachsene bestimmt.
- Benutzen Sie das Produkt auf einem standsicheren, ebenen und waagerechten Untergrund. Gleichen Sie Bodenunebenheiten aus.
- Vor Gebrauch sollte jedes Mal überprüft werden, ob alle Schrauben und Muttern richtig angezogen sind. Die Sicherheit des Gerätes kann nur erhalten bleiben, wenn es regelmäßig überprüft wird.

- f) Bei Problemen mit diesem Artikel schreiben Sie bitte eine **E-Mail** an unseren **Kundenservice** mit der Adresse **SERVICE@LA-SPORTS.DE** und beschreiben Sie dabei das Problem direkt möglichst konkret.
- g) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

2 VERPACKUNGSGEHALT / LISTE DER TEILE

Bitte kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres neuen Geräts die Vollständigkeit und Intaktheit der Einzelteile. Leeren Sie hierzu den Karton vollständig aus. Sollten trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einzelne Teile fehlen, so kontaktieren Sie bitte unser **Service-Center** unter der Adresse **SERVICE@LA-SPORTS.DE**. Die fehlenden Teile werden Ihnen umgehend kostenfrei zugeschickt.

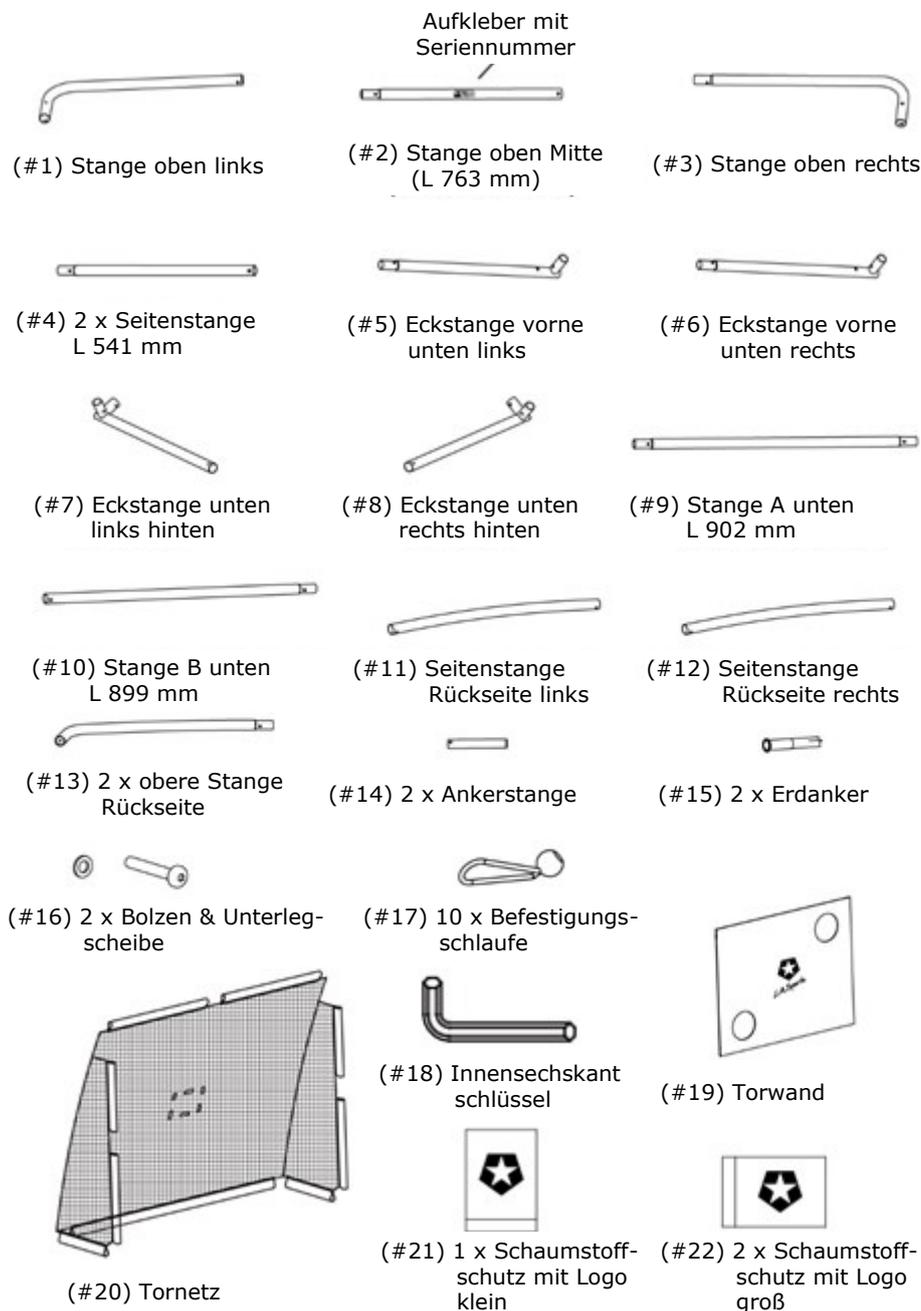

3 AUFBAUANLEITUNG



3.1 Allgemeine Hinweise zum Aufbau

- Bevor Sie mit dem Aufbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschnitte sorgfältig durch und sehen Sie sich Zeichnungen an.
- Bauen Sie das Fußballtor nicht auf hartem Untergrund wie beispielweise Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen. Schützen Sie die Aufbaufläche durch eine Unterlage vor Verschmutzen bzw. Verkratzen.
- Überprüfen Sie nun anhand der Teileliste, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug herumliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder.
- Nachdem Sie das Produkt gemäß der Aufbauanleitung aufgebaut haben, vergewissern Sie sich, dass sämtliche Schrauben, Bolzen und Muttern richtig angebracht und festgezogen sind.

3.2 Aufbauschritte


Schritt 1

Verbinden Sie die mittlere Stange oben (#2) mit dem gebogenen Rohr oben links (#1) und dem gebogenen Rohr oben rechts (#3) wie nachfolgend abgebildet. Vergewissern Sie sich, dass die Druckknöpfe einrasten. Schieben Sie die zusammengesetzte obere Stange dann wie nachfolgend abgebildet in die obere Aufnahme des Tornetzes (#20).

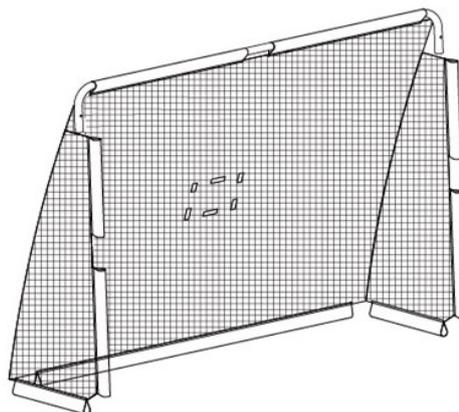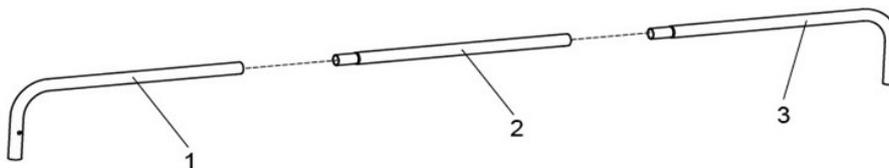

Schritt 2


Verbinden Sie jeden Vorderseitenpfosten (#4) mit jeder Ecke vorne unten (#5) wie abgebildet. Vergewissern Sie sich erneut, dass die Druckknöpfe einrasten.

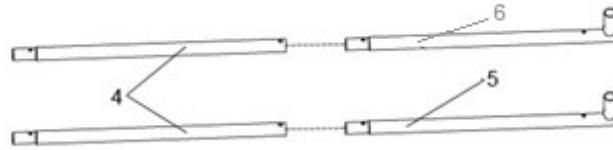

Schritt 3

Schieben Sie die in Schritt 2 zusammengesetzten Stangen nun in die Seitenhüllen des Netzes (#20) wie abgebildet.


Schieben Sie dann wie ebenfalls abgebildet die vorderen Seitenpfosten (#4) in das gebogene Rohr oben links (#1) und das gebogene Rohr oben rechts (#3) bis die Druckknöpfe hörbar einrasten.

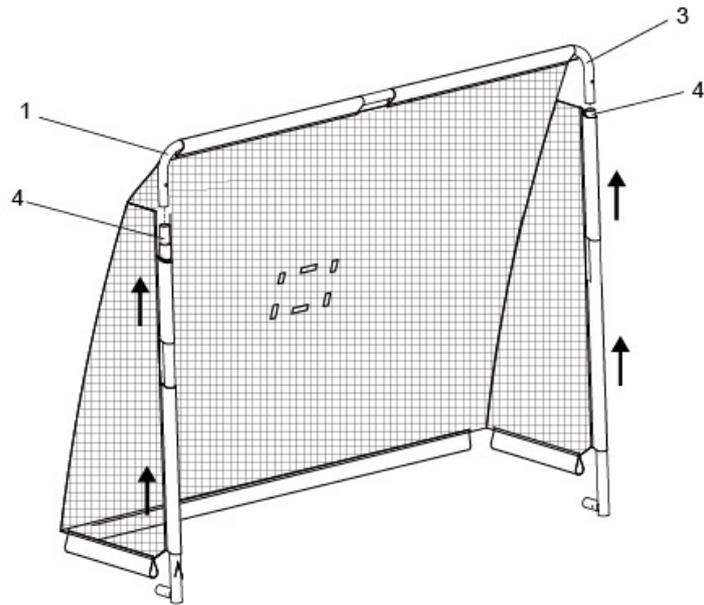

Schritt 4


Schieben Sie die hintere untere linke Eckstange (#7) in die Aufnahmetasche des Netzes (#20) und drücken Sie diese dann wie abgebildet auf die vordere untere Ecke (#5), bis der Druckknopf hörbar einrastet.

Wiederholen Sie die diese Vorgehensweise, um auch die hintere untere rechte Ecke zusammenzusetzen (#6 & #8).

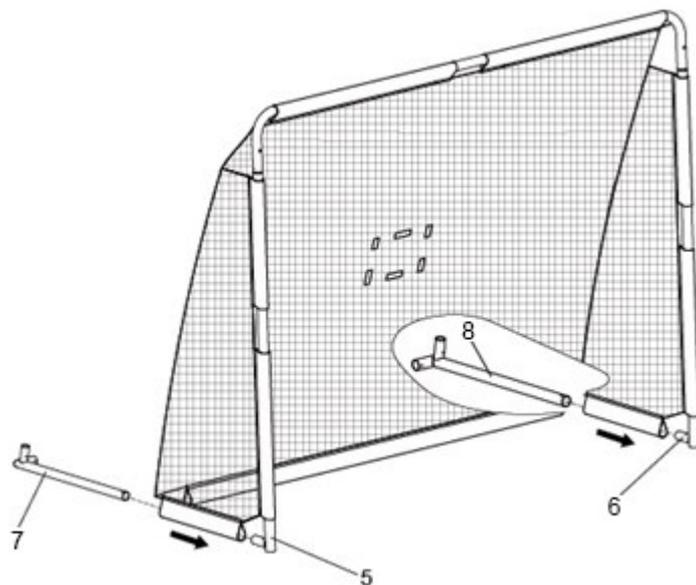


Schritt 5

Schieben Sie die untere Querstange A (#9) wie abgebildet in die untere Querstange B (#10), bis der Druckknopf hörbar einrastet.

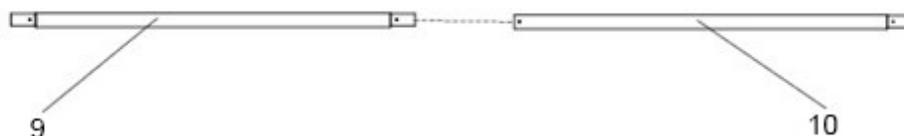


Schritt 6

Schieben Sie das in Schritt 5 zusammengesetzte Bauteil (#9 & #10) in die Aufnahmehülse der unteren Mittelkante des Netzes (#20) und verbinden Sie die Stange dann wie abgebildet mit der hinteren unteren linken Ecke (#7) und hinteren unteren rechten Ecke (#8) bis die Druckknöpfe hörbar einrasten.

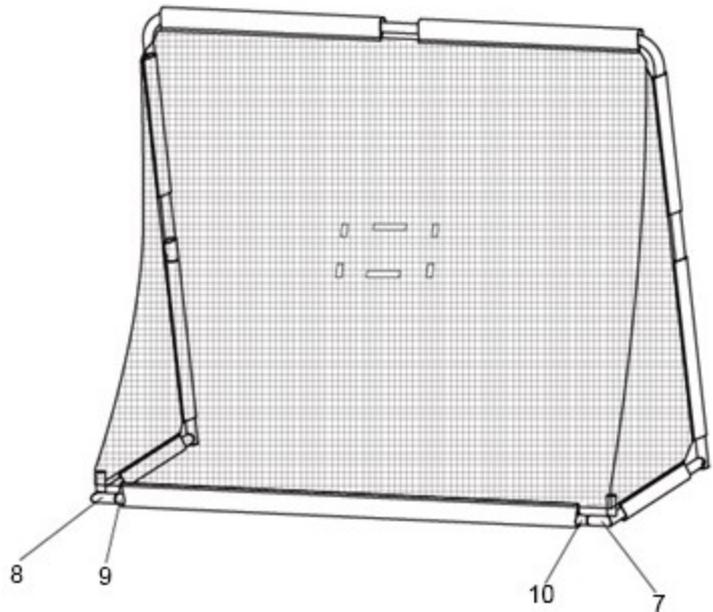

Schritt 7


Schieben Sie die jeweilige gebogene Stange hinten oben (#13) wie abgebildet in die jeweilige hintere Seitenstange (#11 & #12), bis der Druckknopf hörbar einrastet.



Schritt 8

Stecken Sie die beiden hinteren Seitenstangen (#11 & #12) wie abgebildet in die hintere untere linke (#7) beziehungsweise die hintere untere rechte Ecke (#8), bis die Druckköpfe hörbar einrasten.


Verbinden Sie dann die hinteren gebogenen Stangen oben (#13) wie dargestellt mit den Eckstangen oben links (#1) und oben rechts (#3). Schrauben Sie diese dazu mit Hilfe des beiliegenden Innensechskantschlüssels (#18) sowie der Bolzen und Unterscheiben (#16) wie nebenstehend abgebildet fest.

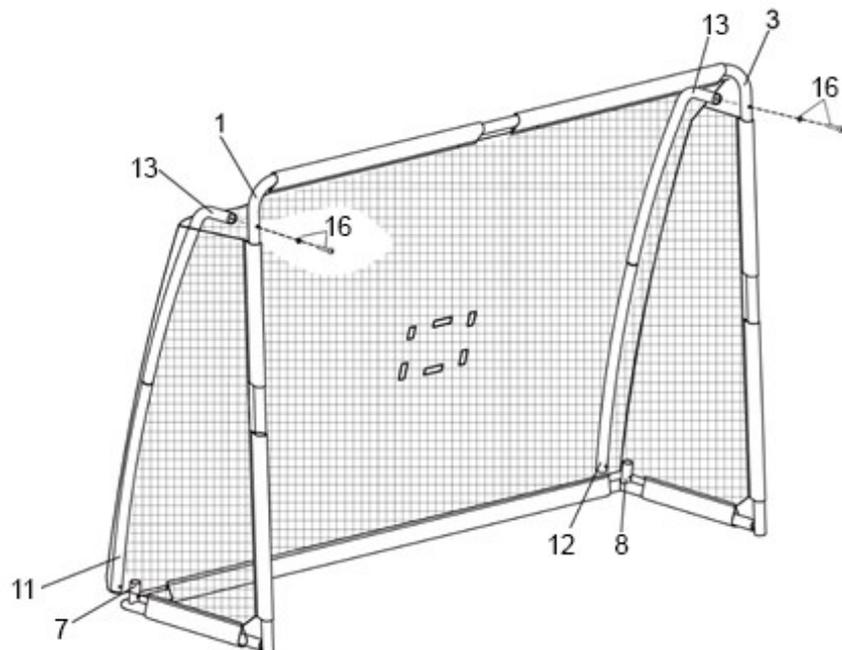

Schritt 9

Schieben Sie nun die drei Schaumstoffrollen (#21 & #22) wie abgebildet an den entsprechenden Stellen des Gestänges über die Stangen.

Ihr neues Tor ist nun fertig montiert.

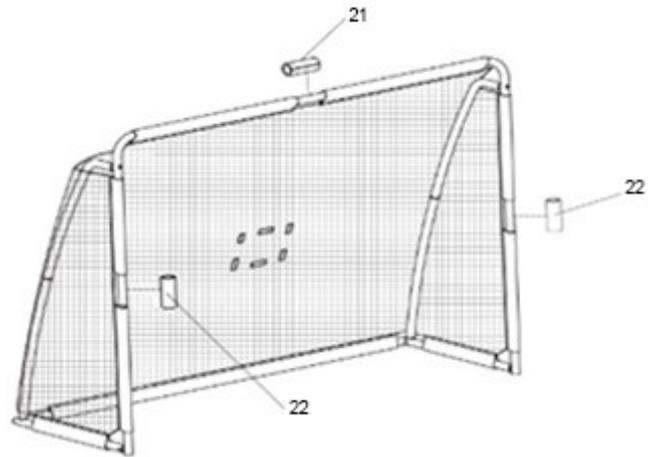


Schritt 10 – Bodenverankerung I

Ihr neues Tor bietet die Option einer sicheren Verankerung im Boden. Sofern Sie diese wünschen, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Schieben Sie die Ankerstangen (#14) wie abgebildet von unten in die senkrechten Stangen der vorderen unteren Ecken (#4) auf beiden Seiten.


Vergewissern Sie sich, dass die Druckknöpfe hörbar einrasten.

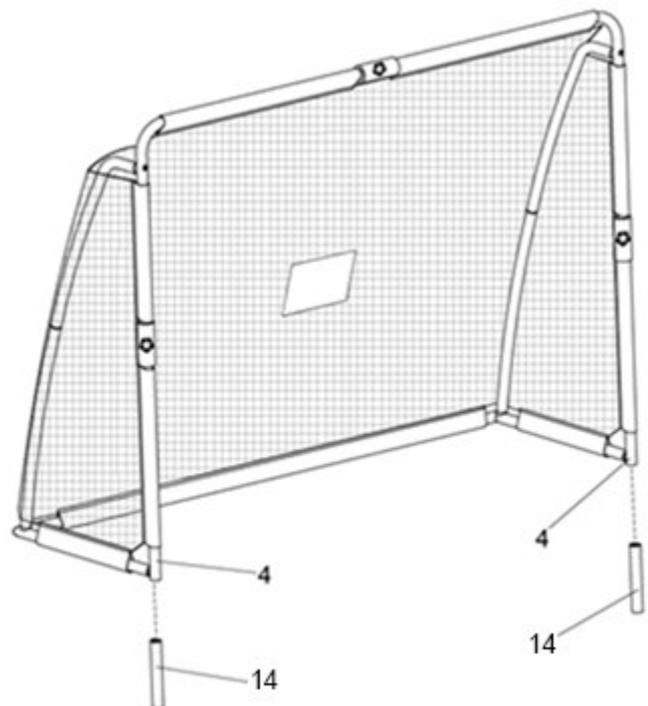

Schritt 11 – Bodenverankerung II

Wählen Sie für den finalen Aufstellort einen ebenen Boden oder Grasfläche. Stellen Sie dabei sicher, dass das Tor mindestens drei (3) Meter Abstand von anderen Bauwerken oder Hindernissen hat.


Dann schlagen Sie die zwei Erdanker (#15) mit einem Gummihammer (oder einem anderen Hammer mit Schutzplatte für die Erdanker) in den Boden. Das Tor können Sie nun mit den Ankerrohren (#14) wie abgebildet in den Erdankern fixieren.

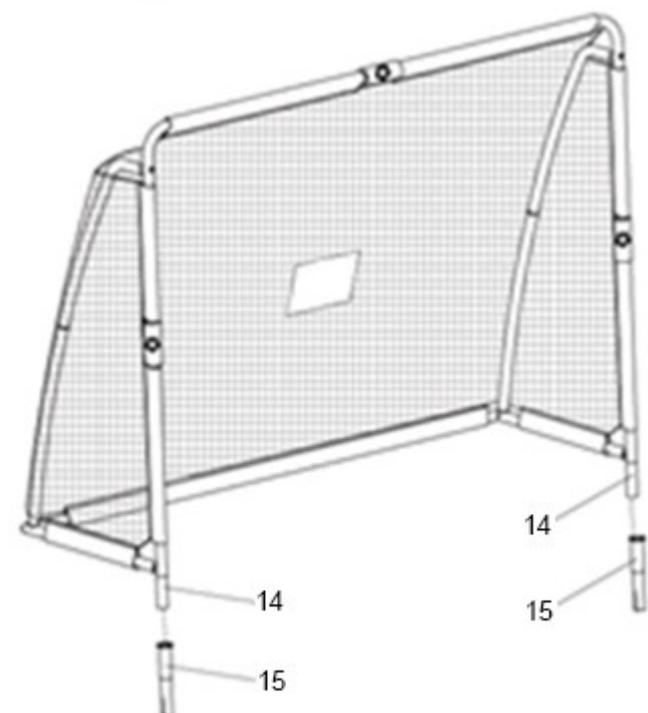

3.3 Anbringen der Torwand

Optional können Sie beispielsweise für das Spielen allein oder zum Training der Präzision von Torschüssen die mitgelieferte Torwand in das Gestänge einhängen. Gehen Sie dazu wie folgt vor.

Richten Sie die Torwand so aus, dass die Seite mit dem Logo wie abgebildet nach vorne zeigt. Befestigen Sie die Torwand dann mit Hilfe der mitgelieferten Gummibänder mit den Knöpfen (#17) wie nachfolgend dargestellt an dem Gestänge. Ziehen Sie ein Gummiband mit Knopf (#17) dafür durch das entsprechende Loch in der Torwand, wickeln es dann um das Rohr und ziehen Sie es fest. Haken Sie den Knopf dann in der Gummischlaufe ein.

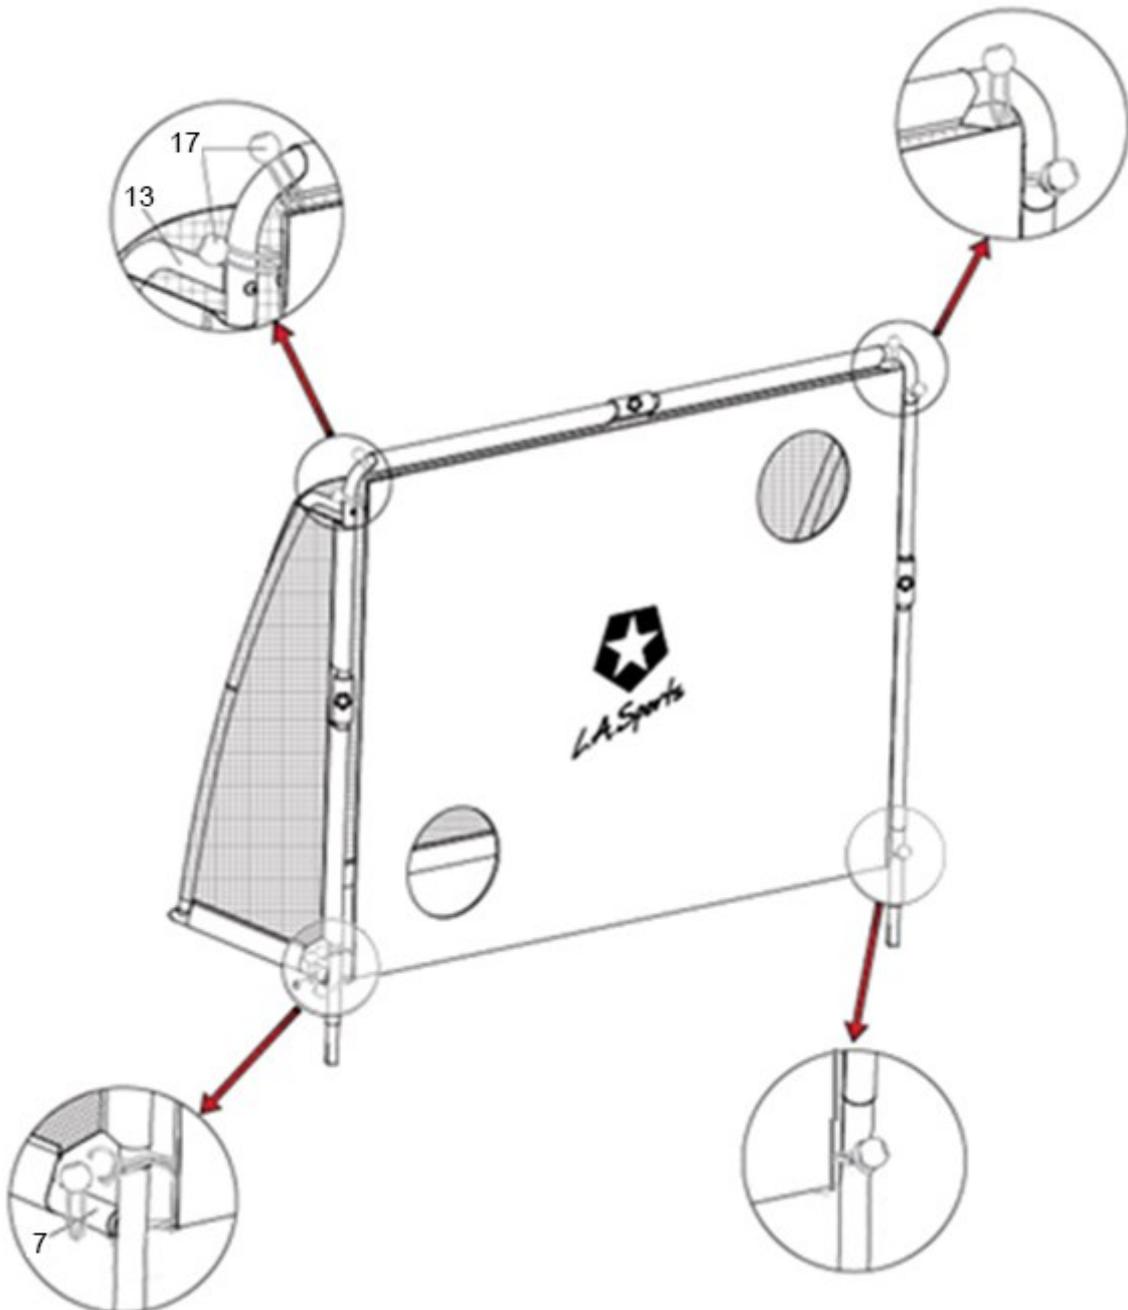

4 WARTUNG UND PFLEGE

Der Gebrauch Ihres Tores und Ihrer Torwand führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß. Diese erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung. Bei normalen Bedingungen und Gebrauch ist Ihr Produkt wartungsfrei. Trotzdem ist der Nutzer dafür verantwortlich, alle Teile regelmäßig auf festen Sitz und die Leistung beeinträchtigen Verschleiß zu überprüfen.

Beachten Sie, dass die Leistungsfähigkeit Ihres Produkts durch den Einfluss von Umweltbedingungen signifikant reduziert werden kann. Setzen Sie Ihr Produkt nicht über längere Zeit großer Hitze oder extremer Kälte aus, da die Leistung beeinträchtigt werden kann.

Jegliche Veränderung an den Originalteilen, Materialien oder der Konstruktion des Produkts kann die Leistung signifikant reduzieren. Dasselbe gilt im Fall starker Verschmutzung oder missbräuchlicher Anwendung. Jegliche Modifikation des Fußballtores (inklusive des Anbringens von Zubehör o.Ä.) darf nur nach vorheriger Freigabe seitens des Herstellers erfolgen.

Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, sondern beseitigen Sie Verschmutzungen und Staub mit einem weichen, eventuell leicht angefeuchteten Tuch.

5 PRODUKTHINWEISE

Das von Ihnen erworbene Fußballtor wurde im Zeitraum vom 01. November 2020 bis 31. Dezember 2021 hergestellt.

Die Inhaltsstoffe sind die folgenden:

Teilbeschreibung	Material
Gestänge	Metall
Schrauben, Unterlegscheibe	Metall
Torwand	Kunststoff
Netz	Kunststoff
Schlaufen	Kunststoff

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Fußballtor entsorgen

Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie das Fußballtor entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Auskünfte erteilt die kommunale Stelle.

6 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die L.A. Sports GmbH & Co. KG gewährt Ihnen für dieses Produkt drei (3) Jahre Garantie ab Kaufdatum gemäß unseren Garantiebestimmungen und den geltenden gesetzlichen Regelungen. Diese Garantie gilt ausschließlich für Erstkäufer des Einzelhandels und ist nicht übertragbar.

Sie haben sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt entschieden, das die hohen Anforderungen unserer Qualitätskontrolle auf den verschiedenen Fabrikationsstufen bestanden hat. L.A. Sports übernimmt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Trotz der umfangreichen Qualitätskontrollen und des Einsatzes hochwertiger Materialien kann es in Ausnahmefällen zu Defekten an diesem Produkt kommen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenfrei eventuell auftretende Defekte, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurück zu führen sind. Weiter gehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von nicht am Produkt selber entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen Defekte aufgrund von natürlichem Verschleiß und Abnutzung, gewerbsmäßiger Nutzung, unsachgemäßem Gebrauch, falscher Bedienung, mangelnder Pflege und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht autorisiert sind.

Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiefrist geltend zu machen. Dem Gerät sind der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg beizulegen. Das Gerät ist immer in der Originalverpackung an das Service-Center zu schicken.

In Garantiefällen trägt L.A. Sports die Transportkosten. Rufen Sie hierzu bitte unser Service-Center an, wir regeln die Abholung des Produkts bei Ihnen oder senden Ihnen einen Frachtschein zu. In anderen Fällen gehen die Kosten zu Lasten des Käufers. Transportschäden sind unverzüglich dem Frachtführer, Post oder Paketdienst zu melden.

Für die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center unter folgender Anschrift und Telefonnummer:

Service Center

L.A. Sports Service-Center
Rathenausstr. 4
51427 Bergisch Gladbach

Unternehmen

L.A Sports GmbH & Co. KG
Rathenausstr. 4
51427 Bergisch Gladbach

Fax: 02204 – 30 46 26
eMail: SERVICE@LA-SPORTS.DE

**Viele weitere Artikel finden Sie online in unserem Shop →
WWW.LA-SPORTS24.DE**