Montageanleitung

Iglu L

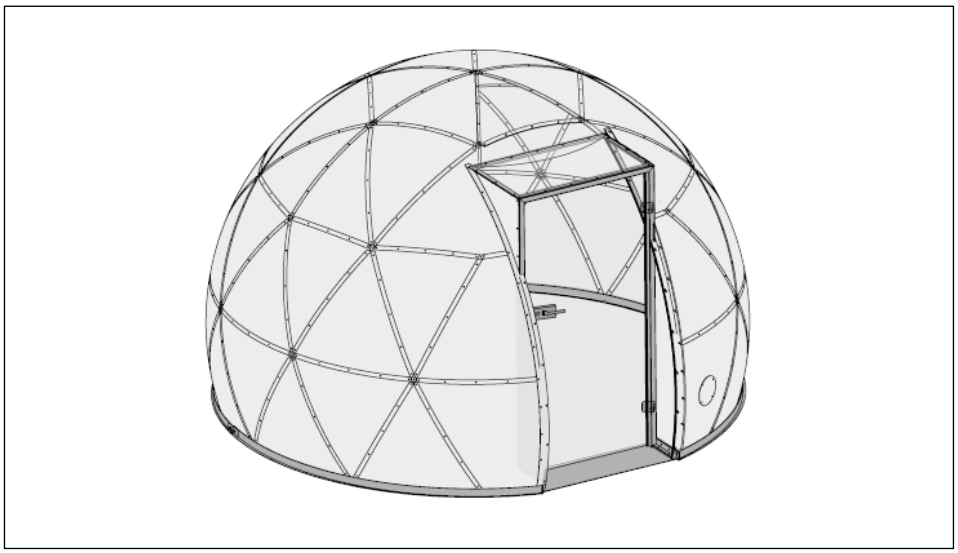

Inhaltsverzeichnis

Symbolerklärung 3
Lieferumfang 4
Sicherheitshinweise 11
Reinigung und Instandhaltung 13
Aufstellungsort 14
Entsorgungshinweis 14
Montageanleitung 15
Aufbau 16
Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte 33
Gewährleistung 34

Symbolerklärung

WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.

INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung bezieht sich auf das Iglu L: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Produktes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie das Iglu an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung ebenso zu übergeben.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie das Iglu L nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Lieferumfang

Nr.	Beschreibung	Bilder
1	Muttern M5	
2	Muttern M5	
3	Schrauben M5 x 12	
4	Schrauben M5 x 16	
5	Schraubenschlüssel SW 19	

6	Schraubenschlüssel SW 13	
7	Schraubenschlüssel SW 8	
8	Inbusschlüssel 3 mm	

Nr.	**Menge**	**Bilder**
9	1	

10	1	
11	2	
12	1	
13	6	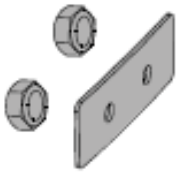
14	4	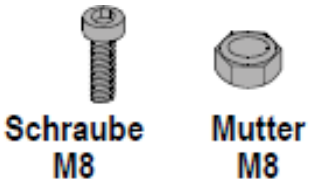

15	1	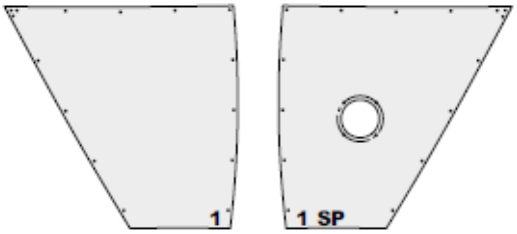
16	10	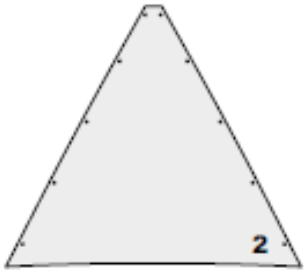
17	9	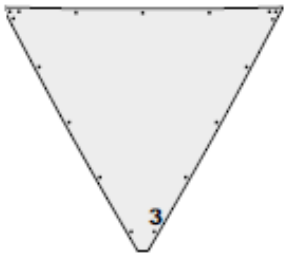
18	1	
19	10	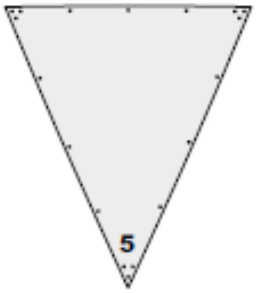

20	9	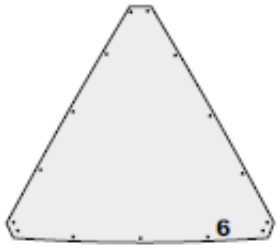
21	1	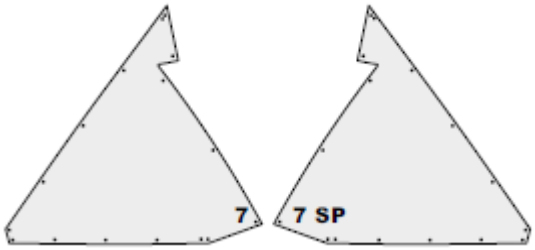
22	5	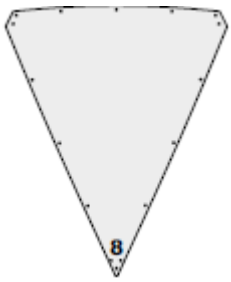
23	4	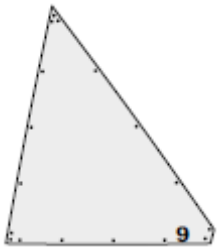
24	4	

25	1	
26	3	
27	3	
28	1	
29	1	

30	2	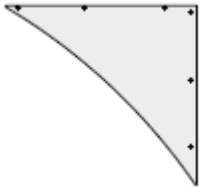
31	1	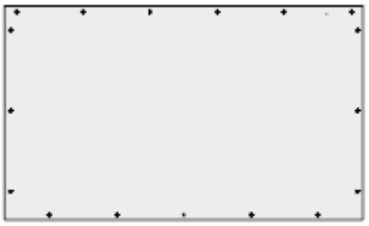
32	2	

Sicherheitshinweise

- Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Produkt schnell beschädigt werden.
- Nehmen Sie die Einzelteile des Produkts aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Produkts Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.
- Führen Sie die Montage Schritt für Schritt und sehr gewissenhaft durch. Wenn Sie sich nicht genau an diese Montageanleitung halten, können Fehler passieren, die ggf. lebensgefährlich sind.
- Montieren Sie das Produkt sehr gewissenhaft und Schritt für Schritt wie in der Montageanleitung vorgegeben.
- Bauen Sie das Produkt mit mindestens zwei erwachsenen Personen auf. Tragen Sie während der Montage Schutzhandschuhe, eine Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.
- Sichern Sie sich gegenseitig gut ab, während Sie die oberen Teile des Produktes montieren. Insbesondere, während Sie auf der Leiter stehen.
- Betreten Sie das Dach des Produktes nicht. Es besteht Absturz- und Durchbruchgefahr.
- Durch die Bewegungen bei der Montage können sich Schraubverbindungen wieder etwas lösen. Das Produkt kann dadurch instabil werden. Ziehen Sie nach der Montage alle Schraubverbindungen nach.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterialien fern. Es besteht unter anderem Erstickungsgefahr!
- Stellen Sie sicher, das kleine Kinder keine Kleinteile in den Mund nehmen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Halten Sie kleine Kinder fern von allen Montageteilen und dem Montageort.

Verletzungsgefahr
Unsachgemäßer Umgang mit dem Iglu kann zu Verletzungen führen

- Kontrollieren Sie den Artikel vor jeder Nutzung, ob sichtbare Schäden entstanden sind.
- Führen Sie jegliche konstruktive Veränderungen nur mit der Erlaubnis und nach Anweisung des Herstellers durch.
- Dachfläche nicht betreten! Absturzgefahr! Beim Betreten des Dachs können Sie aufgrund

Ihres Gewichts durch das Dach brechen.

- Lassen Sie das Produkt nicht von Kindern oder Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten montieren, reinigen, warten oder reparieren.
- Halten Sie Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten während der Montage vom Produkts fern.
- Während der Montage besteht besondere Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit-verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten. Sie können Risiken ggf. nicht richtig einschätzen.

Beschädigungsgefahr

- Unsachgemäßer Umgang kann zu erheblichen Personen- und Sachschäden führen. Deshalb dürfen die Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie Störungsbehebung, Wartungs- und Reparaturarbeiten, soweit nicht anders benannt, nur von qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Schließen Sie die Tür bei Wind und Sturm.
- Befreien Sie das Produkt von Schnee und Eis. Das Dach ist nicht dafür ausgelegt, eine Schneehöhe von
- mehr als 10 cm zu tragen. Schichthöhen von 36 cm bei trockenem Schnee, 10 cm bei wässrigem Schnee und 5,5 cm bei Eis entsprechen einem Gewicht von ca. 50 kg/m².
- Platzieren Sie keine schweren Materialien auf dem Dach des Produkts.
- Stoßen Sie bei niedrigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt nicht mit harten Gegenständen gegen die Platten. Diese können dadurch brechen.
- Betreten Sie das Produkt nicht mehr, wenn die einzelnen Teile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Explosionsgefahr

- Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren, sowie explosiven Stoffe im Inneren des Iglus. Leicht entzündliche Stoffe können Feuer fangen.
- Durch die Sonneneinstrahlung kann sich das Produkt stark erhitzen. Explosive Stoffe können explodieren und leicht entzündliche oder brennbare Stoffe können Feuer fangen, wenn sie im Produkt gelagert werden. Bewahren Sie keine leicht entzündlichen, leicht brennbaren und keine explosiven Stoffe in dem Produkt auf.

Reinigung und Instandhaltung

Die Oberflächen der Kuppel sind porenfrei, glatt und reinigungsfreundlich. Durch die glatte Oberfläche haben Schnee, Schmutz und Verunreinigungen wenig Chance sich abzulagern. Selbst bei hartnäckigen Verunreinigungen ist Regen als natürliches Reinigungsmittel oder Wasser aus dem Gartenschlauch der effizienteste Helfer. Um die Brillanz des Materials zu erhalten, empfehlen wir flüssige, nicht kratzenden Pflegemittel in Verbindung mit weichen Baumwolltüchern.

Aufstellungsort

- Um das Produkt sicher aufzustellen, fixieren Sie es auf dem Untergrund. Die Schrauben und Dübel zum Sichern des Produktes sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Stellen Sie das Produkt an einem gut zugänglichen Platz auf.
- Platzieren Sie das Produkt nur auf ausreichend festem Boden

Entsorgungshinweis

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den gültigen nationalen Vorschriften. Entsorgen Sie die Kartonagen und Schutzverpackungen aus Plastik separat und fachgerecht.
- Unsere Verpackungen sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt. Sie können recycelt werden und somit als wertvolle Rohstoffe dienen. Nicht mehr benötigte Verpackungen können daher der örtlichen Abfallentsorgung zugeführt werden.
- Bei der Entsorgung diese Produkte müssen ebenfalls die gültigen nationalen Vorschriften beachtet werden.
- Sollten Sie sich bezüglich der Entsorgung unsicher sein, wenden Sie sich an den Hersteller. Hinweise zur fachgerechten Entsorgung erhalten Sie bei den örtlichen Entsorgungszentren.

Montageanleitung

- Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren und einsetzen.
- Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt führen.
- Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung können schwere Verletzungen verursachen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.
- Das Produkt ist ausschließlich zum Aufstellen in Gärten oder ähnlichen grünen Anlagen im Privatbereich bestimmt und für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Das Produkt ist kein Kinderspielzeug.
- Ihr Iglu wird in einigen Paketen geliefert. Bitte stellen sicher, dass die Pakete oben geöffnet werden. Seien Sie beim Öffnen der Pakete sehr vorsichtig, da sich zerbrechliche Teile und Glas in den Paketen befinden.

Starten Sie mit dem Aufbau

- Bei den Platten ist zu beachten, dass es eine Innen und Außenseite gibt. Die beschriftete Zahl Rand der Platten ist immer die Außenseite.
- Montieren Sie das Produkt mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.
- Führen Sie alle Montageschritte in der angegebenen Reihenfolge vollständig durch.
- Achten Sie bei der Montage darauf, dass Sie in jede Richtung hin genügend Bewegungsfreiraum haben (mindestens 1,5 Meter).
- Machen Sie sich vor dem Aufbau nochmals mit den abgebildeten Einzelteilen vertraut.

Aufbau

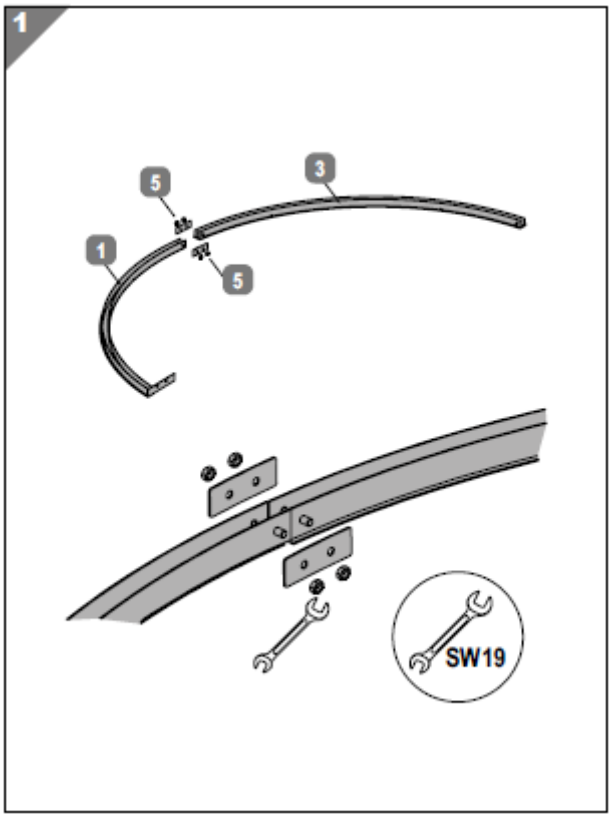

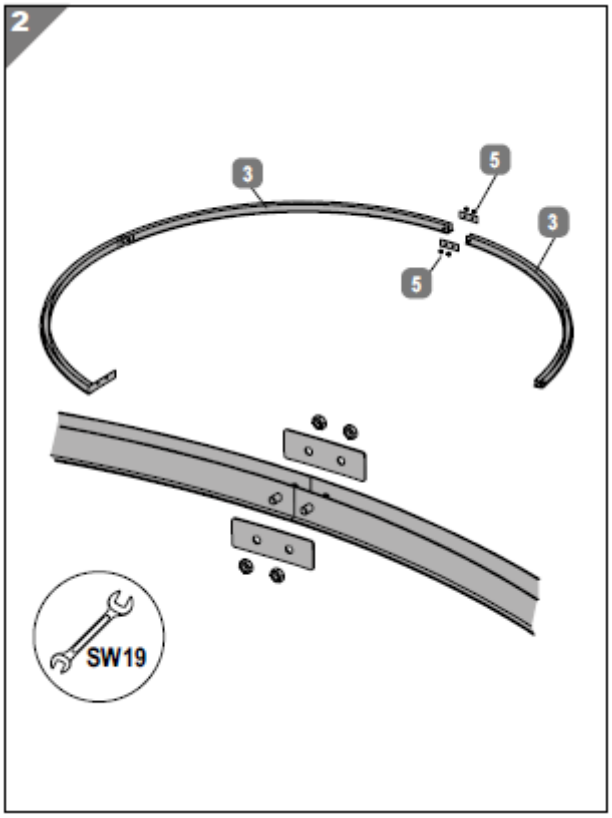

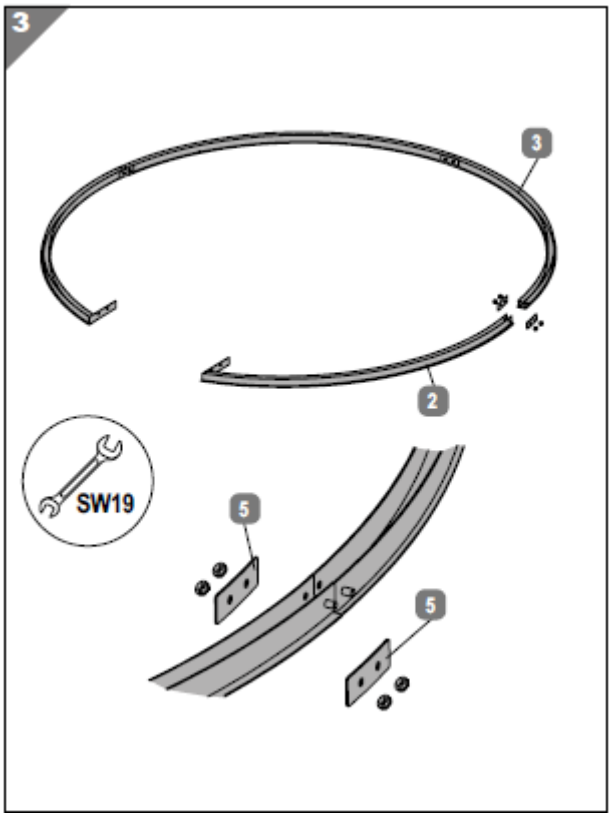
3
3
2
SW19
5
5

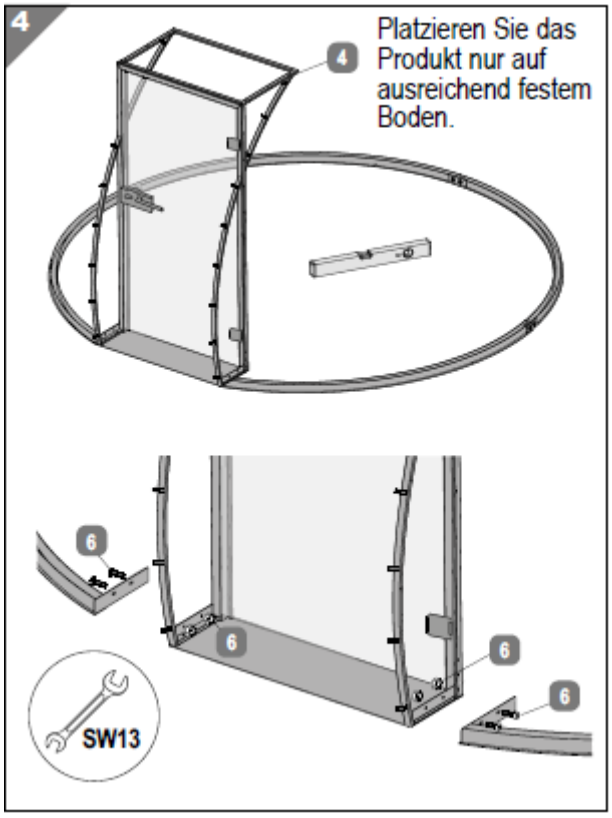
4
Platzieren Sie das Produkt nur auf ausreichend festem Boden.
4
6
6
6
6
SW13

Montage Platten am Türrahmen

1. Die Folie von den Platten abziehen

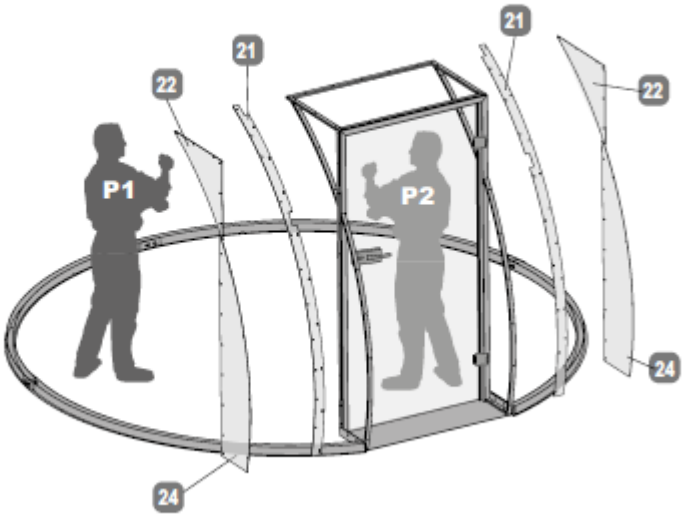

2. Platten 24 mit Schrauben ❸ links und rechts anschrauben

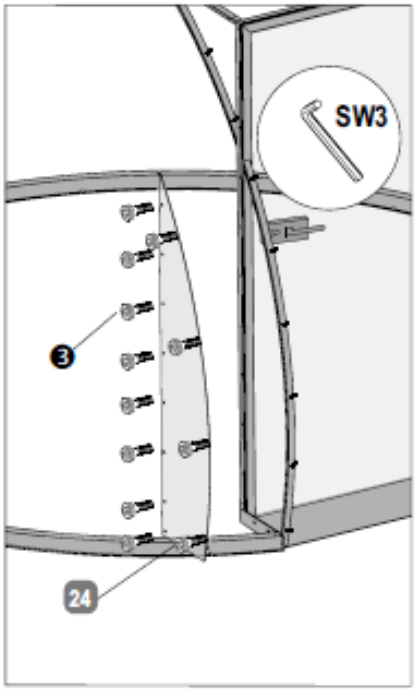

3. Platten 21 mit Hutmuttern ❶
links und rechts anschrauben

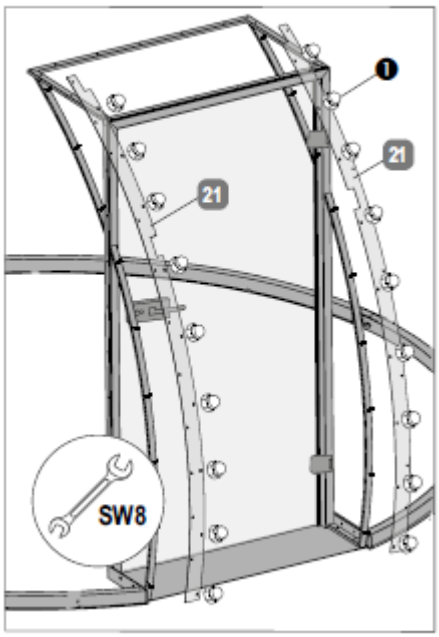

4. Platten 22 mit Schrauben ❸
links und rechts anschrauben

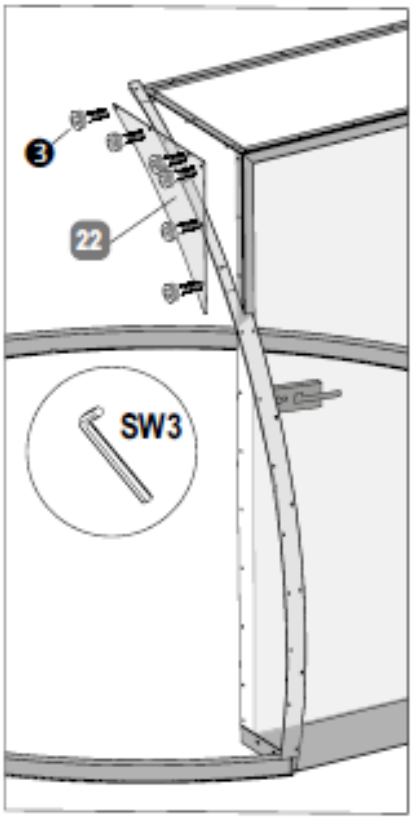

5. Die Folie von den Platten abziehen

Achtung!
Den Akkuschrauber
auf niedrigster Stufe einstellen

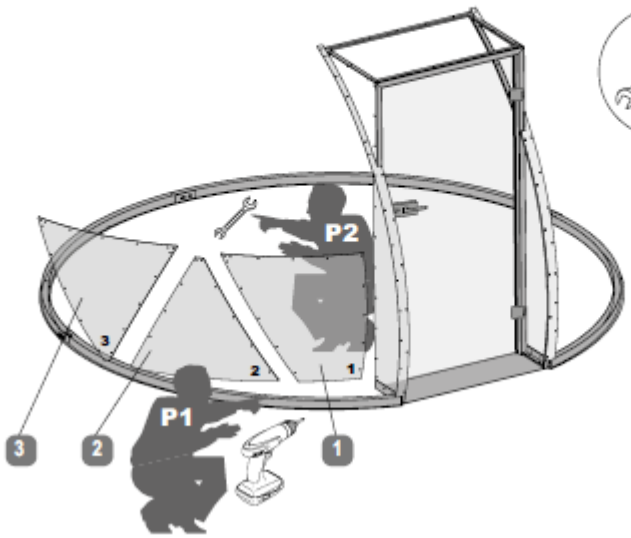

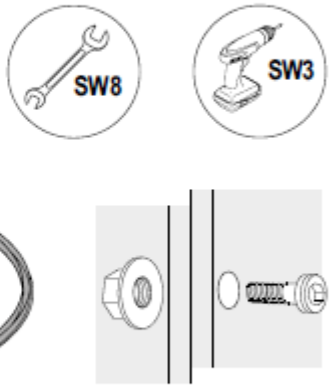

6. Platte 1 mit 4 Schrauben ❸
und 4 Muttern ❷ befestigen

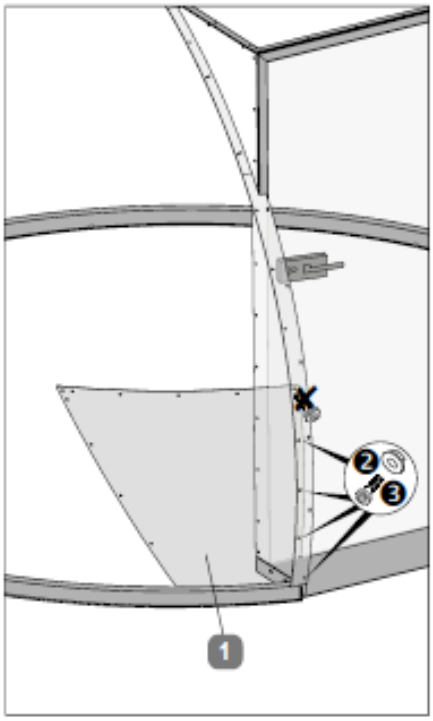

7. Platte 2 mit 4 Schrauben ❸ und 4 Muttern ❷ befestigen

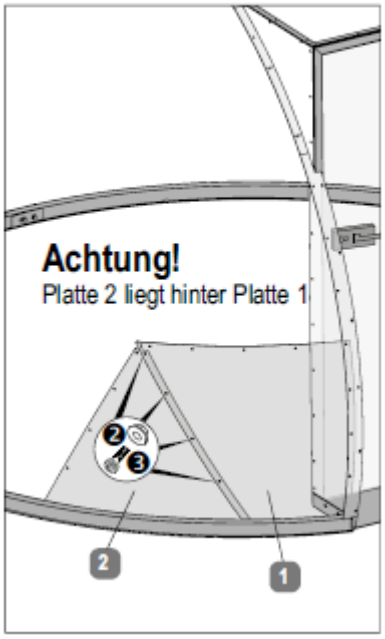

8. Platte 3 mit 4 Schrauben ❸ und 4 Muttern ❷ befestigen

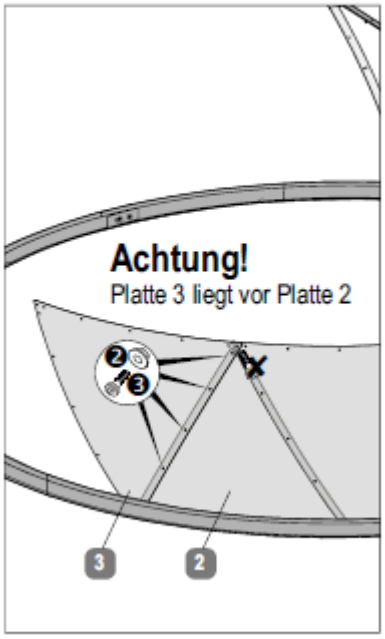

9. Die Folie von den Platten abziehen und im Wechsel die Platten 2 und 3 montieren. Die Platte 3 liegt immer vorne, Dachpfannenprinzip.

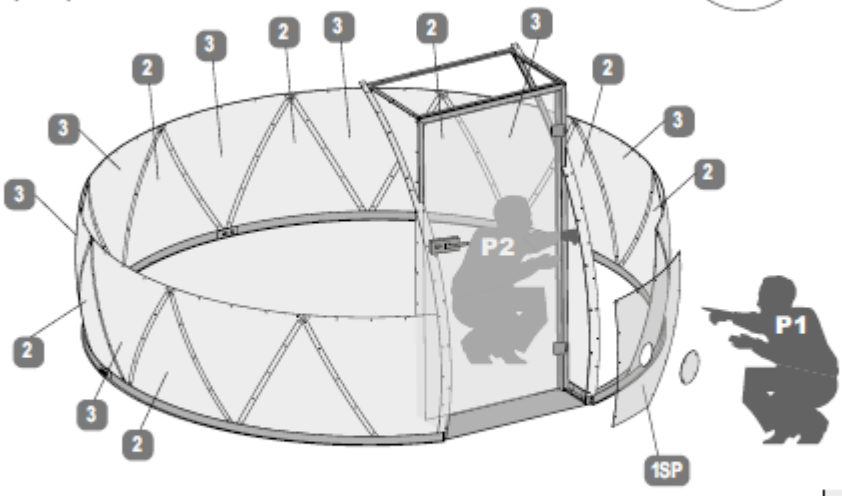

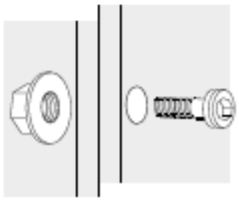

10. Platte 1SP mit 4 Schrauben ❸ und 4 Muttern ❷ befestigen

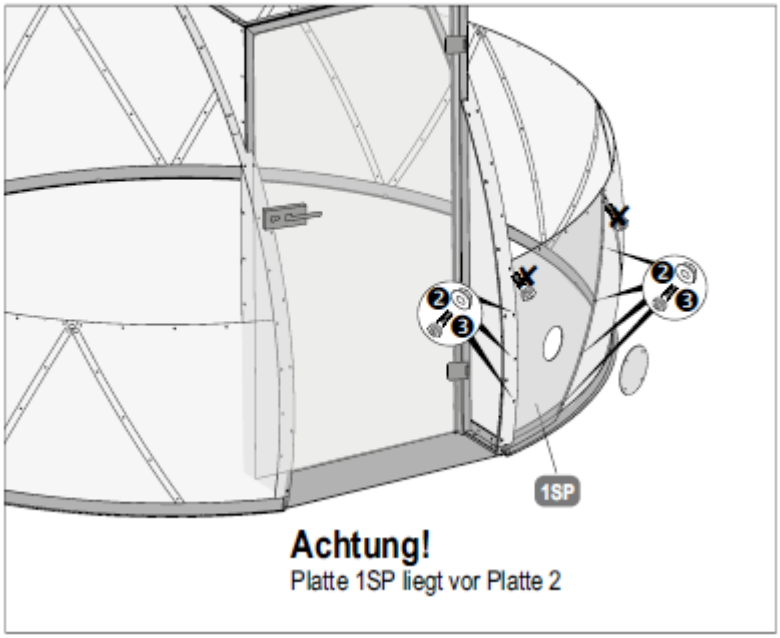

Achtung!
Platte 1SP liegt vor Platte 2

11. Die Folie von den Platten abziehen
und erst die Platte 4 montieren und
anschließend alle Platten 6 montieren.
Die Platten 5 werden zum Schluß montiert.
Dachpfannenprinzip.

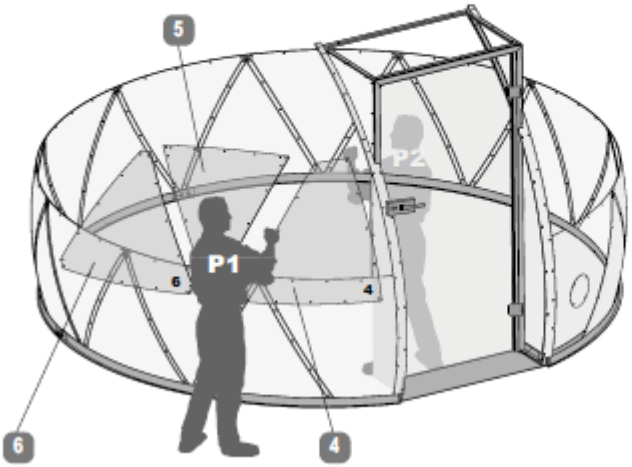

Achtung!
Den Akkuschrauber
auf niedrigster Stufe einstellen

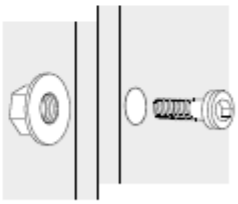

12. Platte 4 mit 7 Schrauben ❸
und 7 Muttern ❷ befestigen,
wenn 3 Platten aufeinander
treffen dann die Schraube ❹
M5 x 16 verwenden

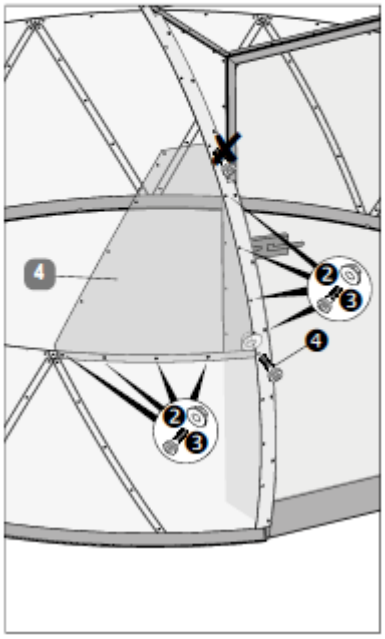

13. Platte 6 mit 5 Schrauben ❸ und 5 Muttern ❷ befestigen

Achtung!
Erst alle Platten 6 unten befestigen

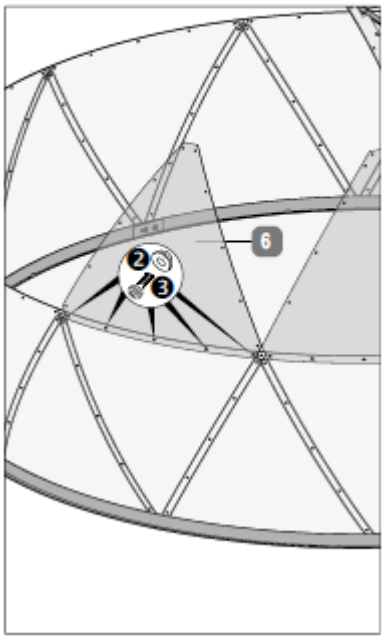

14. Platte 5 mit 10 Schrauben ❸ und 10 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

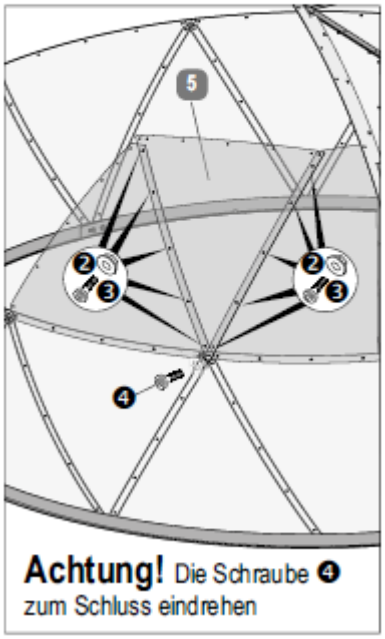

Achtung! Die Schraube ❹ zum Schluss eindrehen

15. Die Folie von den Platten abziehen

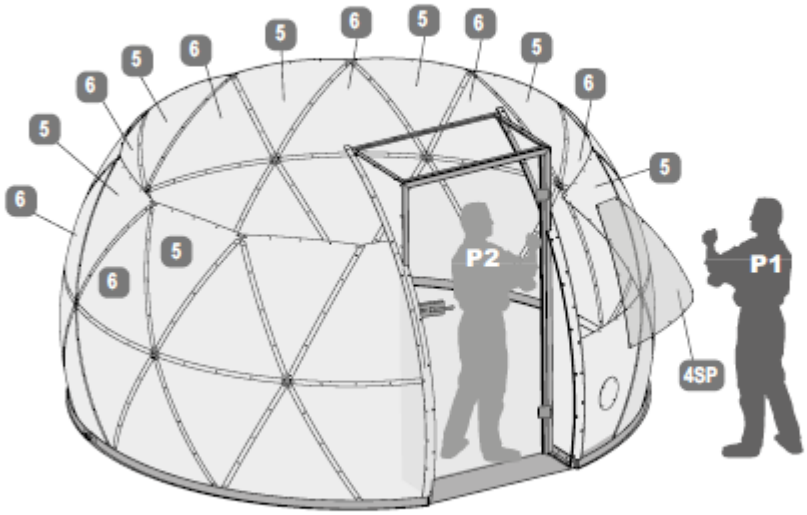

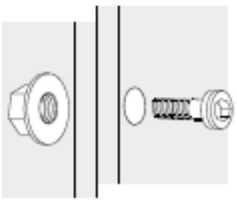

16. Platte 4SP mit 10 Schrauben ❸ und 10 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

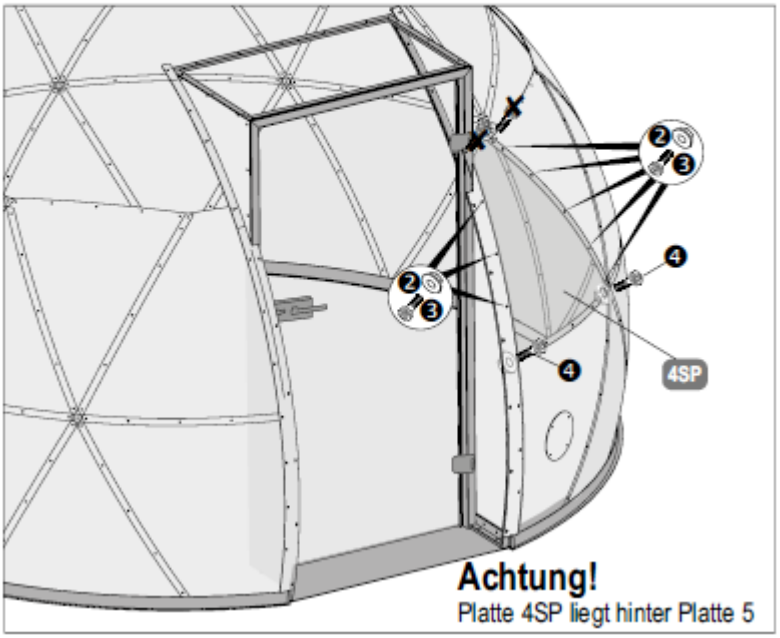

17. Die Folie von den Platten abziehen und erst die Platte 7 montieren und anschließend alle Platten 9 und 10 montieren. Die Platten 8 werden zum Schluß montiert. Dachpfannenprinzip.

Achtung!
Den Akkuschrauber auf niedrigster Stufe einstellen

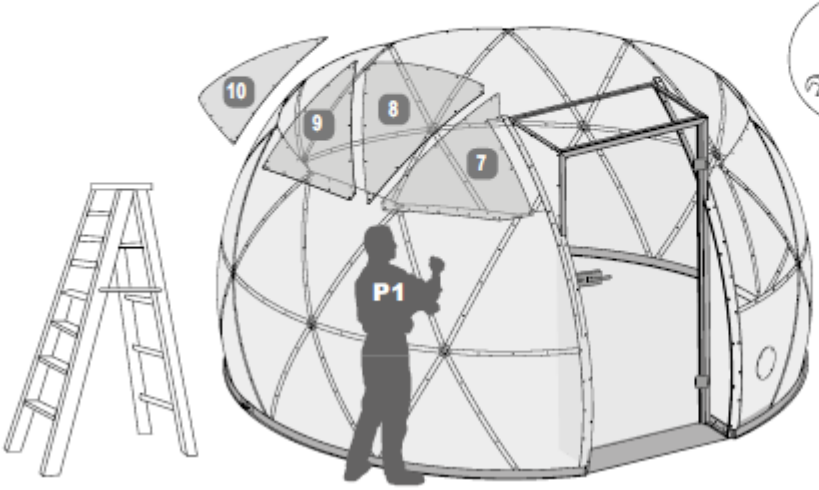

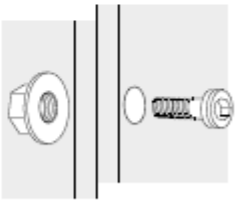

18. Platte 7 mit 8 Schrauben ❸ und 8 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

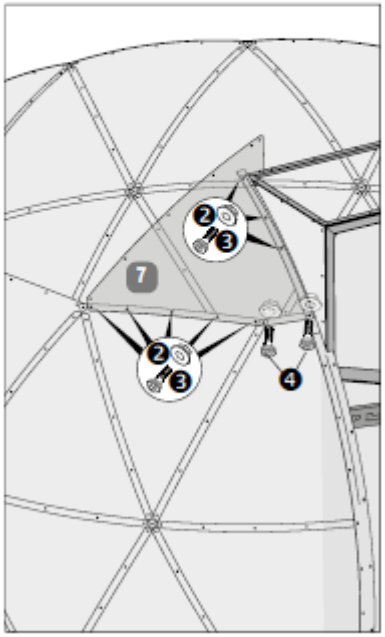

19. Platten 9 und 10 erst waagerecht mit 10 Schrauben ❸ und 10 Muttern ❷ befestigen anschließend die Platten senkrecht mit 10 Schrauben ❸ und 10 Muttern ❷verbinden

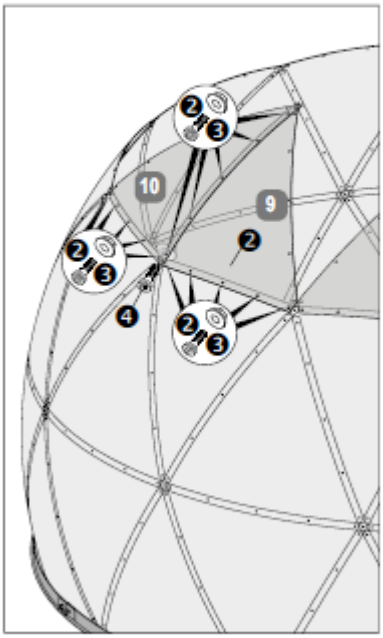

20. Platte 8 mit 10 Schrauben ❸ und 10 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

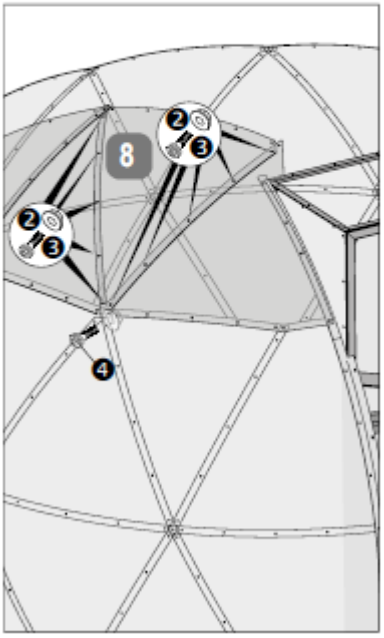

21. Die Folie von der Platte abziehen

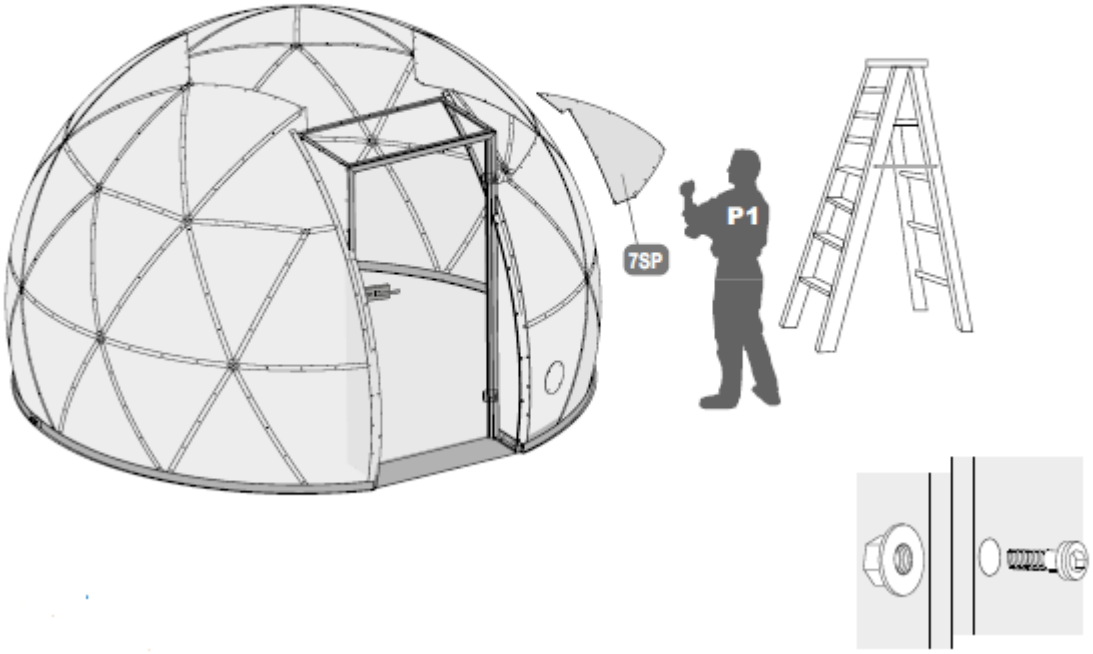

22. Platte 7SP mit 14 Schrauben ❸
und 14 Muttern ❷ befestigen,
wenn 3 Platten aufeinander
treffen dann die Schraube ❹
M5 x 16 verwenden

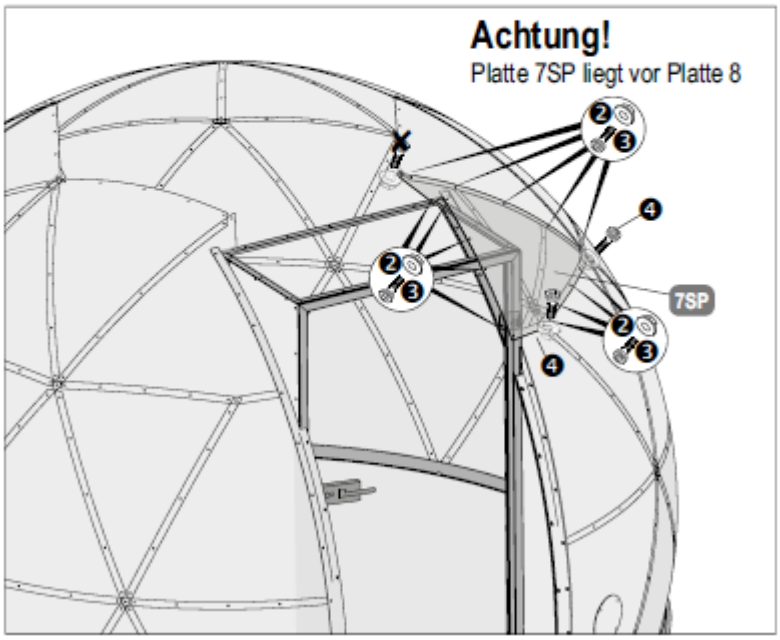

23. Die Folie von den Platten abziehen und erst die Platte 12 montieren. Dachpfannenprinzip.

Achtung!
Den Akkuschrauber
auf niedrigster Stufe einstelle

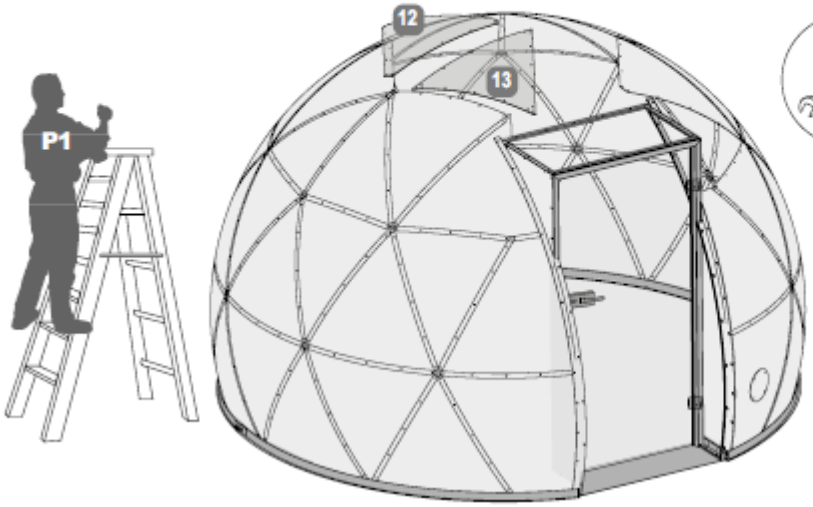

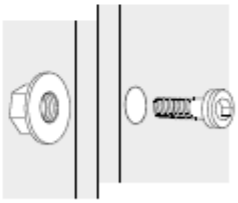

24. Platten 13 und 12 erst waagerecht mit 8 Schrauben ❸ und 8 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

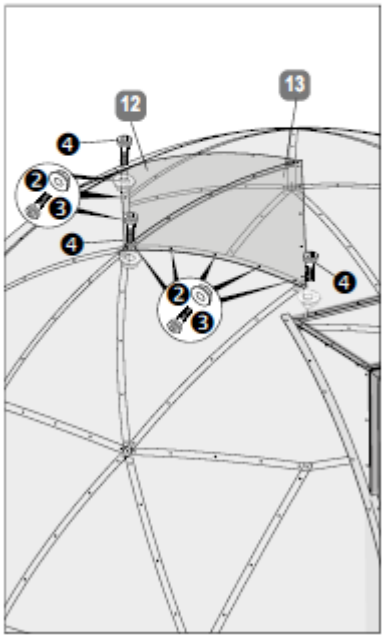

25. Nun die Platten 13 und 12
senkrecht mit 5 Schrauben ❸
und 5 Muttern ❷ verbinden

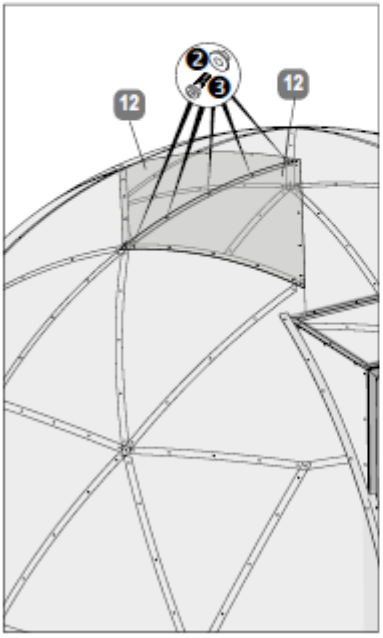

Achtung! Die Schraube ❹
zum Schluss eindrehen

26. Die Folie von den Platten abziehen
und erst die Platte 12 montieren und
anschließend die Platte 11,
zum Schluß die Platte 23

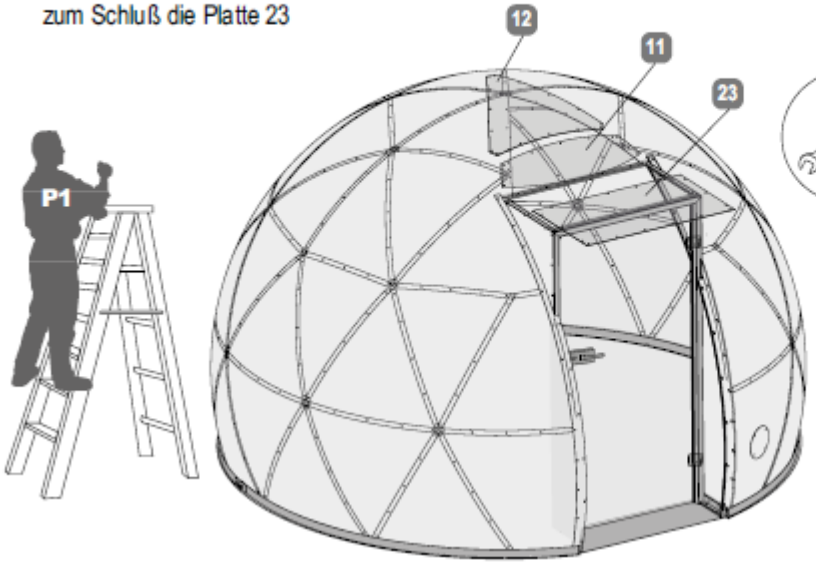

Achtung!
Den Akkuschrauber
auf niedrigster Stufe einstellen

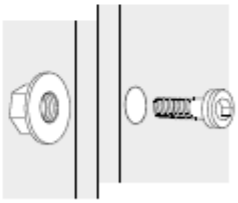

27. Platten 12 mit 8 Schrauben ❸ und 8 Muttern ❷ befestigen, wenn 3 Platten aufeinander treffen dann die Schraube ❹ M5 x 16 verwenden

Achtung! Die Schraube ❹ zum Schluss eindrehen

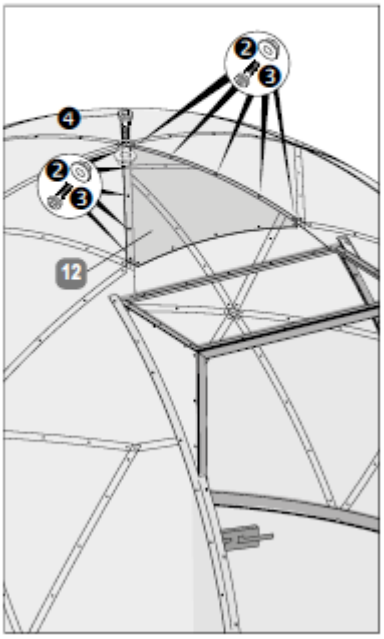

28. Nun die Platten 11
mit 7 Schrauben ❸
und 7 Muttern ❷ verbinden,
wenn 3 Platten aufeinander
treffen dann die Schraube ❹
M5 x 16 verwenden

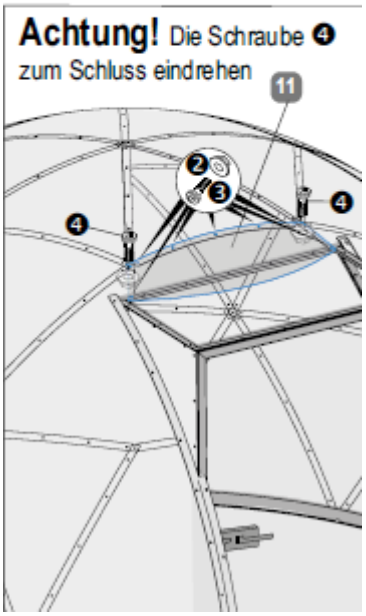

29. Platte 23 mit 17 Schrauben ❸
und 17 Muttern ❷ befestigen

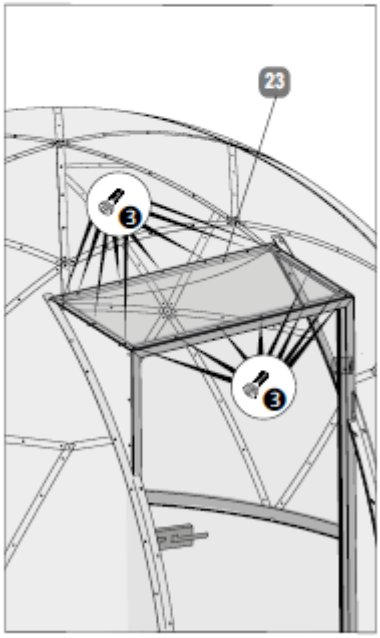

Elektro- und Elektronikgeräte - Informationen für private Haushalte

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerätumschlossen sind, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen. Dies gilt nicht, soweit die Altgeräte bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern abgegeben und dort zum Zwecke der Vorbereitung zur Wiederverwendung von anderen Altgeräten separiert werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des Elektro G eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie hier: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel- undruecknahmestellen.js

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“

Das auf den Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildeten Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

- Hersteller-Registrierungsnummer
- Als Hersteller im Sinne des ElektroG sind wir bei der zuständigen Stiftung Elektro-Altgeräte Register (Nordostpark 72, 90411 Nürnberg) unter der folgenden Registrierungsnummer registriert: WEEEReg.-Nr. DE86467979

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.
Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH
Schanzeweg 2
32312 Lübbecke
Deutschland
info@homedeluxe.de

Reklamationen, aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell:
Iglu L | Artikel- ID: 17744