



- | | |
|-----------|---|
| DE | Gebrauchsanweisung
Akku-Stabschrauber |
| ES | Instrucciones de servicio
Atornillador a batería |
| PT | Indicações para utilização
Aparafusadora com bateria |
| GB | Instruction manual
Cordless screwdriver |
| FR | Notice d'utilisation
Tournevis à accu |
| NL | Handleiding
Accuschroevendraaier |

Art.-No. 17436

Ⓧ DE = 3 – 4

Ⓧ ES = 5 – 6

Ⓧ PT = 7 – 8

Ⓧ GB = 9 – 10

Ⓧ FR = 11 – 12

Ⓧ NL = 13 – 14

Akku-Stabschrauber 3,6V Art.-Nr. 17436


Gebrauchsanweisung

Zusätzliche Sicherheitshinweise für Akku-Stab-schrauber

- Benutzen Sie zum Aufladen des Akkus nur das mitgelieferte Stecker-Ladegerät.
- Benutzen Sie das Ladegerät ausschließlich in geschlossenen Räumen und setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Regen aus.
- Achtung: Nach der Batterieverordnung sind Sie verpflichtet, verbrauchte oder defekte Batterien an örtliche Geschäfte oder Batterie-Sammel-stellen zurückzugeben. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit mit einem Bußgeld geahndet.

Geräte-Beschreibung

1. Betriebsschalter Rechts-/Linkslauf
2. Bit-Aufnahme
3. Lade-Buchse
4. abknickbarer Handgriff
5. Verriegelungsknopf

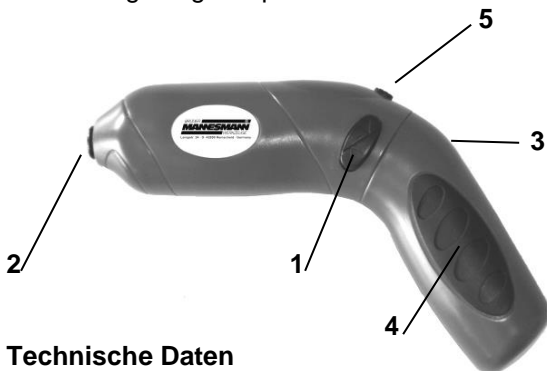

Technische Daten

Akku-Schrauber

Spannung	NiMh-Batterie 3,6 V
Drehzahl	250 min ⁻¹
Bit-Aufnahme	1/4"-6-kant
Ladezeit des Akkus	2 - 2,5 Std.
Schalldruckpegel (LPA)	< 75 dB(A)
Vibration	< 2,5 m/s ²

Stecker-Ladegerät

primär:	230-240V~ / 50 Hz
sekundär:	5 V / 300 mA

Vor Erstgebrauch ist der Akku vollständig zu laden.

- Verbinden Sie den Ladestecker des Ladegerätes mit der Ladebuchse (3) am Akku-Schrauber.
- Stecken Sie das Ladegerät in eine haushalts-übliche Steckdose mit 230V~/50Hz.
- Lassen Sie den Akku ca. 2 – 2,5 Std. laden.
- Beachten Sie die max. Ladezeit, um den Akku nicht zu beschädigen oder zu zerstören.
- Nach dem Ladevorgang Netzgerät vom Strom-netz und dem Akkuschauber trennen.

Einsetzen von Werkzeugen

- Die Bits mit einer Länge von 50 mm können direkt in die Aufnahme des Akku-Schraubers eingesetzt werden.

Betrieb

- Drücken Sie den Betriebsschalter (1) entweder oben oder unten, je nachdem ob Sie Schrauben herein- oder herausdrehen wollen. Die Pfeile auf dem Schalter geben die Drehrichtung des Motors an.
- Durch Druck auf den Betriebsschalter (1) wird der Akku-Schrauber entsprechend der ausge-wählten Drehrichtung eingeschaltet.
- Sobald Sie den Schalter loslassen, schaltet sich das Gerät ab.

Pistolenform

- Je nach Einsatzbereich lässt sich der Akku-Schrauber von der Pistolenform in gestreckte Position umstellen.
- Dazu den Verriegelungsknopf (5) nach vorne schieben und gleichzeitig den Handgriff (4) drehen.
- In der Endposition rastet der Verriegelungsknopf wieder ein.



2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft sind.
- einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d.h. unentgeltliche Montage durch unsere Fachleute)

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf un-sachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evt. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Telefon: +49 2191/37 14 71
Telefax: +49 2191/38 64 77