

Ausstattung und technische Informationen

GAMING TASTATUR MEDION® SUPPORTER P11

MEDION®

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!

Sicherheitshinweise

Betriebssicherheit



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden.
- ▶ Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- ▶ Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- ▶ Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen.



Es besteht kein Regressanspruch für verloren gegangene Daten bzw. für durch Datenverlust entstandene Folgeschäden.

Dieses Produkt ist zum Betrieb an einem PC konzipiert worden.

- ▶ Beachten Sie die Sicherheitsvorschriften des Computers, an dem Sie die Geräte anschließen.

Aufstellungsort

- ▶ Stellen und betreiben Sie das Gerät auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage.
- ▶ Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung.

Lieferumfang

Überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie folgende Komponenten erhalten:

- Gaming Tastatur
- Dokumentation




GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

Geräteübersicht

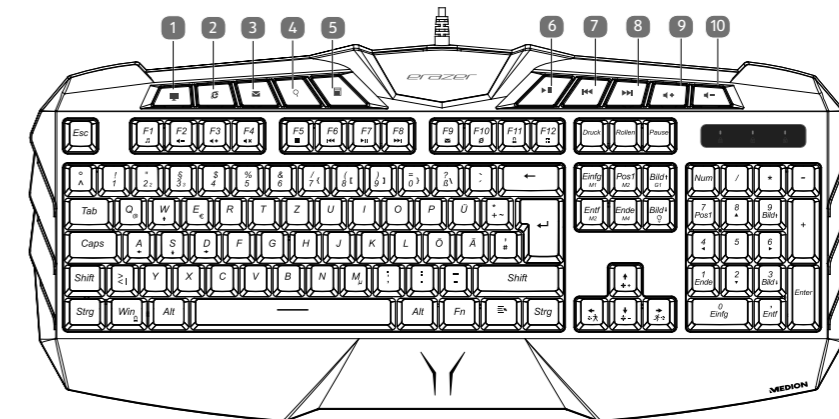

1	Computer/Arbeitsplatz/Dieser PC	6	Wiedergabe/Pause
2	Standardbrowser	7	Zurück
3	Emailclient	8	Vorwärts
4	Suche	9	Lauter
5	Taschenrechner	10	Leiser

Inbetriebnahme

- ▶ Schalten Sie den Computer und alle angeschlossenen Peripheriegeräte (Monitor, Drucker, etc.) ein und warten Sie, bis das Betriebssystem vollständig gestartet ist.
- ▶ Verbinden Sie die Tastatur mit einem freien USB-Anschluss Ihres Computers.
- ▶ Die Tastatortreiber werden automatisch installiert.

Auf der Rückseite der Tastatur befinden sich zwei ausklappbare Füße, mit denen die Neigung der Tastatur verstellt werden kann.

Ausstattung und technische Informationen

GAMING TASTATUR MEDION® SUPPORTER P11

MEDION®

Sonderfunktionen und Sondertasten der Tastatur

Tasten	Beschreibung der Funktion
Fn +	Beleuchtung ein-/ ausschalten
Fn +	schneller Farbwechsel wählen
Fn +	langsamer Farbwechsel wählen
Fn +	Heller (Tastenbeleuchtung)
Fn +	Dunkler (Tastenbeleuchtung)

Hintergrundbeleuchtung

Das Keyboard bietet die Möglichkeit, verschiedene Farben und Helligkeitsstufen der Hintergrundbeleuchtung auszuwählen.

- ▶ Drücken Sie die Tasten FN + M1, um die Hintergrundbeleuchtung dauerhaft zu aktivieren.
- ▶ Regeln Sie durch wiederholtes drücken der Tasten FN + M2 die Laufrichtung der Hintergrundbeleuchtung.
- ▶ Drücken Sie wiederholt die Tasten FN + M3, um die Farbe der Hintergrundbeleuchtung zu wählen.
- ▶ Drücken Sie wiederholt die Tasten FN + M4, um das Bewegungsmuster Hintergrundbeleuchtung zu wählen.

5-Zonen Hintergrundbeleuchtung programmieren

- ▶ Drücken Sie die Tasten FN + G1, um die 5-Zonen Hintergrundbeleuchtung anzupassen.
- ▶ Drücken Sie die Tasten FN + G1 erneut, bis die LEDs für N, C und S über dem Ziffernblock blinken.
- ▶ Halten Sie die FN-Taste gedrückt und stellen Sie durch wiederholtes Drücken der Tasten 1-5 auf dem Hauptblock der Tastatur die gewünschten Farben für die jeweiligen Zonen ein.
- ▶ Drücken Sie die Tasten FN + G1 erneut, um die Programmierung zu beenden.

Windowstaste sperren

- ▶ Drücken Sie die Tasten FN + , um die Windowstaste zu sperren.
- ▶ Drücken Sie erneut auf die Tasten FN + , um die Win Taste wieder zu entsperren.

Konformitätsinformation

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass die Tastatur MD 88605 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Reinigung

- ▶ Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht verunreinigt wird. Entfernen Sie vor der Reinigung des Gerätes alle Kabelverbindungen zum PC. Reinigen Sie das Gerät und die weiteren Komponenten mit einem angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen. Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab. Nehmen Sie vorher die Batterien aus dem Gerät, und geben Sie diese getrennt an einer Sammelstelle für Altbatterien ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

Allgemeine technische Daten

Tastatur	
Anschlüsse	1 x USB-Stecker
Abmessungen (B x H x T in mm)	ca. 472 x 37 x 216 mm
Gewicht	ca. 864 gr.
Spannungsversorgung	USB DC IN 5V --- 300mA max.



Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben. Sie finden unsere Service Community unter <http://community.medion.com>.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	☎0201 22099-111
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medion.com/ch/de/service/start/ zum Download zur Verfügung. Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten. Sie können auch den nebenstehenden QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

Impressum

Copyright © 2021

Stand: 15. September 2021, 10:55 AM

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.