


Heimtrainer Silver

309FHHTSIL

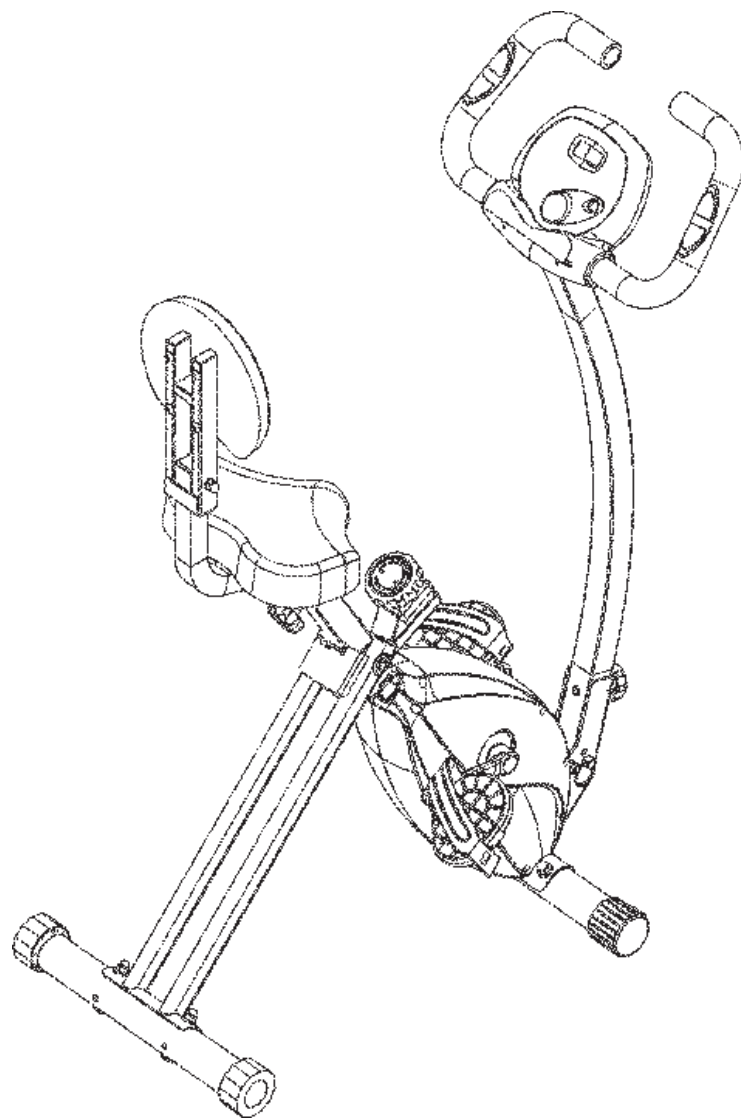

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde!

Der Hersteller arbeitet ständig an der Weiterentwicklung aller Typen und Modelle.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass deshalb jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibung dieser Gebrauchsanweisung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden.

Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht gestattet.

Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Hersteller ausdrücklich vorbehalten.

Änderungen vorbehalten.

SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!

Lesen Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie den "Heimtrainer Silver" in Gebrauch nehmen!

Zur Vermeidung ernsthafter Verletzungen beachten Sie folgende Hinweise:

1. Stellen Sie das "Heimtrainer Silver" auf einer festen und ebenen Fläche auf.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere von dem Gerät fern.
3. Das "Heimtrainer Silver" darf nicht von Personen mit einem Körpergewicht von über 110 kg benutzt werden.
4. Das "Heimtrainer Silver" darf nicht von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden.
5. Achten Sie bei der Benutzung, beim Auf- und Absteigen, der Einstellung sowie der Montage des "Heimtrainer Silver" darauf, nicht das Gleichgewicht zu verlieren, da Sie sich bei einem Sturz ernsthaft verletzen könnten.
6. Benutzen Sie "Heimtrainer Silver" nur so, wie dies im Handbuch beschrieben wird.
7. Wärmen Sie sich vor Trainingsbeginn stets mit geeigneten Dehnungsübungen auf.
8. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben, Muttern, Handgriffe und Pedale fest angezogen sind.
9. Es können mögliche Fehlfunktionen oder Speicherverluste während des Betriebs des Geräts auftreten, die möglicherweise durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladungen verursacht werden. Sollte eine ungewöhnliche Funktion oder Störung auftreten, setzen Sie das Gerät zurück oder entnehmen Sie die Batterien, warten Sie 3 Minuten und legen Sie sie erneut ein.



WARNUNG

Bevor Sie ein Sport- oder Übungsprogramm beginnen, sollten Sie sich mit Ihrem Arzt in Verbindung setzen und nachfragen, ob sie eine Untersuchung benötigen. Dies ist insbesondere wichtig falls Sie älter als 35 Jahre alt sind, sich noch nie sportlich betätigten, schwanger sind, oder an einer Krankheit leiden.

WARNUNG: Gesundheitsschäden können durch falsches oder übermäßiges Training entstehen.

Bitte beachten Sie ebenfalls den Sicherheitshinweis auf der Seite 21.

NIVELLIERUNG DES "Heimtrainer Silver"


Aus Sicherheits- und Stabilitätsgründen verfügt Ihr "Heimtrainer Silver" über einen werkseitig geschweißten Rahmen, der nach korrekter Montage nicht mehr ausgerichtet werden muss. Stellen Sie jedoch aus Sicherheitsgründen immer sicher, dass Ihr "Heimtrainer Silver" auf einer festen, ebenen Oberfläche steht. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gummimatte darunter, um die Gefahr des Verrutschens während des Gebrauchs zu verringern. Wenn Sie eine Feineinstellung vornehmen müssen, drehen Sie einfach das Ende einer der einstellbaren Sechskant-Endkappen des hinteren Rahmenstabilisators, um Bodenunebenheiten auszugleichen.

MONTAGEABMESSUNGEN

Die Grundfläche für dieses Produkt beträgt 900 mm x 460 mm (Länge x Breite). Das Produkt ist 1165 mm hoch.

Das Gewicht des zusammengebauten Geräts beträgt ca. 18,1kg

Die freie Fläche rund um den Trainingsbereich herum in den Richtungen, von denen aus auf das Gerät zugegriffen wird, muss zumindest 0,6 m betragen. Ein Bereich für ein Absteigen im Notfall muss gewährleistet sein. Wenn Geräte nebeneinander aufgestellt sind, kann die freie Fläche untereinander geteilt werden.

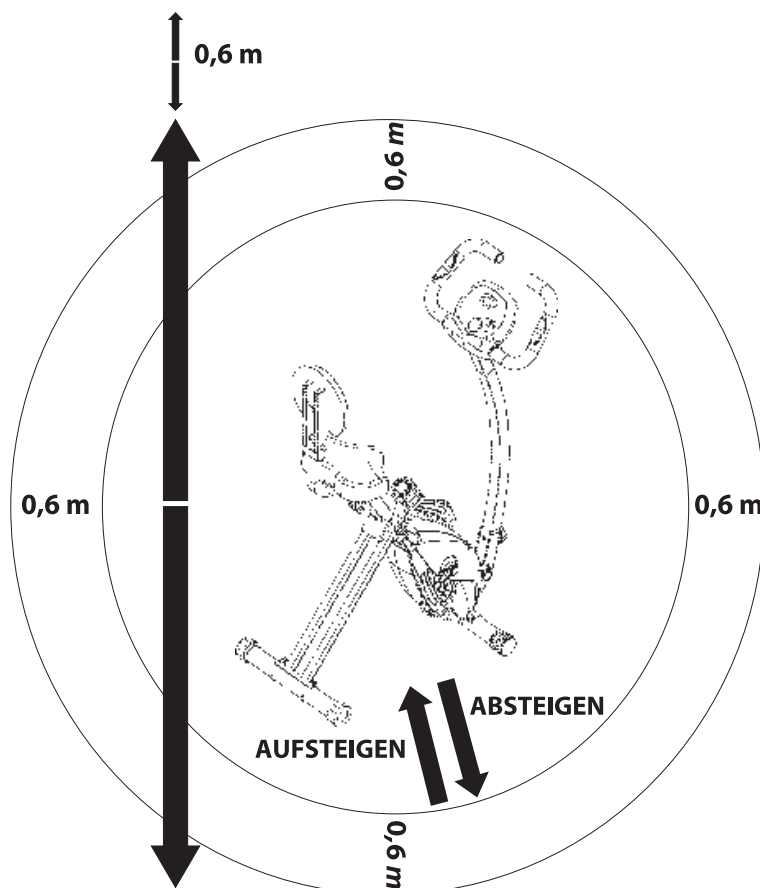

LAGERUNG UND GEBRAUCH

Ihr Produkt ist für die Verwendung unter sauberen und trockenen Bedingungen vorgesehen. Sie sollten die Lagerung an sehr kalten oder feuchten Orten vermeiden, da dies zu Korrosion und anderen damit verbundenen Problemen führen kann, auf die wir keinen Einfluss haben.

GEWICHTSBESCHRÄNKUNG

Ihr Produkt ist geeignet für Benutzer mit einem Gewicht bis: 110 kg

KONFORMITÄT

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT

EN ISO 20957-1:2013 und EN ISO 20957-5:2016 Klasse HC (H: Heimgebrauch; C: niedrige Genauigkeit)
Beachten Sie, dass Kurbel-Trainingsgeräte der Klasse B und C nicht für Hochpräzisionszwecke geeignet sind.

Es ist NICHT für therapeutische Zwecke geeignet.

WARNUNG Dieses stationäre Trainingsgerät ist nicht für Anwendungen mit hoher Genauigkeit geeignet.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Das Sicherheitsniveau des Gerätes kann nur aufrechterhalten werden, wenn es regelmäßig auf Schäden und Verschleiß überprüft wird, beispielsweise an Seilen, Riemenscheiben sowie Anschlusspunkten.
- Tauschen Sie defekte Komponenten umgehend aus und/oder lassen Sie das Gerät bis zur Reparatur außer Betrieb.
- Achten Sie besonders auf Komponenten, bei denen eine WARNUNG besteht!

Herzfrequenzüberwachungssysteme können ungenau sein. Übermäßiges Training kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Wenn Sie sich schwach fühlen, stoppen Sie sofort das Training. Dies ist ein geschwindigkeitsunabhängiges Trainingsgerät.

Sollte eine der Verstellvorrichtungen herausragen, kann diese unter Umständen die Bewegung des Benutzers beeinträchtigen.



Importeur:
monolith GmbH, Maxstrasse 16 D-45127 Essen GERMANY

BEVOR SIE BEGINNEN

WERKZEUGE

Unser Produkt wird mit grundlegenden Werkzeugen geliefert, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Produkt erfolgreich zu montieren. Es kann jedoch für Sie von Vorteil sein, einen Hammer mit weichem Kopf und eventuell einen verstellbaren Schraubenschlüssel zur Hand zu haben.

VORBEREITUNG DES ARBEITSBEREICHS

Es ist wichtig, dass Sie Ihr Produkt an einem sauberen, aufgeräumten und übersichtlichen Ort montieren. Auf diese Weise können Sie sich während der Montage von Bauteilen um das Produkt herumbewegen und die Verletzungsgefahr bei der Montage verringern.

MIT EINEM FREUND ARBEITEN

Möglicherweise ist es sinnvoll, dieses Produkt mit Hilfe eines Freundes zusammenzubauen, da einige der Komponenten groß, schwer oder umständlich zu handhaben sind.

ÖFFNEN SIE DEN KARTON

Öffnen Sie vorsichtig den Karton, in dem sich Ihr Produkt befindet, und achten Sie auf die Warnhinweise auf dem Umkarton, um das Verletzungsrisiko zu verringern. Achten Sie auf scharfe Klammern, die zum Befestigen der Klappen verwendet werden können, da dies zu Verletzungen führen kann. Öffnen Sie den Karton unbedingt richtig herum, da dies der einfachste und sicherste Weg ist, alle Komponenten auszupacken.

KOMPONENTEN AUSPACKEN

Packen Sie jede Komponente sorgfältig aus und prüfen Sie anhand der Teileliste, ob Sie alle erforderlichen Teile haben, um die Montage Ihres Produkts abzuschließen.

Bitte beachten Sie, dass einige der Teile möglicherweise bereits an wichtigen Komponenten vormontiert sind. Überprüfen Sie diese daher sorgfältig, bevor Sie sich an unser KUNDENSERVICE-Team wenden. Bitte senden Sie das Produkt auf keinen Fall an Ihren Händler zurück, bevor Sie sich nicht an uns gewandt haben.

Bitte konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie ein Trainingsprogramm durchführen, das die Herz-Kreislauf-Aktivität steigert. Häufiges anstrengendes Training sollte von Ihrem Arzt genehmigt werden. Die ordnungsgemäße Verwendung Ihres Produkts ist unerlässlich. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage Ihres Produkts oder mit dem Training beginnen.

- Bitte halten Sie Kinder von Trainingsgeräten fern, wenn diese in Gebrauch sind. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder darauf klettern oder spielen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit sicher, dass während des Trainings in alle Richtungen mindestens 1 Meter freier Raum um Ihr Produkt herum vorhanden ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Muttern, Schrauben und Anschlüsse fest angezogen sind. Überprüfen Sie regelmäßig alle beweglichen Teile auf offensichtliche Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Reinigen Sie nur mit einem feuchten Tuch und verwenden Sie keine Reiniger mit Lösungsmitteln. Verwenden Sie im Falle eines Defekts Ihr Produkt nicht, sondern wenden Sie sich an den KUNDENSERVICE.
- Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass Ihr Produkt auf einer festen, ebenen Oberfläche steht. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gummimatte darunter, um die Gefahr des Verrutschens während des Gebrauchs zu verringern.
- Tragen Sie beim Training immer angemessene Kleidung und Schuhe, wie z.B. Trainingsschuhe. Tragen Sie keine weite Kleidung, die sich während des Trainings verfangen oder einklemmen könnte.

TEILELISTE

Nr.	Beschreibung	Menge
1	Vorderer Hauptrahmen	1
2	Standrohr	1
3	Sattelstange	1
4	Haltestange	1
5A	Vorderer Stützfuß	1
5B	Hinterer Stützfuß	1
6	Hauptachse	1
7	Antriebsrad	1
8	Schwungrad	1
9	Widerstandseinstellknopf	1
10	Magnethalterung	1
11	Riemenscheibenachse	1
12	Schlossschraube (M8 x 60 mm)	4
13	Innensechskantschraube (M8 x 15mm)	6
14	Innensechskantschraube (M6 x 15mm)	4
15	Schraube (M5 x 10 mm)	1
16	Schraube (M6 x 12 mm)	6
17	Schraube (M5 x 15 mm)	1
18	Schraube (M5 x 12 mm)	2
19	Schraube (M5 x 30 mm)	1
20	Schneidschraube (ST 3,2 x 20 mm)	6
21	Schneidschraube (ST 4,2 x 20 mm)	7
22	Schneidschraube (ST 4,2 x 20 mm)	4
23	Einstellschraube (M6 x 45 mm)	2
24	Mutter (M10)	2
25	Sechskantmutter	2
26	Mutter (M6)	2
27	Schneidschraube (ST 4 x 10 mm)	1
28	Nylonmutter (M10)	1
29	Hutmutter (M8)	5
30	Sensor	1
31	Unterlegscheibe (ø 8,5 x ø 25 x T2)	3
32	Flache Unterlegscheibe (ø 5,5 x ø 15 x T1,5)	1
33	Flache Unterlegscheibe (ø 6,5 x ø 20 x T1,5)	4
34	Unterlegscheibe (ø 10,5 x ø 22 x T1,5)	1
35	Federring	5
36	Handpulsensor	2
37	Wellfederscheibe	1
38	Spannscheibe (ø 8,5 x ø 22 x T1,5)	4
39	Flache Unterlegscheibe (ø 8,5 x ø 18 x T1,5)	4
40	Sattelrohrmuffe	1
41	Feder	1
42	Tretlager	2
43	Widerstandsdraht	1
44	Kurbel (L)	1
45	Kurbel (R)	1

Nr.	Beschreibung	Menge
46	Sicherungsstift (Ø 8 x 55 mm)	2
47	Runde Platte	2
48	Unteres Antriebsrad	1
49	Transportrad	2
50	Einstellbare Stützfußkappen	2
51	Runde Endkappe	2
52	Handpulsensor	1
53	Polstergummi	1
54	Innensechskantschraube (M8 x 60 mm)	1
55	Kunststoffmuffe	6
56	Verstellknopf (M12)	1
57	Kurbelendkappe	2
58	Vordere Kettenabdeckung	1
59	Kettenabdeckung (L)	1
60	Kettenabdeckung (R)	1
61	Pedal (L)	1
62	Pedal (R)	1
63	Riemen (230J)	1
64	Riemen (240J)	1
65	Computer	1
66	Riemenscheibe	1
67	Schaumstoffgriff	2
68	Untere Computerabdeckung	1
69	Sattel	1
70	Mutter (M10)	4
71	Sensorkabel	1
72	Rückenlehnenstange	1
73	Rückenlehnhalterung	1
74	Flache Unterlegscheibe (ø 8,5 x ø 25)	7
75	Nylon-Verschlussmutter (M8)	5
76	Rückenlehnepolster	1
77	Schraubenschlüssel	1
78	Halterung für Widerstand	1
79	Ovale Öse	1
80	Stecker	1
81	Drehknopf (M10)	1
82	Schlossschraube (M8 x 45 mm)	2
83	Flache Unterlegscheibe aus Kunststoff	2
84	Vierkant-Endkappe (30 x 30)	2
85	Vierkant-Endkappe (15 x 30)	4
86	Innensechskantschraube (M6 x 40 mm)	4
87	Innensechskantschlüssel	1
88	Innensechskantschraube (M8 x 75 mm)	1
89	Unterlegscheibe (ø 10,5 x ø 25 x T2,0)	1


BEVOR SIE BEGINNEN

Danke, dass Sie sich für das "Heimtrainer Silver" entschieden haben. Wir sind sehr stolz auf die Herstellung dieses Qualitätsprodukts und hoffen, dass es Ihnen viele Stunden qualitativ hochwertiges Trainings bieten kann, um sich besser zu fühlen, besser auszusehen und das Leben in vollen Zügen genießen zu können.










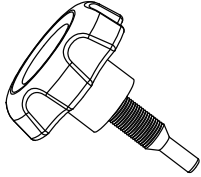
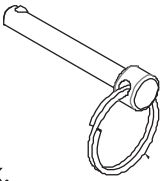

Ja, es ist eine erwiesene Tatsache, dass ein regelmäßiges Training Ihre körperliche und geistige Gesundheit verbessern kann. Allzu oft begrenzt unser geschäftiger Lebensstil unsere Freizeit und somit die Gelegenheit zu trainieren. Das "Heimtrainer Silver" bietet eine bequeme und einfache Methode, damit zu beginnen, Ihren Körper in die bestmögliche Form zu bringen und gleichzeitig eine gesündere Lebensweise zu erreichen.

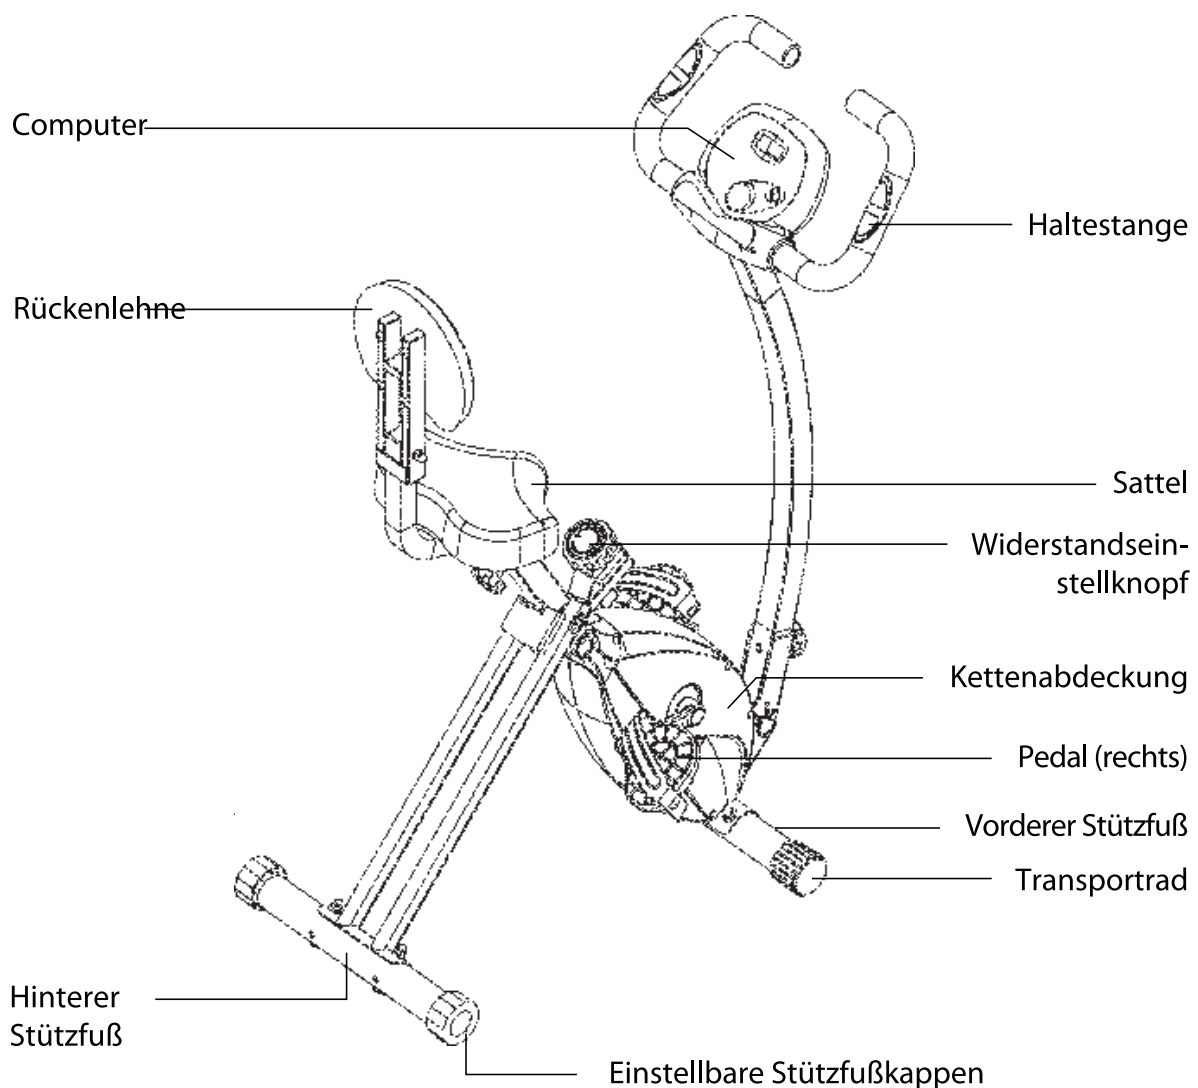Bevor Sie weiterlesen, machen Sie sich bitte mit den Teilen vertraut, die in der unten stehenden Abbildung dargestellt sind.

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des "Heimtrainer Silver" sorgfältig durch.

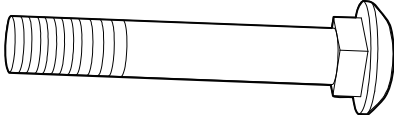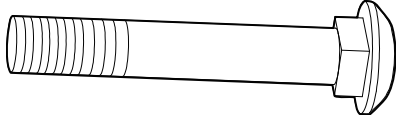


BEFESTIGUNGSTEILE
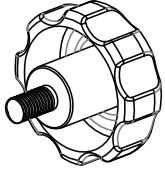
<p>12.</p>  <p>(M8 x 60L) Schlossschraube 4 Stk.</p>	<p>82.</p>  <p>(M8 x 45L) Schlossschraube 2 Stk.</p>
<p>29.</p>  <p>(M8 x 16T) Hutmutter 4 Stk.</p>	<p>74.</p>  <p>(Ø 0.5 x Ø 25 x 1,5 T) Flache Unterlegscheibe 2 Stk.</p>
<p>38.</p>  <p>(Ø 8,5 x Ø 22 x 1,5 T) Spanscheibe 4 Stk.</p>	<p>86.</p>  <p>(M6 x 40L) Innensechskantschraube 4 Stk.</p>
<p>33.</p>  <p>(Ø 6,5 x Ø 16 x 1,5T) Flache Unterlegscheibe 4 Stk.</p>	<p>81.</p>  <p>(M10) Drehknopf 1 Stk.</p>
<p>75.</p>  <p>(M6) Nylonmutter x2 Stk.</p>	<p>56.</p>  <p>(M12) Verstellknopf 1 Stk.</p>
<p>46.</p>  <p>(Ø 8 x 55 L) Sicherungsstift 2 Stk.</p>	<p>89.</p>  <p>(Ø 10 x Ø 25 x 2 T) Flache Unterlegscheibe 1 Stk.</p>

Werkzeuge (im Lieferumfang enthalten)



Innensechskantschlüssel 1 Stk.

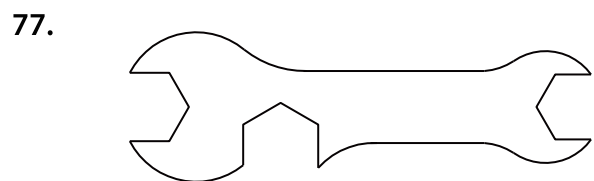


Schraubenschlüssel 1 Stk.

Einige Teile wurden am Fahrrad vormontiert. Entfernen Sie in diesem Fall das Teil vom Fahrrad und bauen Sie es bei Bedarf wieder ein.

MONTAGESCHRITTE


Schritt 1

- Ziehen Sie die beiden Sicherungsstifte (46) heraus, wie in der Abb. dargestellt, klappen Sie den Rahmen auseinander und setzen Sie dann die beiden Sicherungsstifte (46) ein. Verwenden Sie dann, nachdem Sie den "Heimtrainer Silver" vollständig auseinandergeklappt haben, die flache Unterscheibe (89) und den Drehknopf (81), um das Standrohr (2) zu sichern.

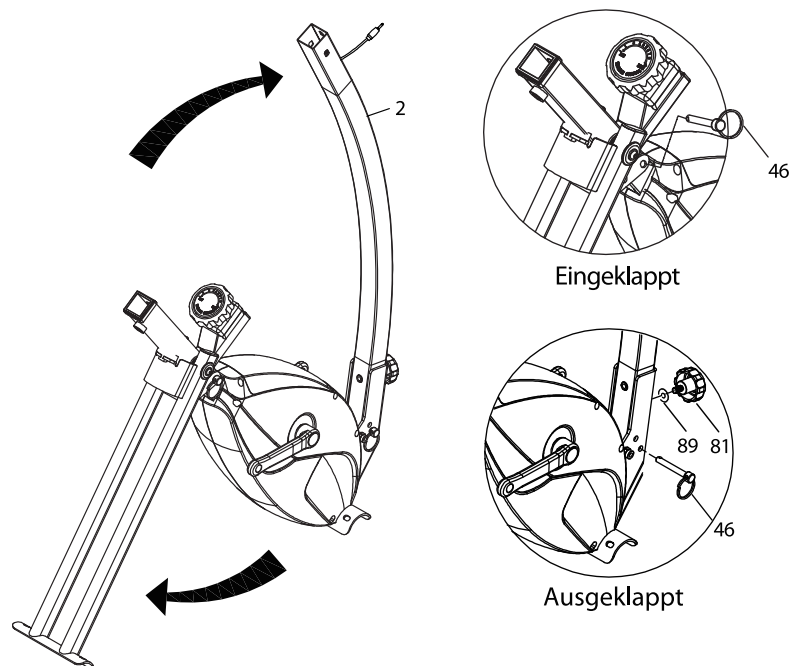

Schritt 2


- Bringen Sie den vorderen Stützfuß (5A) am Hauptrahmen (1 und 2) an, setzen Sie die zwei M8 x 60 mm Schlossschrauben (12) samt Spannscheiben (38) an und ziehen Sie diese mit den M8 Hutmuttern (29) fest. Bringen Sie dann den hinteren Stützfuß (5B) am Hauptrahmen (1 und 2) an, setzen Sie die zwei M8 x 60 mm Schlossschrauben (12) samt Spannscheiben (38) an und ziehen Sie diese mit den M8 Hutmuttern (29) fest.

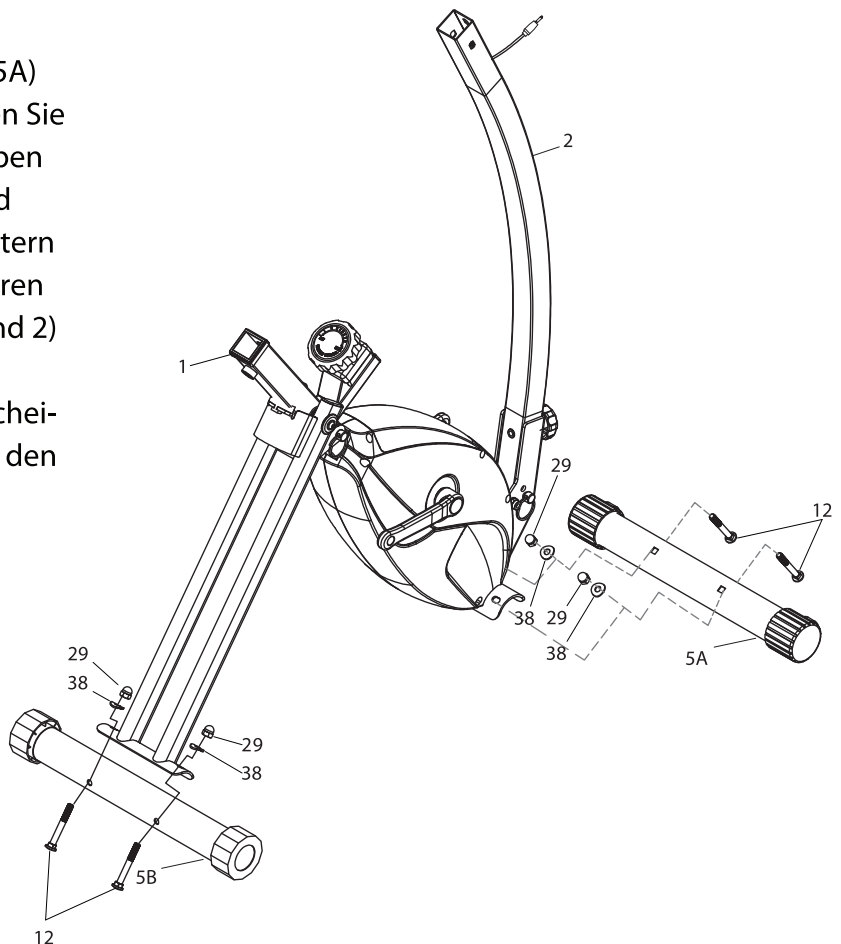

MONTAGESCHRITTE


Schritt 3

- Das linke und rechte Pedal (61L und 62R) sind mit „L“ und „R“ gekennzeichnet. Bringen Sie diese am jeweiligen Kurbelarm (45L und 45R) an. Das rechte Pedal befindet sich auf der rechten Seite des Fahrrads, wenn Sie darauf sitzen.
- Beachten Sie, dass das rechte Pedal im Uhrzeigersinn und das linke Pedal gegen den Uhrzeigersinn angeschraubt werden müssen.

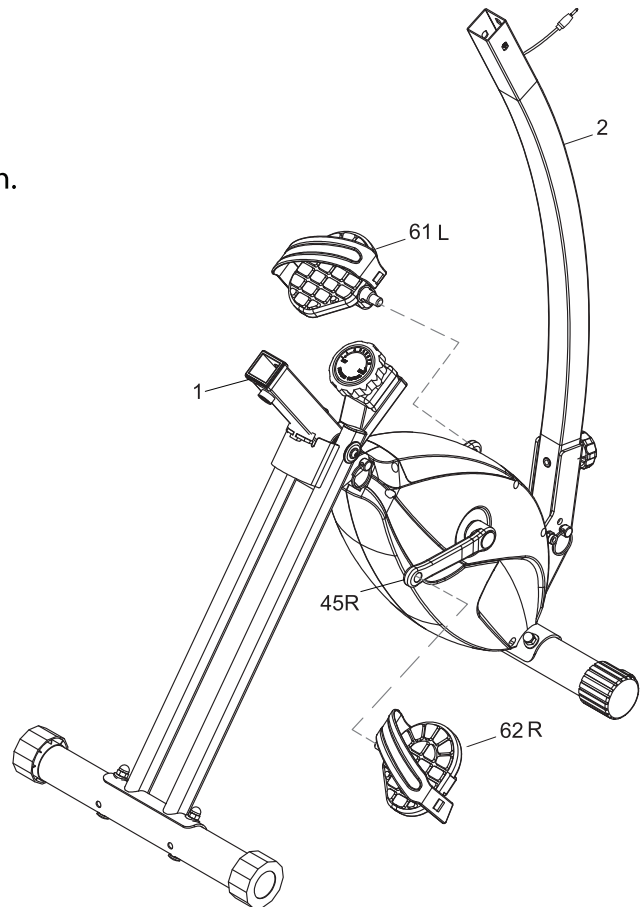

Schritt 4


- Nehmen Sie die zwei M8 x 45 mm Schlossschrauben (82), flachen Unterlegscheiben (74) und Hutmuttern (75) von der Rückenlehnenstange (72) ab.
- Bringen Sie die Rückenlehnenstange (72) mit den zwei M8 x 45 mm Schlossschrauben (82), flachen Unterlegscheiben (74) und Nylon-Verschlussmuttern (75) an der Sattelstange (3) an.

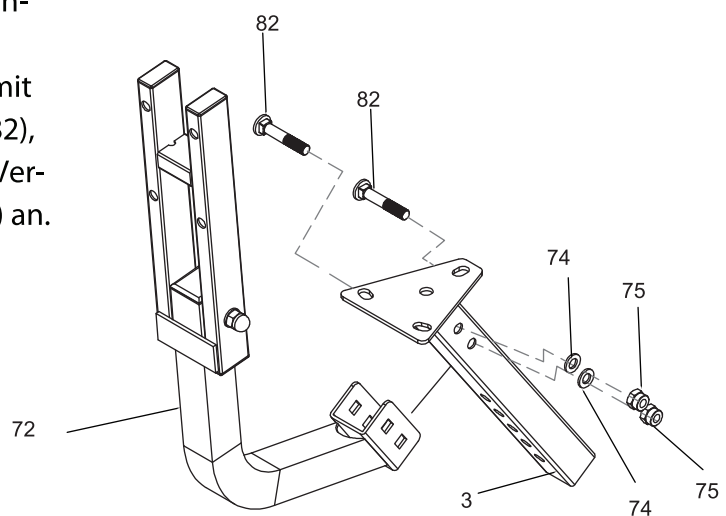

MONTAGESCHRITTE


Schritt 5

- Nehmen Sie die Unterlegscheibe (74) und die Nylon-Verschlussmutter (75) vom Sattel (69) ab.
- Bringen Sie den Sattel (69) mit den drei Unterlegscheiben (74) und Nylon-Verschlussmutter (75) an der Sattelstange (3) an.

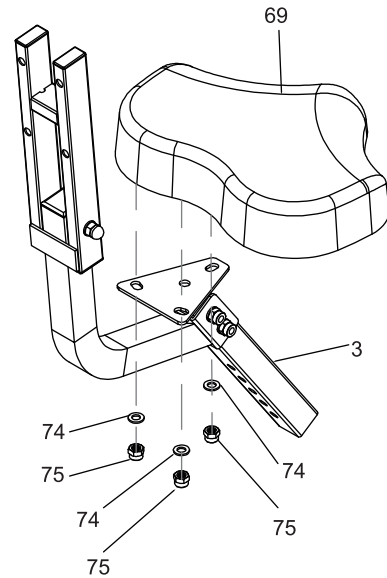

Schritt 6


- Setzen Sie die Sattelstange (3) in den vorderen Hauptrahmen (1) ein. Richten Sie die Löcher aus und sichern Sie den Sattel mithilfe des Verstellknopfs (56).
- Die gewünschte Sattelhöhe kann eingestellt werden.

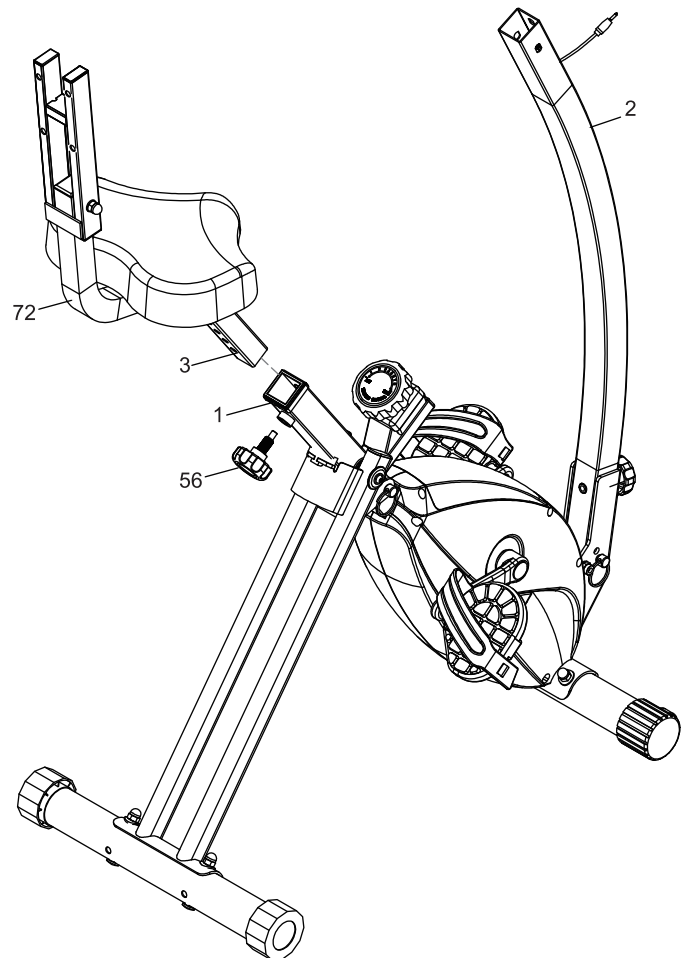

MONTAGESCHRITTE

Schritt 7


- Bringen Sie das Rückenlehnenpolster (76) mit den vier M6 x 40 mm Innensechskantschrauben (86) und Spanscheiben (33) an der Rückenlehnenhalterung (73) an.

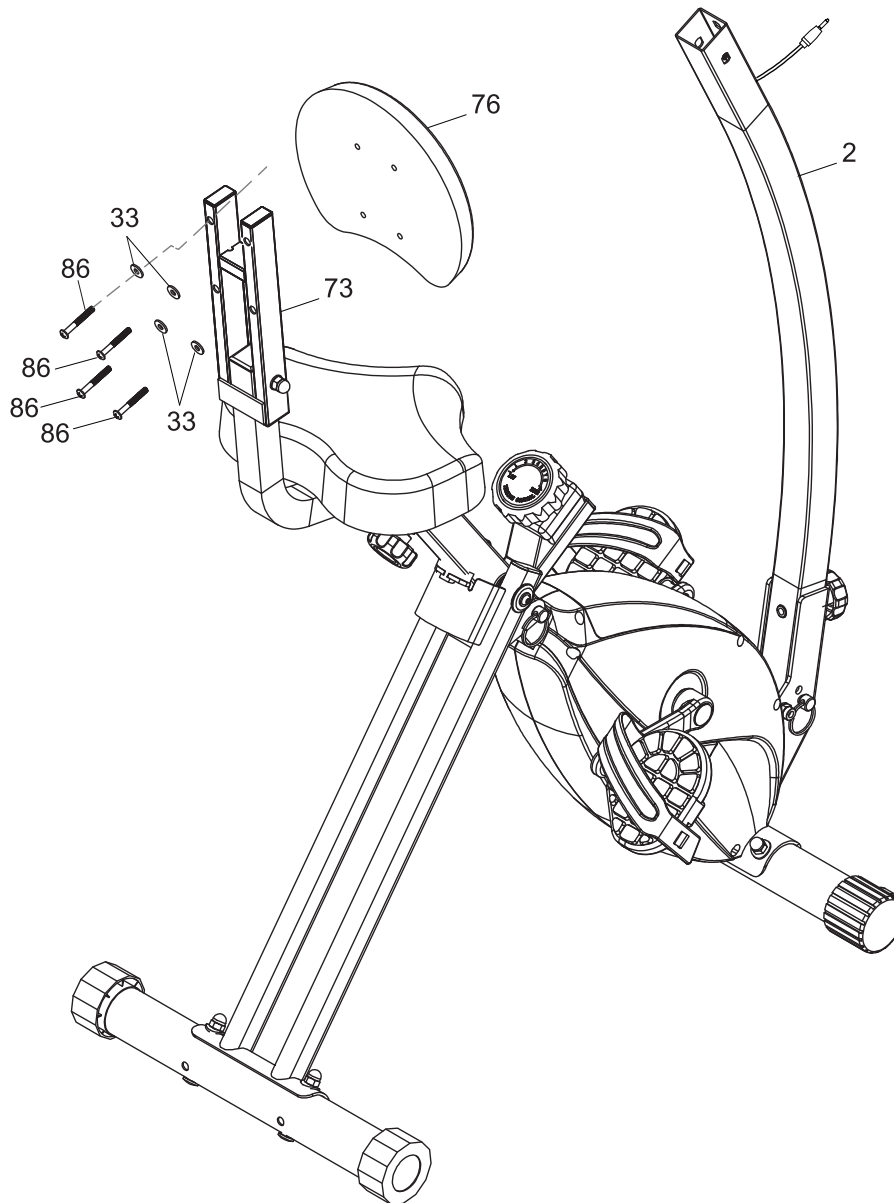

MONTAGESCHRITTE

Schritt 8

- Entfernen Sie die vier M8 x 15 mm Innensechskantschrauben (13) und Unterlegscheiben (39) vom Standrohr (2).
- Bringen Sie die Haltestange (4) mit den zwei M8 x 15 mm Innensechskantschrauben (13) und flachen Unterlegscheiben (39) am Standrohr (2) an.

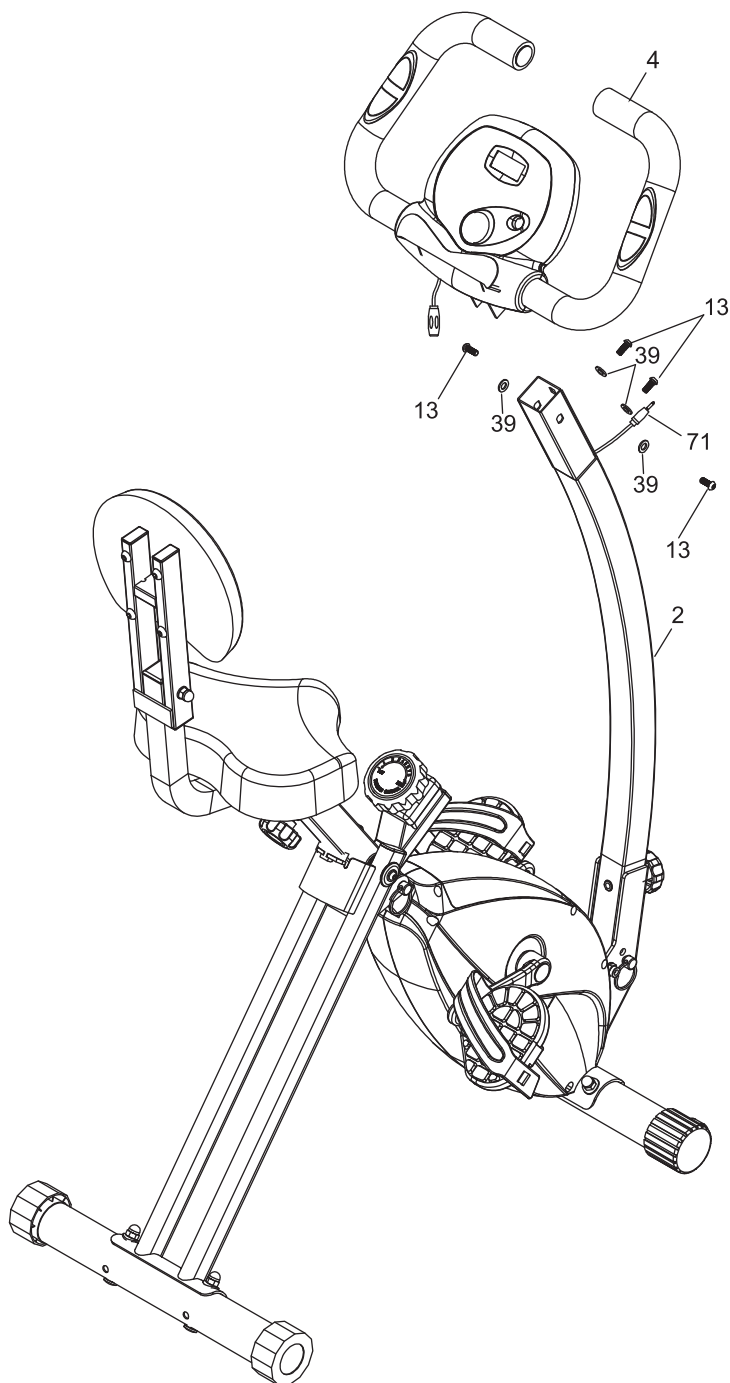


MONTAGESCHRITTE

Schritt 9

- Stellen Sie sicher, dass das Sensorkabel aus der Öffnung an der Rückseite des Hauptrahmens (2) herausragt. Verbinden Sie daraufhin das Sensorkabel mit dem Computerkabel des Computers (65).
- Um die Stabilität des Rads auf dem Boden zu verbessern, drehen Sie einfach die beweglichen Fußkappen an den Stützfüßen, bis die gewünschte Stabilität erreicht ist.

Erneute Überprüfung


Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts, ob alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.

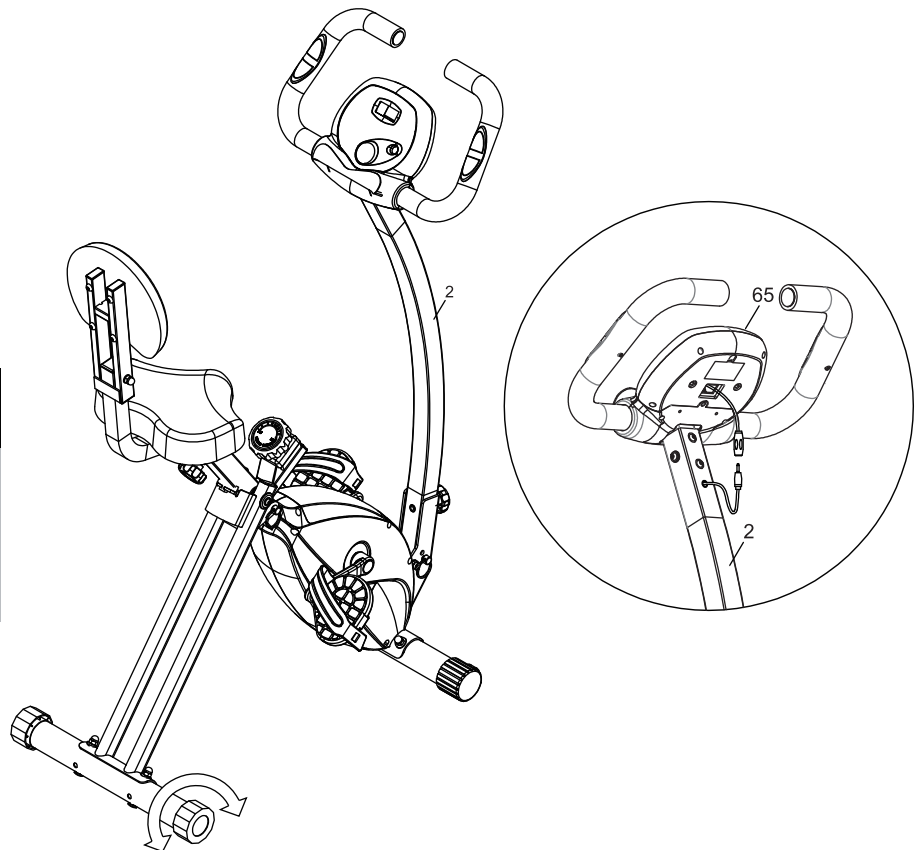

EINSTELLVERFAHREN

Die Sattelstütze hat eine „Max.“-Kennzeichnung, um die maximale Sattelhöhe anzuzeigen. Sie sollten diese Höhe nicht überschreiten. Lösen Sie den Sattelverstellknopf um einige Umdrehungen und ziehen Sie den Knopf dann nach außen, um die Sattelstange freizugeben.

Positionieren Sie die Sattelstange auf der gewünschten Höhe, so dass das Knie in der niedrigsten Pedalposition leicht gebeugt ist, und ziehen Sie den Sitzverstellknopf wieder fest.

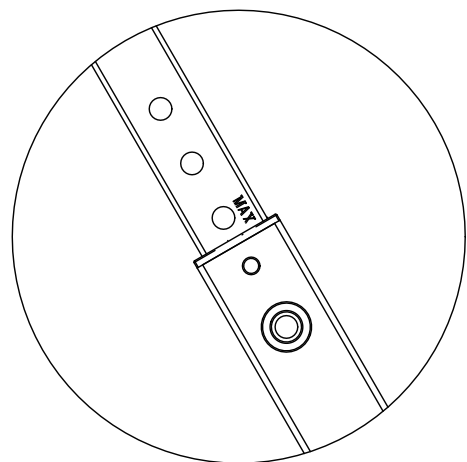

MONTAGESCHRITTE

Schritt 10

- Verwenden Sie den Sitzverstellknopf, um die Sattelstange auf die niedrigste Position einzustellen.
- Lösen Sie zuerst die flache Unterlegscheibe (89) und den Knopf (81) und ziehen Sie dann den Sicherungsstift (46) heraus, wie in Abb. (A) dargestellt.
- Ziehen Sie den Sicherungsstift (46) heraus, wie in Abb. (B) gezeigt, dann klappen Sie das Rad zusammen, wie in Abb. (C).
- Setzen Sie den Sicherungsstift (46) wie in Abb. (D) ein.
- Setzen Sie zuerst den Sicherungsstift (46) ein, daraufhin die flache Unterlegscheibe (89) und den Drehknopf (81) auf der Stahlseite, wie in Abb. (E) dargestellt.

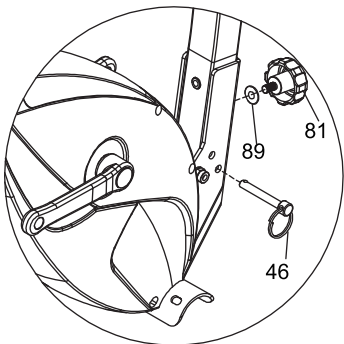


Abb. A

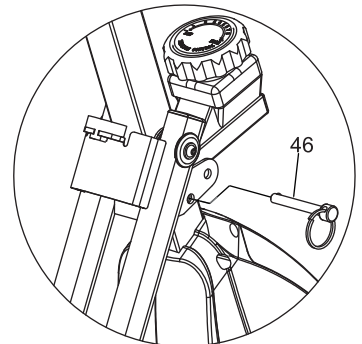


Abb. D

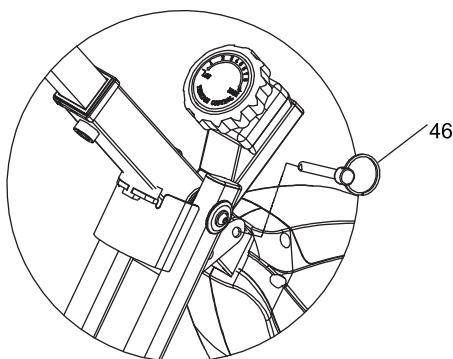


Abb. B

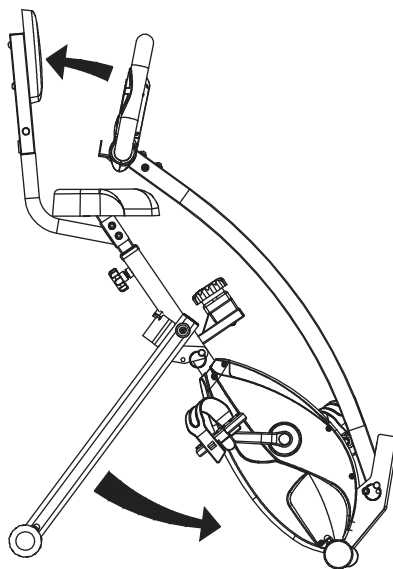


Abb. C


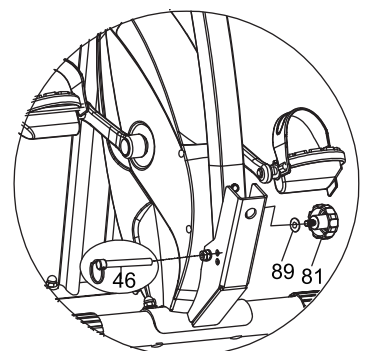


Abb. E

COMPUTERFUNKTIONEN

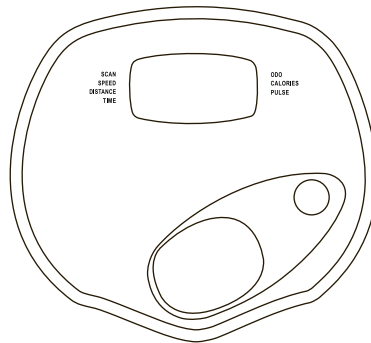

FUNKTIONSTASTE

MODUS : Die Funktionen Zeit, Geschwindigkeit, Strecke, Kalorien und Puls werden mit dieser Taste gewählt. Zum Zurücksetzen ist die Taste 2 Sekunden lang gedrückt zu halten.

EINLEGEN DER BATTERIEN

1. Abdeckung des Batteriefachs an der Rückseite des Monitors abnehmen.
2. 2 AAA-Batterien korrekt in das Fach einlegen und Abdeckung anbringen.
3. Lässt sich das Display nicht mehr ablesen oder sind lediglich einige Segmente sichtbar, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und warten Sie 15 Sekunden, bevor Sie neue Batterien einlegen. Leere Batterien sind gemäß den lokalen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
4. Das Monitor-Display wird gelöscht, sobald Sie die Batterien herausnehmen.

FUNKTIONEN UND BEDIENUNG

AUTO ON / OFF	Der Monitor fährt automatisch hoch, wenn das Trainingsgerät betätigt wird. Wenn Sie 4 Minuten lang nicht treten, schaltet sich der Monitor automatisch ab.
SCAN (Abfragen)	Drücken Sie die Taste „Mode“ (Modus) und wählen Sie „Scan“ (Abfragen); in der oberen linken Ecke des Monitors erscheint das Abfragesymbol. Es werden automatisch alle Funktionen abgefragt und die einzelnen Werte auf dem LCD-Display angezeigt.
TIME (Zeit)	Misst automatisch die Zeit, sobald mit dem Training begonnen wird.
ODO	Es werden alle bereits zurückgelegten Entfernungen, auch aus früheren Trainingseinheiten, zusammengezählt
SPEED (Geschwindigkeit)	Zeigt die aktuelle Trainingsgeschwindigkeit an.
DISTANCE (Strecke)	Zeigt die im Training zurückgelegte Strecke an.
CALORIES (Kalorien)	Zeigt die im Training verbrauchten Kalorien an.
PULSE (Puls)	Erfasst und zeigt automatisch die jeweilige Herzfrequenz im Training an. Drücken Sie die Taste, bis der Pfeil auf PULSE zeigt. Auf dem Monitor lässt sich die aktuelle Pulsfrequenz pro Minute ablesen. Um Ihren Puls zu messen, legen Sie die Handflächen auf beide Kontaktflächen; auf dem LCD-Display wird Ihr aktueller Pulsschlag pro Minute angezeigt. Hinweis: Der Pulsmesser sollte als Trainingshilfe verwendet werden und nicht als ein Medizingerät.

EINSTELLUNG DES WIDERSTANDS

Der Widerstand lässt sich mithilfe der Stellschraube (20) unter der Griffstange mühelos exakt einstellen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn (+) wird der Widerstand erhöht und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn (-) verringert.



Trainingstipps

Wollen Sie etwas für Ihre körperliche Widerstandsfähigkeit und Gesundheit tun, so sollten Sie im Hinblick auf das effizienteste Training einige Aspekte beachten: Wenn Sie sich längere Zeit nicht körperlich betätigt haben, sollten Sie vor Beginn des Trainings Ihren Hausarzt aufsuchen, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.

Intensität

Optimale Trainingsergebnisse hängen von der richtigen Trainingsintensität ab, wobei die Herzfrequenz als Richtschnur gilt.

Als Faustregel wird häufig folgende Formel verwendet: maximale Pulsfrequenz = 220 – Alter

Beim Training sollte die Pulsfrequenz immer zwischen 60 % und 85 % der maximalen Pulsfrequenz betragen.

Ihre persönlichen Trainingsfrequenzen entnehmen Sie bitte der Pulsfrequenztafel.

In den ersten Trainingswochen sollten Sie Ihre Pulsfrequenz auf 60 % Ihrer maximalen Pulsfrequenz halten.

Mit zunehmender Fitness sollte die Pulsfrequenz langsam auf 85 % Ihrer maximalen Pulsfrequenz erhöht werden.

Fettverbrennung

Bei rund 60 % der maximalen Pulsfrequenz beginnt der Körper, Fett zu verbrennen.

Die Pulsfrequenz sollte zwischen 60 % und 70 % der maximalen Pulsfrequenz gehalten werden, um eine optimale Fettverbrennung zu erreichen. Ein optimales Training besteht aus wöchentlich drei Trainingseinheiten zu je 30 Minuten.

Beispiel:

Sie sind 52 Jahre alt und wollen mit dem Training beginnen.

Maximale Pulsfrequenz = 220 – 52 (Alter) = 168 Pulsschläge/Min.

Minimale Pulsfrequenz = 168 x 0,6 = 101 Pulsschläge/Min.

Höchste Pulsfrequenz = 168 x 0,7 = 117 Pulsschläge/Min.

In den ersten Wochen ist es ratsam, mit einer Pulsfrequenz von 101 zu beginnen, die dann auf 117 erhöht werden kann.

Mit zunehmender Fitness sollte die Trainingsintensität auf 70 % bis 85 % Ihrer maximalen Pulsfrequenz gesteigert werden. Dies kann durch Erhöhung des Widerstands, eine höhere Frequenz oder längere Trainingsphasen geschehen.

GESTALTUNG DES TRAININGS

- Aufwärmen:** Vor jedem Training sollten Sie sich 5 bis 10 Minuten lang aufwärmen. Dazu sind Dehnübungen sowie ein Training auf dem Bike mit geringem Widerstand geeignet.
- Trainingseinheit:** Für das eigentliche Training ist eine Pulsfrequenz von 70 % bis 85 % Ihrer maximalen Pulsfrequenz zu wählen.

Die zeitliche Länge Ihrer Trainingseinheit lässt sich anhand folgender Faustregel ermitteln:

- Tägliches Training:** rund 10 Min. pro Trainingseinheit
2–3 x pro Woche: rund 30 Min. pro Einheit
1–2 x pro Woche: rund 60 Min. pro Einheit


- Abkühlen:** In den letzten 5 bis 10 Minuten sollte die Trainingsintensität deutlich verringert werden, um die Muskeln effektiv abzukühlen und den Stoffwechsel anzuregen. Mit Dehnübungen lässt sich überdies Muskelkater vermeiden.

Erfolg

Bei regelmäßigem Training werden Sie schon nach kurzer Zeit feststellen, dass Sie den Widerstand kontinuierlich erhöhen müssen, um Ihre optimale Pulsfrequenz zu erreichen. Das Training wird immer weniger anstrengend sein und Sie werden sich im Alltag um einiges fitter fühlen.

Deshalb sollten Sie sich motivieren, regelmäßig zu trainieren. Wählen Sie feste Zeiten und starten Sie das Training nicht zu aggressiv.

Eine alte Sportlerweisheit besagt: "Das Schwierigste am Training ist der Beginn."

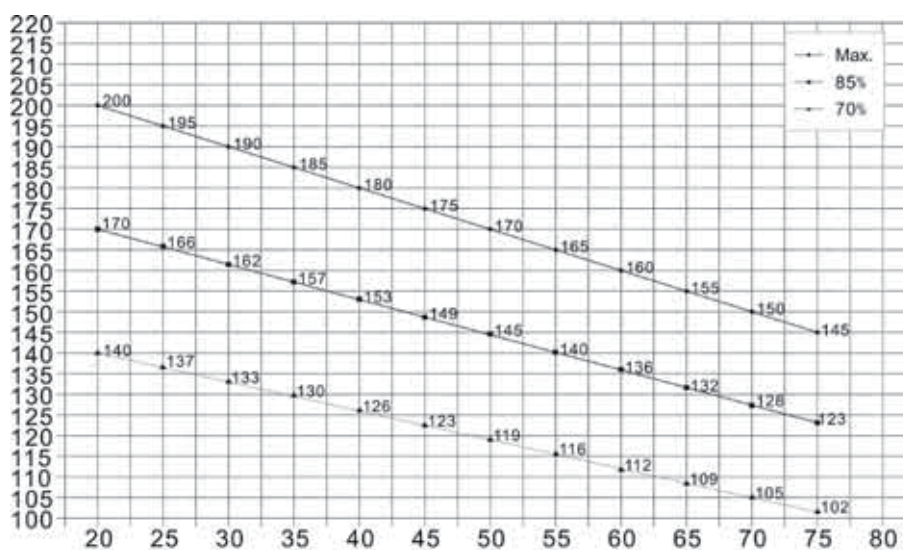

TRAININGSANLEITUNG

Das Training mit dem Heimtrainer Silver muss sich stets an Ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit orientieren. Wenn Sie mehrere Jahre keinen Sport mehr betrieben haben oder stark übergewichtig sind, müssen Sie auf einem entsprechend niedrigen Niveau beginnen und die Trainingsdauer langsam steigern (z. B. einige Minuten pro Trainingseinheit).

Möglicherweise können Sie zunächst nur wenige Minuten innerhalb Ihrer individuellen Pulszone trainieren; lassen Sie sich dadurch jedoch nicht entmutigen – Ihre körperliche Leistungsfähigkeit wird sich innerhalb von 6 bis 8 Wochen deutlich steigern. Möglicherweise benötigen Sie länger, bis Sie eine spürbare Konditionsverbesserung bemerken. Dies ist kein Grund zur Beunruhigung; setzen Sie das Training in Ihrem eigenen Tempo fort. Nach einiger Zeit werden Sie 30 Minuten durchgehend auf dem Heimtrainer Silver trainieren können. Je besser Ihr Leistungsvermögen, desto höher liegt Ihre individuelle Pulszone – und desto anstrengender das Training! Beachten Sie dabei folgende grundlegenden Hinweise:


- Um die Ausgewogenheit Ihres Trainings- und Ernährungsprogramm sicherzustellen, sollten Sie es ärztlich überprüfen lassen.
- Beginnen Sie Ihr Trainingsprogramm langsam und mit realistischen Zielen, die Sie in Absprache mit Ihrem Arzt festgelegt haben.
- Messen Sie regelmäßig Ihren Herzschlag. Legen Sie ausgehend von Alter und Kondition Ihren Zielpuls fest.
- Stellen Sie den Heimtrainer Silver im Abstand von ca. 1 Meter auf einer festen, ebenen Oberfläche auf.

TRAININGSINTENSITÄT

Um optimale Trainingsergebnisse zu erzielen, sollten Sie stets mit der richtigen Intensität trainieren. Dabei können Sie sich an Ihrer Herzfrequenz orientieren. Für ein effektives Training im aeroben Bereich sollte sie 70 bis 80 Prozent der maximalen Pulsrate nicht übersteigen. Dieser Wert wird auch als individuelle Pulszone bezeichnet. Sie können diesen Wert anhand der nebenstehenden Tabelle ermitteln. Sie enthält Werte für trainierte und untrainierte Personen verschiedener Altersgruppen.

In den ersten Monaten Ihres Fitnesstrainings sollte Ihre Pulsrate am unteren Ende der individuellen Pulszone liegen. Danach können Sie die Trainingsintensität langsam so weit steigern, dass Ihre Herzfrequenz den mittleren Pulszonenbereich erreicht.

Zur Pulsmessung beenden Sie das Training; treten sie langsam weiter, oder gehen Sie im Raum umher, und messen Sie dabei mit zwei Fingern den Puls an Ihrem Handgelenk. Zählen Sie Ihren Herzschlag während 6 Sekunden, und multiplizieren Sie das Ergebnis mit 10, um Ihren aktuellen Puls zu ermitteln. Wenn Ihr Herz innerhalb von 6 Sekunden beispielsweise 14 Mal schlägt, haben Sie einen Puls von 140 Schlägen pro Minute. (Die Messdauer beträgt 6 Sekunden, da die Pulsfrequenz nach Trainingsende stark abfällt.) Passen Sie die Intensität Ihres Trainings so an, dass Ihre Herzfrequenz innerhalb Ihrer individuellen Pulsrate liegt.

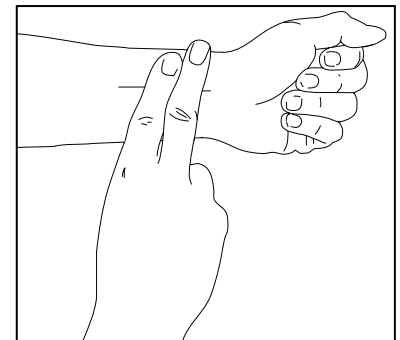

Alter	UNGEÜBTE NUTZER (HERZSCHLÄGE PRO MINUTE)	GEÜBTE NUTZER (HERZSCHLÄGE PRO MINUTE)
20	138-167	133-162
25	136-166	132-132
30	135-164	130-158
35	134-162	129-156
40	132-161	127-155
45	131-159	125-153
50	129-156	124-150
55	127-155	122-149
60	126-153	121-147
65	125-151	119-145
70	123-150	118-144
75	122-147	117-142
80	120-146	115-140
85	118-144	114-139

SICHERHEITSHINWEIS

Es ist zwingend darauf zu achten, dass sich der Heimtrainer vor dem Trainingsstart in einem ausgeklappten Zustand befindet.

Der Sicherungsstift muss sich hierbei im zweiten Loch befinden.

Nur im aufgeklappten Zustand in Verbindung mit dem Sicherungsstift im zweiten Loch ist ein sicheres Training gewährleistet!

